


## INDICATIONS

## STATUTS

## SIGNIFICATIONS

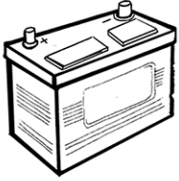

Témoin BLEU  
(Batterie)



En continu


La batterie n'a aucune tension de sortie

Chargement normal de la batterie

Clignotement (*une fois toutes les 0,5 secondes*)

Endommagé

Batterie en tension insuffisante



Témoin ROUGE  
(Panneau Solaire)



En continu

Charge 100% de la batterie

Endommagé

Tension de sortie du panneau solaire inférieure à la tension de contrôle de l'éclairage (*obscurité*)

Clignotement  
(*une fois toutes les 0,5 secondes*)

Le panneau solaire recharge la batterie

Clignotement lent  
(*toutes les 0,5 secondes*)

Pendant le processus de charge, il y a une protection contre le démarrage en raison d'une température élevée ou basse.



Témoin VERT  
(Chargement)



En continu

Lumière allumée, la charge est en sortie

Endommagé

État d'arrêt sans sortie de charge

Clignotement  
(*une fois toutes les 0,5 secondes*)

Protection de la sortie de charge contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surintensités et les surpuissances

Clignotement lent  
(*toutes les 0,5 secondes*)

Si la température est trop élevée ou trop basse pendant la décharge, le dispositif déclenche une protection.



Témoin JAUNE  
(Mode détection)



Lumineux

Détecte la présence d'une personne qui marche ou d'un objet en mouvement  
(*le contrôleur à induction est doté de cette lumière*)