


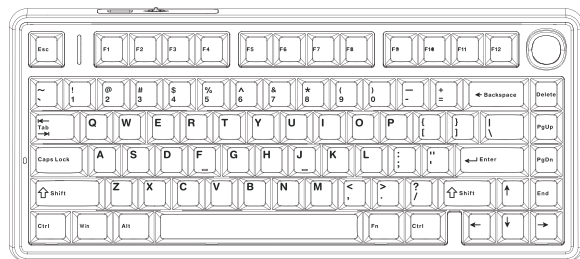

B75

Wired mechanical keyboard



For more information, visit www.yunzii.com
support@yunzii.com

MADE IN CHINA



- ① CAPSLOCK
- ② Type-C interface
- ③ Switch for Android, Windows and MacOS
- ④ Indicator Light
- ⑤ Multi-funtion Knob
- ⑥ Indicator light for locking WIN key

Model: B75
Layout: 80-Key, 75%
Rated Current: 500mA
Rated **Voltage**: DC 5V
Backlight: Single Blue Light
Keycap: Double-shot Cherry
Profile Keycaps
Size: 322.7×143.2×43.1mm
System Support: Windows, MacOS, Android

Weight: 950±10g
Structure: GASKET
NKRO: YES
Hot Swap: Full-Key Hot Swap
Polling Rate: 1000Hz
Connection: Type-C

FN+ or KNOB to change the backlight effects				
Fixed on	Breath	Click breathing	Wave	Wave Ripple
Right Wave	Left Wave	Burst	Collision	Single Point
Click Wave	Horse Race	Login	Hurricane	Snake
Twinkle Star	Stick	Meteor	F(X)	Turn Off

- When the keyboard and driver program are used together, it will present music rhythm lighting effects.

Backlights Shortcuts

Fn +	\	Change Backlighting Effects
	↑	Brightness Up
	↓	Brightness Down
	←	Light Effects Speed ↓
	→	Light Effects Speed ↑


System Switching

03

- FN+WIN=Lock/Unlock WIN

Under the Windows system, when the WIN key is locked, the light of the WIN key is on and the WIN key cannot be used.

- **Change to Mac system, left Win key and left ALT key will switch function(without lock win function).**



Turn the switch to the right for MAC mode;

Turn the switch to the middle for Windows mode;

Turn the switch to the left for Android mode;

Shortcut Key Description

04

FN+	ESC	Reset	FN+	I	SCRLK
	WIN	Lock WIN		O	PAUSE
	Left Shift	Indicator light effect adjustment		DEL	INS
	U	PRTSC		END	HOME

Android-Quick Start Guide of FN Key

Key	Single Press	+FN	Key	Single Press	+FN
F1	Screen Brightness-	F1	F7	Previous Song	F7
F2	Screen Brightness+	F2	F8	Play/Pause	F8
F3	Switch Window	F3	F9	Next Song	F9
F4	Back to Desktop	F4	F10	Mute	F10
F5	Light Brightness-	F5	F11	Volume -	F11
F6	Light Brightness+	F6	F12	Volume +	F12

Windows-Quick Start Guide of FN Key


Key	Single Press	+FN	Key	Single Press	+FN
F1	F1	Homepage	F7	F7	Previous Song
F2	F2	Mail	F8	F8	Play/Pause
F3	F3	Switch Window	F9	F9	Next Song
F4	F4	Open Explorer	F10	F10	Mute
F5	F5	Light Brightness-	F11	F11	Volume -
F6	F6	Light Brightness+	F12	F12	Volume +

MacOS-Quick Start Guide of FN Key

Key	Single Press	+FN	Key	Single Press	+FN
F1	Screen Brightness-	F1	F7	Previous Song	F7
F2	Screen Brightness+	F2	F8	Play/Pause	F8
F3	Switch Window	F3	F9	Next Song	F9
F4	Back to Desktop	F4	F10	Mute	F10
F5	Light Brightness-	F5	F11	Volume -	F11
F6	Light Brightness+	F6	F12	Volume +	F12


Quick Start Guide of Function Knob

05




- Mode Switching: Long press to switch **Light /Volume** mode

Light Mode WIN key & CAPS key, the light flashes 3 times.



- Short press the knob to cycle through 20 lighting effects
- Turn the knob clockwise: Brightness Up
- Turn the knob counterclockwise: Brightness Down

Volume Mode WIN key & CAPS key, the light flashes quickly 3 times.



- Short Press the Knob=Mute
- Turn the Knob Clockwise: Volume Up
- Turn the Knob Counterclockwise: Volume Down

Keyboard Software

Download method:



1. Open the official website of yunzii, click on the software.
2. Unzip the downloaded software package and click the exe file to install.
3. After the installation is complete, use the wired mode to connect to the computer, and the software will automatically recognize the keyboard.
4. After the connection is completed, start using the software.

Driver download and installation:

Software Download : www.yunzii.com
System Support: Windows
Email : support@yunzii.com

Replace The Keycaps And Switches

Replacement Tool

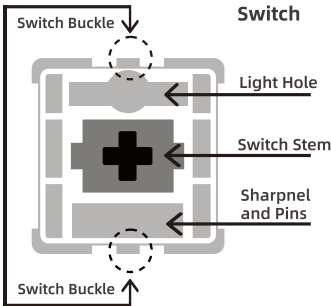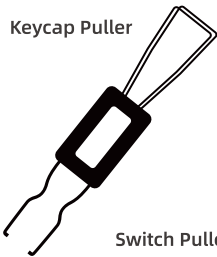

Remove Keycaps

1. Take your keycap puller and place it above the keycaps you want to remove, at a 90-degree angle.
2. Push your keycap puller down until the metal hooks open themselves and grab the keycap from underneath.
3. Grab your keyboard firmly and pull the keycap in a vertical motion.

Remove Switches

1. Take your switch puller and align the gripping teeth vertically (on the Y-switch) at the center of the switch, as shown in the example graphic above.
2. Grab the switch with a switch puller and apply pressure until the switch releases itself from the plate.
3. Using firm but gentle force pull the switch away from the keyboard using a vertical motion.

Install Keycaps

1. Make sure the keycap is properly oriented on your keyboard and place it above the switch.
2. Push the keycap into the switch stem firmly.

Install Switches

1. Check that all the switches' metallic pins are perfectly straight and clean. DO NOT USE SWITCHES WITH WELDING TRACES!
2. Align the switch lamp hole with the backlight, the pins align themselves to the keyboard PCB.
3. Press the switch down until you hear a click, this means your switch clips have attached themselves to the keyboard plate.
4. Inspect the switch to ensure it's properly attached to your keyboard, and test it.



- ① CAPS大小写指示
- ② Type-C接口
- ③ Android, Win和Mac系统切换开关
- ④ 指示灯
- ⑤ 多功能旋钮
- ⑥ 锁Windows键指示灯

型号:B75

重量:950±10g

配列:80键,75%布局

结构:GASKET

额定电流:500mA

NKRO:支持

额定电压:DC 5V

热插拔:全键轴座热插拔

灯光:单蓝光

轮询率:1000Hz

键帽:双注塑原厂高度键帽

连接方式:Type-C有线连接

尺寸:322.7×143.2×43.1mm

系统支持:Windows, MacOS, Android

FN+\\组合键和滚轮键切换19种灯效和关闭共20种灯效:


恒 亮	呼 吸	单点呼吸	随波逐流	波浪涟漪
列波浪右	列波浪左	点击扩散	左右开工	单击点亮
点击涟漪	跑马顺时针	开机画面	龙 卷 风	蛇型跑马
星星点灯	穿 插	彗星拖尾	函 数	关 闭

- 配合驱动带音乐律动灯效。

背光灯效快捷键调节

Fn +	\\	切换灯效模式
	↑	灯光亮度增加
	↓	灯光亮度减少
	←	灯效速度减少
	→	灯效速度增加

- FN+左WIN=锁定/解锁
在Windows系统下，WIN键锁定时，亮灯指示，此时WIN键无法使用
- 切换到MAC系统后，左WIN/左ALT位置互换（不锁WIN）



开关拨到右边，为MAC模式
开关拨到中间，为WIN模式
开关拨到左边，为Android模式

FN+	ESC	重置	FN+	I	SCRLK
	WIN	锁WIN		O	PAUSE
	左Shift	指示灯灯效调节		DEL	INS
	U	PRTSC		END	HOME

键位	单按	Fn组合	键位	单按	Fn组合
F1	屏幕亮度-	F1	F7	上一曲	F7
F2	屏幕亮度+	F2	F8	播放/暂停	F8
F3	转换窗口	F3	F9	下一曲	F9
F4	返回桌面	F4	F10	静音	F10
F5	灯光亮度-	F5	F11	音量-	F11
F6	灯光亮度+	F6	F12	音量+	F12


键位	单按	Fn组合	键位	单按	Fn组合
F1	F1	主页	F7	F7	上一曲
F2	F2	邮件	F8	F8	播放/暂停
F3	F3	转换窗口	F9	F9	下一曲
F4	F4	打开资源管理器	F10	F10	静音
F5	F5	灯光亮度-	F11	F11	音量-
F6	F6	灯光亮度+	F12	F12	音量+

MAC系统, F区单按功能与F区FN组合功能

键位	单按	Fn组合	键位	单按	Fn组合
F1	屏幕亮度-	F1	F7	上一曲	F7
F2	屏幕亮度+	F2	F8	播放/暂停	F8
F3	转换窗口	F3	F9	下一曲	F9
F4	返回桌面	F4	F10	静音	F10
F5	灯光亮度-	F5	F11	音量-	F11
F6	灯光亮度+	F6	F12	音量+	F12


旋钮调节说明

05




- 模式切换:长按模式键切换灯光 / 音量模式

灯光模式 (WIN键 & CAPS键,灯闪3次)



- 短按模式键可循环切换20种灯效
- 旋钮顺时针:灯光亮度加
- 旋钮逆时针:灯光亮度减

音量模式 (WIN键 & CAPS键,灯快闪3次)



- 短按模式键=多媒体功能(静音)
- 旋钮顺时针=多媒体功能(音量加)
- 旋钮逆时针=多媒体功能(音量减)

驱动安装

下载方式:



- 1.打开yunzii官网, 找到与型号对应的驱动
- 2.解压已下载的驱动包, 点击exe文件安装
- 3.安装完成后, 使用有线模式连接电脑, 驱动程序会自动识别键盘
- 4.连接完成, 开始使用驱动

驱动下载与安装

下载网址: www.yunzii.com
适配系统: Windows
邮箱: support@yunzii.com

更换键帽和轴

拆换工具

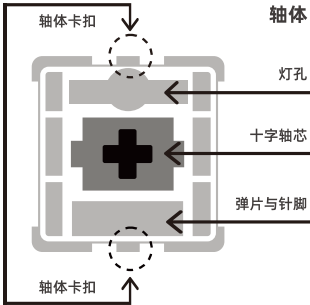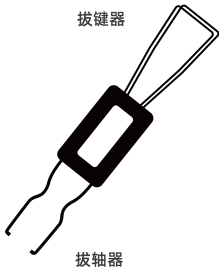

取下键帽

- 1.使用拔键器以垂直角度对准键帽上方
- 2.将拔键器下推至金属钩打开, 旋转拔键
- 3.按住键盘, 垂直方向用力取下键帽

安装键帽

- 1.确认键帽方向正确, 对准十字轴芯
- 2.将键帽垂直推到轴上

取下轴体

- 1.使用拔轴器对准轴体的卡扣(如图所示)
- 2.捏住轴体卡扣垂, 使卡扣与键盘定位板分离有焊接痕迹的轴体
- 3.使用温和且恒定的力度, 垂直将轴体取下
- 4.取下单个轴体时, 请先移出轴体轴位所有键帽, 以免损伤周边键帽

安装轴体

- 1.检查轴体针脚是否笔直且干净, 切忌使用有焊接痕迹的轴体
- 2.将针脚与键盘PCB板上的轴座对齐
- 3.垂直按下轴体, 使轴体固定到定位板上
- 4.检查轴体是否触发正常



- ① CAPSLOCK
 ② Type-Cポート
 ③ Android、Windows、MacOS用切替えスイッチ
 ④ インジケータライト
 ⑤ 多機能ノブ
 ⑥ Windows

モデル:B75

重量:950±10g

配列:80キー、75%

構造:ガasket

定額電流:500mA

NKRO: 対応

定額電圧:DC 5V

ホットスワップ:フルキーホット

バックライト:シングルブルーライト

スワップ対応

キーキャップ:ダブルショットチェ
リープロファイルキーキャップ

ポーリングレート:1000Hz

接続:有線タイプC

サイズ:322.7×143.2×43.1mm

対応システム:Windows、MacOS、Android

FN+\\またはノブでバックライト効果を変更する

ライト	呼吸	クリック呼吸	ウェーブ	右ウェーブ
左ウェーブ	バースト	コリジョン	シングル ポイント	クリック ウェーブ
ホースレス	ログイン	ハリケーン	スネーク	トゥインクルスター
スティック	星	流星	F(X)	消す

- キーボードとドライバプログラムが一緒に使用されている場合、音楽のリズム照明効果を提供します。

バックライトのショートカット

Fn +	\	バックライト効果の変更
	↑	輝度アップ
	↓	輝度ダウン
	←	点滅速度 ↓
	→	点滅速度 ↑

システムの切り替え

03

・Fn+WIN=WINキーのロック/ロック解除

Windowsシステムでは、WINキーがロックされている場合、キーの白いランプは常に点灯しており、WINキーは使用できません。

・MACシステムに切り替えると、WINキーとALTキーの位置が入れ替わります。



ボタンを右に切り替えてMACモードになります

ボタンを真ん中に切り替えてWINモードになります

ボタンを左に切り替えてAndroidモードになります

ライト効果調節

04

FN+	ESC	リセット	FN+	I	SCRLK
	WIN	WINキーをロックする		O	PAUSE
	Left Shift	ランプ効果調整		DEL	INS
	U	PRTSC		END	HOME

Android-FNキーのクイックスタートガイド

キー	単押し	+FN	キー	単押し	+FN
F1	画面の明るさ-	F1	F7	前の曲	F7
F2	画面の明るさ+	F2	F8	再生/一時停止	F8
F3	画面を切り替える	F3	F9	次の曲	F9
F4	デスクトップに戻る	F4	F10	ミュート	F10
F5	ライトの輝度-	F5	F11	ボリューム-	F11
F6	ライトの輝度+	F6	F12	ボリューム+	F12

Windows-FNキーのクイックスタートガイド


キー	+FN	単押し	キー	+FN	単押し
F1	F1	ホームページ	F7	F7	前の曲
F2	F2	メール	F8	F8	再生/一時停止
F3	F3	画面を切り替える	F9	F9	次の曲
F4	F4	エクスプローラーを開く	F10	F10	ミュート
F5	F5	ライトの輝度-	F11	F11	ボリューム-
F6	F6	ライトの輝度+	F12	F12	ボリューム+

MacOS-FNキーのクイックスタートガイド

キー	単押し	+FN	キー	単押し	+FN
F1	画面の明るさ-	F1	F7	前の曲	F7
F2	画面の明るさ+	F2	F8	再生/一時停止	F8
F3	画面を切り替える	F3	F9	次の曲	F9
F4	デスクトップに戻る	F4	F10	ミュート	F10
F5	ライトの輝度-	F5	F11	ボリューム-	F11
F6	ライトの輝度+	F6	F12	ボリューム+	F12


ファンクションノブのクイックスタートガイド

05




- モード切替: ボタンを長押しでライト/ボリュームモード切替

ライトモード WINキー&CAPSキー、ライト3回点滅



- モードボタンを短く押すと、20種類の照明効果が切り替わります。
- ノブを時計回りに回す(ライトの明るさ+)
- ノブを反時計回りに回す(明るさ-)

ボリュームモード WINキー&CAPSキー、ライト3回点滅



- モードボタンを短く押す=マルチメディア機能(ミュート)
- ノブを時計回りに回す=マルチメディア機能(ボリューム+)
- ノブを反時計回りに回す=マルチメディア機能(ボリューム-)

キーボードソフトウェア

ダウンロード方法:

1. YUNZIIの公式サイトを開き、ソフトウェアをクリックする。
2. ダウンロードしたソフトウェアパッケージを解凍し、exeファイルをクリックしてインストールする。
3. インストールが完了したら、有線モードでコンピュータに接続し、ソフトウェアが自動的にキーボードを認識する。
4. 接続が完了したら、ソフトウェアを使用する。

ソフトウェアのダウンロードとインストール:



ールソフトウェアのダウンロード:
www.yunzii.com

対応システム: Windows

電子メール: support@yunzii.com

キーキャップとスイッチを交換します

交換ツール

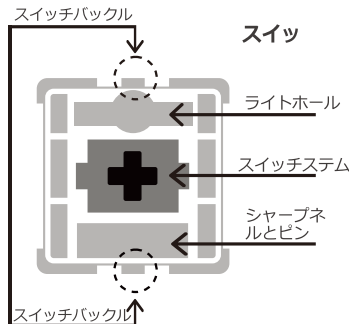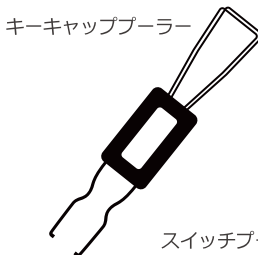

キーキャップの取り外し

1. キーキャッププラーを取り、90度の角度で、取り外したいキーキャップの上に置きます。
2. 金属製のフックが開くまでキーキャッププラーを押し下げ、キーキャップを下からつかみます。
3. キーボードをしっかりつかみ、キーキャップを垂直に引き上げます。

キーキャップの取り外し

1. キーキャップがキーボード上で正しい向きになっていることを確認し、スイッチの上に置きます。
2. キーキャップをスイッチシステムにしっかりと押し込みます。

スイッチの取り外し

1. 上の図のようにスイッチプラーを取り、保持歯をスイッチの中心に垂直に合わせます (Yスイッチの場合)。
2. スイッチプラーでスイッチをつかみ、スイッチがプレートから外れるまで圧力をかけます。
3. しっかりと、しかし優しい力で、垂直方向にスイッチをキーボードから引き離します。

スイッチのインストール

1. すべてのスイッチの金属ピンが完全にまっすぐで正しい向きであることを確認してください。溶接のあるスイッチは使用しないでください。
2. スイッチのランプ穴をバックライトに合わせ、ピンをキーボードPCBに合わせます。
3. カチンと音がするまでスイッチを押下げます。これは、スイッチがキーボードプレートに取り付けられたことを意味します。
4. スイッチがキーボードに正しく取り付けられていることを確認し、テストします。