



RT75 PRO

Rapid Trigger Dual 8K Wireless Magnetic Keyboard



FEEL FREE TO CONTACT OUR YUNZII TEAM IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!

FEEL FREE TO CONTACT OUR YUNZII TEAM IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!

Specification:

Model: RT75 PRO

Type: Dual 8K Tri-Mode Custom Magnetic Mechanical Keyboard

Battery: 8000mAh

Layout: 75% Layout, 81-Key+Knob

Structure: Top Mounted

Backlight: South-facing RGB

Size of Product: 332*137*38mm/13.07*5.39*1.5inch

Weight of Product: 1129g/2.49lb

Connection: Bluetooth&Wired Type-C&2.4G

Polling Rate: Wired Type-C&2.4G Wireless-8K Hz; Bluetooth-125Hz

Keycaps: Double-Shot PBT&PC Cherry Profile Keycaps


System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS

Hot Swappable: Full-key hot swappable.

Customization: Support Windows and macOS dual system software and online website customization.


Switch, Indicator, Knob Instruction:

Switch




- 1 Mac/Win Mode Switch
- 2 Type-C Port
- 3 Tri-Mode Switch Bluetooth/Wired/2.4G

Indicator

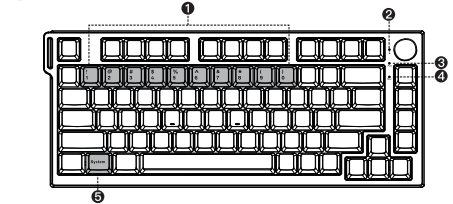


- 1 Battery Level
- 2 Charging/Low Power
- 3 Caps Lock
- 4 Mac System
- 5 Lock Win

Multi-Function Knob (Default Multimedia Mode):

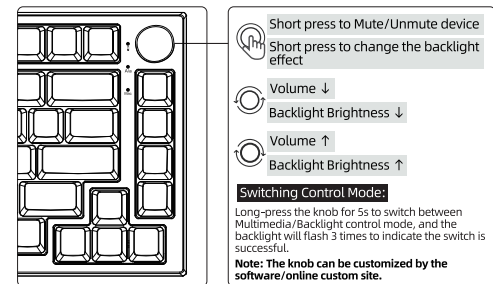


Bluetooth Connection: Fn+1/2/3

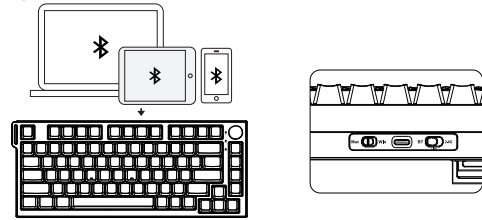

1. Switch the mode button to the **BT** position, and the keyboard enters **Bluetooth Mode**.
2. Short press **Fn+1/2/3** to choose a Bluetooth channel, the 1/2/3 key will flash Blue/Yellow/Red slowly.
3. Long press **Fn+1/2/3** to the Bluetooth pairing mode, and the 1/2/3 key will flash Blue/Yellow/Red fast.
4. Select the **YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3** to connect it, and the 1/2/3 key will stop blinking and restore to the normal backlight, the connection is successful.

Note: If pairing fails, the 1/2/3 key will flash slowly, and then all the lights of the keyboard will turn off, please reconnect it. If there is no operation after switching the channels for 30 seconds, OR no operation after entering the pairing mode for 120 seconds, all the lights of the keyboard will turn off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

2.4G Connection: Fn+4

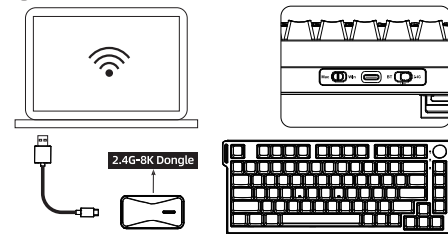


1. Take the **8K dongle** and **Type-C cable** from the accessory area, and plug the cable into the computer.
2. Switch the mode button to the **2.4G** position, and the keyboard enters **2.4G Wireless Mode**, the 4-key flash Green.
3. Plug the dongle into the cable, the 4-key will stop blinking and restore to the normal backlight, and the connection is successful.

Note:

* If pairing fails, please remove the dongle, ensure your keyboard and device are within 20cm of each other, and then long-press the **Fn+4** to pair. When the 4-key flashes green fast, plug the dongle into the cable to connect.

* If there is no operation after switching the channels for 30 seconds, OR no operation after entering the pairing mode for 120 seconds, all the light of the keyboard will turn off, please awaken the keyboard first if you need to reconnect it.

Wired Type-C Connection:

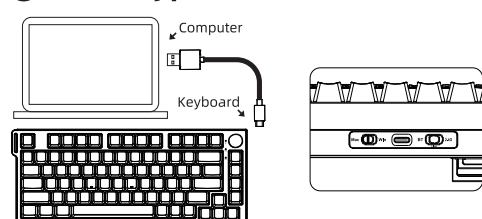

1. Switch the mode button to the **Wired Line** position, and the keyboard enters **Wired Type-C Mode**.
2. Plug the cable that comes with the package to connect your device.
3. The backlight light up, the connection is successful.

Note: If pairing fails, please try a new cable/port/device to check where the problem is.

Shortcuts:

- Fn+Backspace=Backlight ON/OFF
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Delete=PrtSc
- Fn+End=ScrLk
- Fn+PgUp=Insert
- Fn+PgDn=Home
- Fn+Right-Ctrl=Check Battery Level
- Fn+Esc=Reset

Fn Shortcuts:

Windows

Reset Keyboard: Long press **Fn+Esc**

The backlight will flash 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate that resetting is successful.

Fn+F1= Computer	Fn+F2= Homepage	Fn+F3= Email
Fn+F4= Calculator	Fn+F5= Player	Fn+F6= Stop
Fn+F7= Previous Track	Fn+F8= Play/Pause	Fn+F9= Next Track
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

macOS

Reset Keyboard: Long press **Fn+Esc**

The backlight will flash 3 times and restore to the normal lighting mode to indicate that resetting is successful.

F1= Screen Brightness ↓	F2= Screen Brightness ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Siri	F6= Search
F7= Previous Track	F8= Play/Pause	F9= Next Track
F10= Mute	F11= Volume ↓	F12= Volume ↑

Battery:

Low Power Mode&Charging

When the battery is lower than 20%, the charging/low battery indicator will flash red slowly; When plugging the cable to charge it, the charging/low battery indicator will stay on red; When the keyboard is fully charged, the charging/low battery indicator will turn off. Press **Fn+Right-Alt**, and you can turn ON/OFF the indicators.

Note: The charging time of the keyboard will vary slightly depending on the power difference during charging.

Battery Query

When the keyboard is in 2.4G/Bluetooth mode, press the **Fn+Right-Ctrl** to check the battery level, the backlight will turn off, and the numbers 1 to 0 will light up to show the power ratio, when released, the keyboard restores to its previous backlight mode. If the keyboard is charging, pressing **Fn+Right-Ctrl** will display nothing.

Power Saving Mode

When connected wirelessly (Bluetooth/2.4G), if there is no operation within **5 minutes**, the keyboard enters sleep mode, the light will turn off, and the keyboard in the connected state. When the keys are awakened, characters are output at the same time. After **30 minutes** of no operation, the keyboard enters deep sleep mode, the keyboard will disconnects, and the keyboard will be awakened by pressing a key. The keyboard automatically reconnects after waking up. After connecting, the characters' output is normal. The sleep time can be customized by the customization software/website.

How to Customize Your Keyboard?

Win&Mac Dual System Online Customization:

1. Click on the YUNZII official website, go to the Software page.
2. Find the RT75 PRO software area, and click on the online customization site: <https://qmk.top/>
3. Connect the keyboard to the computer in **Wired Mode**, and ensure the keyboard is under the corresponding system.
4. Follow the prompt on the page to operate it. When the site recognizes the keyboard, the connection is successful, and you can customize the keyboard now.

Win&Mac Software Customization:

1. Click on the YUNZII official website, go to the Software page.
2. Find the RT75 PRO software area, download and install it on the computer.
3. Connect the keyboard to the computer in **Wired Mode**, and ensure the keyboard is under the corresponding system.
4. When the software recognizes the keyboard, the connection is successful, and you can customize the keyboard now.

Note: Please ensure the keyboard is connected to the computer in **Wired Mode** normally; otherwise, it cannot be detected by the software/website. If you have any questions, please feel free to contact our YUNZII official. We will get back to you in 48 hours.

ATTENTION:

1. The RT75 PRO Dual 8K Hall Effect Magnetic Mechanical Keyboard is Tri-Mode Bluetooth&Type-C Wired&2.4G Wireless connection. The keyboard accessories are in the accessory area. The 8K dongle is different from the normal dongles, please pay more attention to it.
2. The RT75 PRO keyboard supports 3 channels for Bluetooth connection and Bluetooth 5.0 standard communication.
3. If you have charged the keyboard/pressed the Caps Lock key/switched the Mac/Win button, but no reaction from the indicators. Please check if you turn off the indicators, press **Fn+Right-Alt** to turn ON/OFF the indicators.
4. The RT75 PRO features the Win&Mac online customization site and software; customers can click on the site/download the software. Please connect to the computer in **Wired Mode**, and ensure your keyboard is **under the corresponding system**.
5. When the keyboard is connected to the device, but cannot be recognized or connected by the device, please check if the connection steps/mode switch correctly, or try a new cable/USB port/new device to check where the problem is.
6. When the keyboard backlight dims or the product is used abnormally (some delays when typing or repeating characters), please press **Fn+Right-Ctrl** to check the battery level in wireless mode, or check if there is a problem with the battery, or the Key Trigger Stroke is set too low/high. If it indicates the battery is low, please charge the keyboard; If it's a switch problem, please replace a new switch; If it's a Key Trigger Stroke setting problem, please reset the key by using custom software or website, and then calibrate it as well. If the problem cannot be solved in the above solutions, please contact our YUNZII A/S team.
7. When the Win-Key is used abnormally, please check if the Win-Key lights up in white, if so, please press **Fn+Win** to unlock the Win-Key; If it is not solved, please check if the operating system has been changed to the macOS (the Win and Alt function are exchanged), if so, please switch the Mac/Win button to the Windows system.
8. YUNZII RT75 PRO is designed with a built-in 8000mAh lithium battery, for the safety of the users, the product can only be used indoors at room temperature, please do not use it at high temperatures or near fire sources.
9. If the product is damaged beyond repair, please don't disassemble it or throw it into a fire. It should be sent to a professional scrap station or special recycling box for disposal to avoid accidental risks.
10. If you have any questions about the product or use, please contact the YUNZII after-sales team, we will get back to you in 48 hours!


Content List:

1. RT75 PRO Keyboard*1
2. USB Cable for Type-C*1
3. Switch and Keycap Puller*1
4. Function Card&Manual*1
5. 2.4G-8K Dongle*1
6. Keyboard Strap*1
7. Dust Cover*1
8. Extra Keycaps and Switches


Installation:

+ Switch


The pin is bent/broken

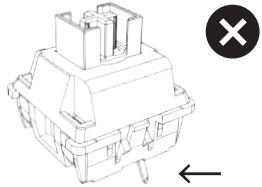

Normal

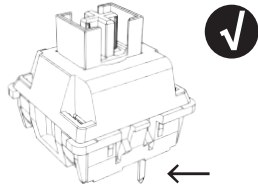


Make sure the switch pin is straight before you install it.

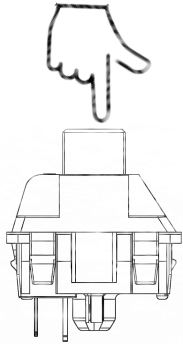

Please be gentle and make sure to align and insert the pins with the socket properly.


Keycap

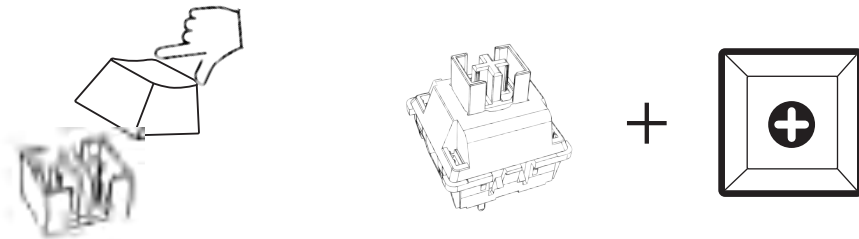

Please align the cross at the bottom of the keycaps with the switches and install it properly.


Package Included:

- 1x RT75 PRO Keyboard
- 1x USB Cable for TYPE-C
- 1x Manual
- 1x Switch&Keycap Puller
- 1x Keyboard Strap
- 1x 2.4G 8K Dongle
- 2x Extra Switches
- Extra Keycaps

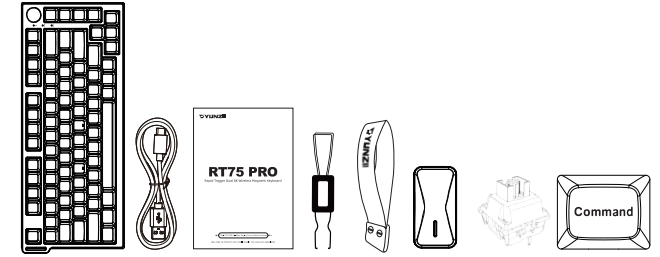

Web&Software Customization:

Please click on this online keyboard customization site: <https://qmk.top/>, which supports Windows and macOS customization, or you can visit the YUNZII official website to download the Windows/macOS software to customize the keyboard on your computer. Please use it in **Wired Mode**, and **under the corresponding system mode**, the custom website/software will automatically recognize the keyboard.

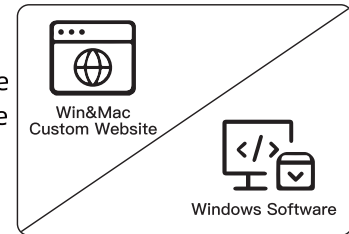

* If there is a problem with the customization, please change to a different browser or computer to check it.

* The customization can only work when the keyboard is connected in Wired Mode and switched to the correct system mode.

WARRANTY

The keyboard offers a high degree of customization, allowing users to tailor it to their preferences and needs. It has been designed with ease of rebuilding in mind, making it simple to swap out or upgrade components as desired. If any part of the keyboard malfunctions or fails within the warranty period, we cannot provide the entire keyboard to be returned or replaced. Instead, we will offer replacement parts for the specific defective components, ensuring a quick and efficient resolution while minimizing waste and inconvenience for the user.

产品信息：

型号：RT75 PRO

键盘类型：双8K三模客制化磁轴机械键盘

电池：8000mAh

按键布局：75%布局，81键+1旋钮

结构：TOP结构

灯光：下灯位RGB背光

产品尺寸：332*137*38mm/13.07*5.39*1.5inch

产品重量：1129g/2.49lb

连接：蓝牙&有线&2.4G

轮询率：有线&2.4G=8K Hz；蓝牙=125Hz

键帽：双注塑PBT&透明PC双拼原厂高度键帽


兼容系统：Windows/Mac/Linux/Android/iOS

热插拔：全键轴座热插拔

自定义：支持Windows&macOS系统，软件和网页自定义。


开关、指示灯、旋钮说明：

🔌 开关




- 1 Mac/Win模式开关
- 2 Type-C连接端口
- 3 蓝牙/有线/2.4G 三模切换开关

💡 指示灯

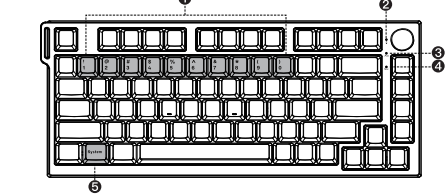


- 1 电量指示灯
- 2 充电/低电指示灯
- 3 大小写指示灯
- 4 Mac系统指示灯
- 5 锁Win指示灯

🌀 旋钮（默认多媒体模式）

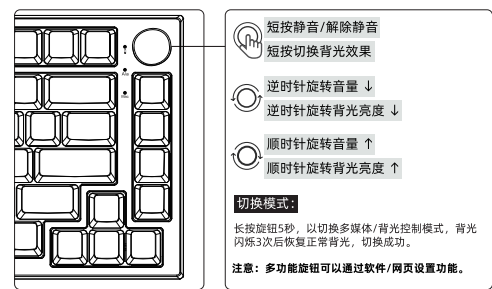

中文


🔌 蓝牙连接：Fn+1/2/3

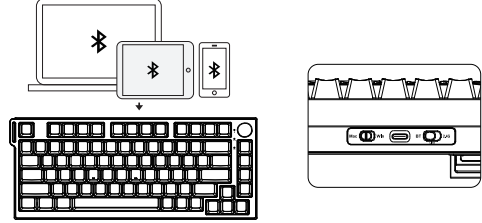

1. 拨动模式开关至**BT**位置，键盘进入**蓝牙模式**。
2. 短按**Fn+1/2/3**选择蓝牙通道，此时1/2/3键慢闪蓝/黄/红色。
3. 长按**Fn+1/2/3**进入蓝牙匹配模式，此时1/2/3键快闪蓝/黄/红色。
4. 在设备上选择**YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3**进行配对，此时1/2/3键停止闪动并恢复正常背光灯效，连接成功。

注意：如配对失败，按键1/2/3恢复慢闪，随即键盘所有灯光熄灭，请重新进行连接。切换通道后慢闪30秒/进入配对模式后快闪120秒无操作，键盘所有灯光熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

📶 2.4G连接：Fn+4

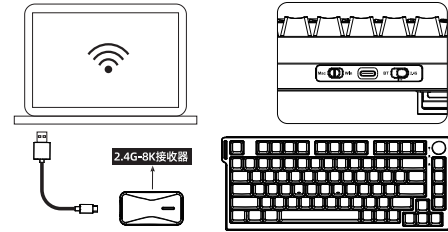


1. 从配件区取出**8K接收器**和**Type-C连接线**，并将连接线插入电脑。
2. 拨动模式开关至**2.4G**位置，键盘进入**2.4G无线模式**，此时4键闪烁绿灯。
3. 将2.4G接收器插在连接线上，4键停止闪动并恢复正常背光灯效，连接成功。

注意：

* 如配对失败，请取下接收器，确保键盘与设备的距离在20cm内，随即长按**Fn+4**进行强制对码，4键快闪绿色时，将接收器插在Type-C连接线上进行连接。

* 切换通道后，慢闪30秒无操作，键盘所有灯光熄灭；进入配对模式后，快闪120秒无操作，键盘所有灯光熄灭，如需重连，请先唤醒键盘再进行操作。

🔌 有线Type-C连接：

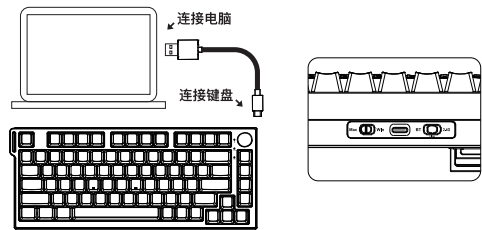

1. 拨动模式开关至有线**Line**位置，键盘进入**有线Type-C模式**。
2. 用配套的Type-C线接入接口，同设备进行连接。
3. 键盘背光亮起，连接成功。

注意：如连接失败，请尝试使用新的连接线/接口/新设备重连，查看问题所在。

快捷键操作说明：

■ Fn+Backspace=背光ON/OFF

■ Fn+|=切换背光灯效模式

■ Fn+Enter=切换背光灯效颜色

■ Fn+Tab=一键白光

■ Fn+↑=背光亮度+

■ Fn+↓=背光亮度-

■ Fn+→=背光速度+

■ Fn+←=背光速度-

■ Fn+Win=锁Win

■ Fn+右Alt=指示灯ON/OFF

■ Fn+1=蓝牙1

■ Fn+2=蓝牙2

■ Fn+3=蓝牙3

■ Fn+4=2.4G

■ Fn+Delete=PrtSc

■ Fn+End=ScrLk

■ Fn+PgUp=Insert

■ Fn+PgDn=Home

■ Fn+右Ctrl=查询电池电量

■ Fn+Esc=键盘重置

Fn组合键：

Windows

恢复出厂设置：长按**Fn+Esc**

背光亮闪3次之后恢复正常背光，重置成功。

Fn+F1= 电脑	Fn+F2= 主页	Fn+F3= 邮箱
Fn+F4= 计算器	Fn+F5= 播放器	Fn+F6= 停止
Fn+F7= 上一曲	Fn+F8= 播放/暂停	Fn+F9= 下一曲
Fn+F10= 静音	Fn+F11= 音量-	Fn+F12= 音量+

macOS

恢复出厂设置：长按**Fn+Esc**

背光亮闪3次之后恢复正常背光，重置成功。

F1= 屏幕亮度-	F2= 屏幕亮度+	F3= 任务控制器
F4= 启动台	F5= Siri	F6= 搜索
F7= 上一曲	F8= 播放/暂停	F9= 下一曲
F10= 静音	F11= 音量-	F12= 音量+

电量说明：

低电模式&充电

电量低于20%，充电/低电指示灯慢闪红灯；当插入连接线为键盘充电时，充电/低电指示灯长亮红灯；当键盘充满电时，充电/低电指示灯熄灭。指示灯可通过**Fn+右Alt**关闭/打开。

注意：键盘的充电时长会根据充电时的功率不同有些微差异。

电量查询

在2.4G/蓝牙模式下，按住**Fn+右Ctrl**查询电池电量，背光熄灭，数字键1到0亮灯，显示电量占比。松开时，键盘恢复此前背光模式。若键盘正在充电，则**Fn+右Ctrl**查询电量无显示。

省电模式

在无线模式时（蓝牙/2.4G），**5分钟**内无操作，键盘进入休眠模式，此时背光关闭，键盘处于连接状态，唤醒键盘按键同时，有字符输出。**30分钟**无操作，键盘进入深度休眠模式，此时键盘断开连接，按键唤醒键盘，键盘唤醒后自动回连，回连后正常按键输出。键盘睡眠时间可通过自定义软件进行调节。

如何自定义键盘？

Win&Mac双系统网页自定义：

1. 打开YUNZII官网，点入Software页面。
2. 找到RT75 PRO的软件区域，点击进入在线自定义网站：<https://qmk.top/>
3. 将键盘有线连接电脑，并确保键盘处于对应的系统下。
4. 跟随网页指示进行操作，等待网页识别到键盘，连接成功，即可开启自定义设置。

Win&Mac软件自定义：

1. 打开YUNZII官网，点入Software页面。
2. 找到RT75 PRO的软件区域，下载并安装对应的软件到电脑。
3. 将键盘有线连接电脑，并确保键盘处于对应的系统下。
4. 软件识别到键盘，连接完成，即可进行自定义设置。

注意：请确保键盘在有线模式下成功连接电脑，否则将会导致软件/网页识别不到键盘。有任何问题请联系YUNZII官方，我们将在48小时内回复。

注意事项：

1. 此RT75 PRO双8K磁轴机械键盘为三模蓝牙&Type-C有线&2.4G无线连接，键盘的配件都在配件区内。8K接收器与普通接收器不同，请注意。
2. RT75 PRO键盘采用3通道蓝牙连接，蓝牙5.0标准通信。
3. 如对键盘进行操作（给键盘充电：按Caps Lock、拨动键盘系统至macOS），但指示灯并未亮起/熄灭，请考虑是否有将指示灯关闭，**Fn+右Alt**即可打开/关闭指示灯。
4. RT75 PRO键盘支持Windows&macOS双系统，软件和网页自定义，请通过YUNZII官方网站进行下载或跳转。在自定义键盘时，请确保键盘处于**有线模式**，且能正常输出字符，并拨动到**对应的系统模式**。
5. 当键盘连接设备，但设备无法连接或识别，请检查连接步骤/模式切换是否正确，或尝试换根连接线/USB端口/新设备进行连接，查看问题所在。
6. 当键盘背光变暗，或产品使用不正常，按键输出有延迟/重复字符时，请按**Fn+右Ctrl**在无线模式下检查电池电量，或查看按键轴体是否有问题，按键触发键程是否设置过低/过高。若电量不足，请给键盘充电；若为轴体问题，请更换新轴体；若为按键触发键程设置问题，请使用自定义软件/网页重置按键，并进行校准。如若以上解决方案都无法解决，请联系YUNZII售后支持团队。
7. 当Win键无法输出正常功能时，请先检查Win键是否亮起白灯，如是请按**Fn+Win**解锁Win键；如无法解决，请查看键盘操作系统是否被切换至macOS（Win和Alt功能调换），如是请拨动Mac/Win开关切换至Windows操作系统。
8. YUNZII RT75 PRO为内置锂电设计，此键盘采用8000mAh锂电池，为使用者安全，产品只能在室内常温下使用，请不要在高温或靠近火源的地方进行使用。
9. 如产品损坏无法修复，请勿拆解或丢入火中，应送至专业废品站或专用回收箱进行处理，避免发生意外风险。
10. 如果您在使用过程中有任何问题，请随时联系YUNZII售后支持团队，我们将于48小时内对您进行回复！

物品清单：


1. RT75 PRO键盘*1
2. Type-C数据线*1
3. 拔键拔轴二合一工具*1
4. 功能卡说明书*1
5. 2.4G-8K接收器*1
6. 键盘飘带*1
7. 防尘罩*1
8. 增补键帽增补轴

仕様：

モデル： RT75 PRO
タイプ： デュアル8K三つモードカスタム磁気メカニカルキーボード
バッテリー： 8000mAh
配列： 75%配列、81キー＋ノブ
構造： トップマウント
バックライト： 南向きRGB
製品サイズ： 332*137*38mm/13.07*5.39*1.5インチ
製品重量： 1129g/2.49lb
接続方式： Bluetoothと有線Type-C&2.4G
ポーリングレート： 有線Type-C&2.4Gワイヤレス-8K Hz;
Bluetooth-125Hz
キーキャップ： ダブルショットPBT&PCチェリープロファイル
キーキャップ
対応システム： Windows/Mac/Linux/Android/iOS
ホットスワップ： 全キーホットスワップ対応
カスタマイズ： WindowsとmacOSのデュアルシステムソフトウェア及びオンラインウェブサイトでのカスタマイズに対応。


スイッチ、インジケーター、ノブ操作説明：

🔋 スイッチ




- 1 Mac/Winモード切替スイッチ
- 2 Type-Cポート
- 3 三つモード切替 Bluetooth/有線/2.4G

🔦 インジケーター

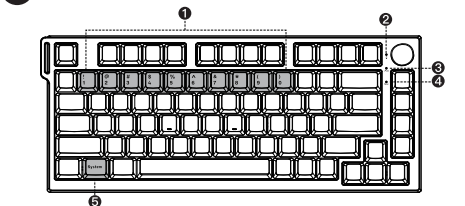


- 1 バッテリー残量
- 2 充電中/バッテリー残量低下
- 3 Caps Lock
- 4 Macシステム
- 5 Winロック

🔧 多機能ノブ (デフォルト：マルチメディアモード)

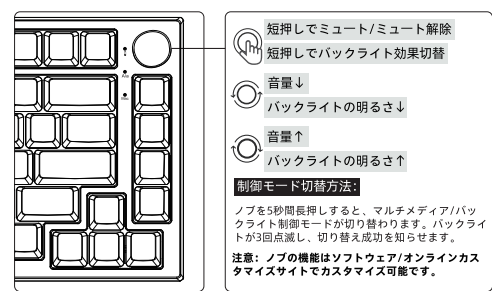


🔗 Bluetooth接続：Fn+1/2/3

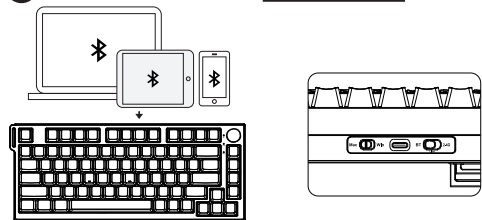

1. モード切替ボタンをBT位置に切り替えると、キーボードはBluetoothモードに入ります。
2. **Fn+1/2/3**を短押ししてBluetoothチャンネルを選択します。1/2/3キーが青/黄/赤でゆっくり点滅します。
3. **Fn+1/2/3**を長押ししてBluetoothのペアリングモードに入ります。1/2/3キーが青/黄/赤で速く点滅します。
4. **YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3**を選択して接続します。1/2/3キーの点滅が止まり、通常のバックライトに戻れば接続成功です。

注意: ペアリングが失敗した場合、1/2/3キーがゆっくり点滅した後、キーボードのすべてのライトが消灯します。その場合は再接続してください。チャンネル切り替え後30秒間操作がない場合、またはペアリングモード進入後120秒間操作がない場合、キーボードのすべてのライトが消灯します。再接続する場合は、まずキーボードを起こす（何かキーを押すなど）必要があります。

📶 2.4G接続：Fn+4

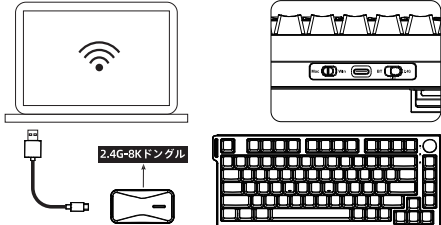


1. 付属品から8K DongleとType-Cケーブルを取り出し、ケーブルをコンピューターに接続します。
2. モード切替ボタンを2.4G位置に切り替えると、キーボードは2.4Gワイヤレスモードに入ります。4キーが緑色で点滅します。
3. Dongleをケーブルに差し込むと、4キーの点滅が止まり、通常のバックライトに戻り、接続は成功です。

注意:

*ペアリングが失敗した場合は、Dongleを取り外し、キーボードとデバイスが20cm以内にあることを確認してから、**Fn+4**を長押ししてペアリングしてください。4キーが緑色で速く点滅している時に、Dongleをケーブルに差し込んで接続します。

*チャンネル切り替え後30秒間操作がない場合、またはペアリングモード進入後120秒間操作がない場合、キーボードのすべてのライトが消灯します。再接続する場合は、まずキーボードを起こす必要があります。

🔌 有線Type-C接続：

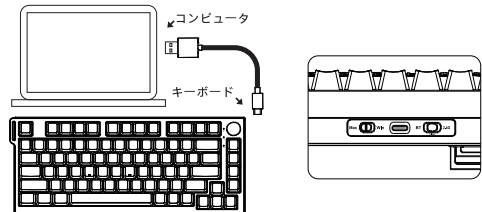

1. モード切替ボタンを有線の位置に切り替えると、キーボードは有線Type-Cモードに入ります。
2. パッケージに同梱のケーブルをデバイスに接続します。
3. バックライトが点灯すれば、接続成功です。

注意: 接続が失敗した場合は、新しいケーブル/ポート/デバイスをお試しいただき、問題の原因を特定してください。

ショートカット：

- Fn+Backspace=バックライト ON/OFF
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Delete=PrtSc
- Fn+End=ScrLk
- Fn+PgUp=Insert
- Fn+PgDn=Home
- Fn+Win=Winロック
- Fn+右Ctrl=バッテリー残量確認
- Fn+右Alt=インジケーター ON/OFF
- Fn+Esc=リセット

Fnショートカット：

Windows

キーボードリセット: **Fn+Esc**を長押し
バックライトが3回点滅し、通常のライトモードに戻れば、リセット成功の合図です。

Fn+F1= コンピューター	Fn+F2= ホームページ	Fn+F3= メール
Fn+F4= 電車	Fn+F5= プレイヤー	Fn+F6= 停止
Fn+F7= 前のトラック	Fn+F8= 再生/一時停止	Fn+F9= 次のトラック
Fn+F10= ミュート	Fn+F11= 音量↓	Fn+F12= 音量↑

macOS

キーボードリセット: **Fn+Esc**を長押し
バックライトが3回点滅し、通常のライトモードに戻れば、リセット成功の合図です。

F1= 画面の明るさ↓	F2= 画面の明るさ↑	F3= ミッションコントロール
F4= ローンパッド	F5= Siri	F6= 検索
F7= 前のトラック	F8= 再生/一時停止	F9= 次のトラック
F10= ミュート	F11= 音量↓	F12= 音量↑

バッテリー：

低電力モードと充電

バッテリー残量が20%を下回ると、充電/低バッテリーインジケーターが赤色でゆっくり点滅します。ケーブルを接続して充電すると、充電/低バッテリーインジケーターが赤色で点灯したままになります。キーボードの充電が完了すると、充電/低バッテリーインジケーターは消灯します。**Fn+右Alt**を押すと、インジケーターのオン/オフを切り替えられます。

注意: キーボードの充電時間は、充電時の電力差によって多少変動します。

バッテリー状態の確認

キーボードが2.4G/Bluetoothモード時に、**Fn+右Ctrl**を押すとバッテリー残量を確認できます。バックライトが消灯し、数字の1から0が点灯して電力を比率表示します。キーを放すと、キーボードは以前のバックライトモードに戻ります。キーボードが充電中の場合、**Fn+右Ctrl**を押しても何も表示されません。

省電力モード

ワイヤレス接続時 (Bluetooth/2.4G)、5分間操作がない場合、キーボードはスリープモードに入り、ライトは消灯しますが接続状態は維持されます。キーを押して起こすと、同時に文字が出力されます。30分間操作がない場合、キーボードはディープスリープモードに入り、接続が切断されます。キーを押すことでキーボードを起動できます。起動後、キーボードは自動的に再接続します。接続後、文字出力は正常に行われます。スリープ時間はカスタマイズソフトウェア/ウェブサイトでのカスタマイズ可能です。

キーボードのカスタマイズ方法？

Win & Mac デュアルシステム オンラインカスタマイズ:

1. YUNZII公式ウェブサイトのソフトウェアページにアクセスします。
2. RT75 PRO ソフトウェアエリアで、オンラインカスタマイズサイト <https://gmk.top/> をクリックします。
3. キーボードを有線モードでコンピューターに接続し、対応するシステム環境下にあることを確認します。
4. ページの指示に従って操作します。サイトがキーボードを認識すると接続成功となり、カスタマイズ可能になります。

Win & Mac ソフトウェアカスタマイズ:

1. YUNZII公式ウェブサイトのソフトウェアページにアクセスします。
2. RT75 PRO ソフトウェアエリアで、ソフトウェアをダウンロードしコンピューターにインストールします。
3. キーボードを有線モードでコンピューターに接続し、対応するシステム環境下にあることを確認します。
4. ソフトウェアがキーボードを認識すると接続成功となり、カスタマイズ可能になります。

注意: キーボードが正常に有線モードでコンピューターに接続されていることを確認してください。そうでない場合、ソフトウェア/サイトで検出できません。ご質問がある場合は、遠慮なくYUNZII公式までご連絡ください。48時間以内に返信いたします。

ご注意事項：

1. RT75 PRO デュアル8Kホール効果磁気メカニカルキーボードは、三つモード (Bluetooth&Type-C有線&2.4Gワイヤレス) 接続に対応しています。キーボードの付属品はアクセサリエリアにあります。8K Dongleは通常のDongleと異なりまです。ご注意ください。
2. RT75 PRO キーボードは、3チャンネルのBluetooth接続とBluetooth 5.0標準通信をサポートしています。
3. キーボードの充電を行った / Caps Lockキーを押した / Mac/Winボタンを切り替えたにもかかわらず、インジケーターに反応がない場合、インジケーターのオン/オフを確認し、**Fn + 右Alt**を押してインジケーターのオン/オフを切り替えてください。
4. RT75 PROは、Win&Macオンラインカスタマイズサイトとソフトウェアを特徴としています。お客様はサイトををクリックするか、ソフトウェアをダウンロードできます。必ず有線モードでコンピューターに接続し、キーボードが対応するシステム環境下にあることを確認してください。
5. キーボードがデバイスに接続されているにもかかわらず、デバイスに認識または接続されない場合は、接続手順 / モード切替が正しいか確認するか、新しいケーブル / USBポート / 新しいデバイスをお試しください、問題の原因を特定してください。
6. キーボードのバックライトが暗くなったり、製品が正常に使用されておらず、キー出力に遅延/繰り返し文字がある場合は、**Fn+右Ctrl**を押してワイヤレスモードでバッテリー残量をチェックするか、キー軸体に問題がないか、キーリガキーストロークの設定が低すぎたり高すぎたりしていないかを確認します。バッテリーが不足している場合はキーボードを充電し、軸体に問題がある場合は新しい軸体に交換し、キーリガキーストロークに問題がある場合はカスタムソフトウェア/Webリセットキーを使用してキャリブレーションを行います。上記の解決方法でも解決されない場合は、YUNZIIのアフターサービスチームまでご連絡ください。
7. Winキーの動作に異常がある場合は、Winキーが白色で点灯しているか確認してください。点灯している場合は、**Fn + Win**を押してWinキーのロックを解除してください。解決しない場合は、オペレーティングシステムがmacOSに変更されていないか確認してください (WinキーとAltキーの機能が入れ替わります)。変更されている場合は、Mac/WinボタンをWindowsシステムに切り替えてください。
8. YUNZII RT75 PROは内蔵8000mAhリチウムバッテリーを搭載しています。ユーザーの安全のため、本製品は室内の室温でのみご使用ください。高温環境や火源の近くでは絶対に使用しないでください。
9. 製品が修理不能な状態で破損した場合でも、分解したり、火中に投棄したりしないでください。専門のスクラップステーションまたは専用のリサイクルボックスに送り、偶発的なリスクを避けるために処理してください。
10. 製品や使用方法についてご質問がある場合は、YUNZIIアフターサービスチームまでご連絡ください。48時間以内に返信いたします！

同梱品リスト：

1. RT75 PRO キーボード*1
2. Type-C用USBケーブル*1
3. スイッチ & キーキャップ引き抜きツール*1
4. ファンクションカード & 取扱説明書*1
5. 2.4G-8K Dongle*1
6. キーボードストラップ*1
7. 防塵カバー*1
8. 追加キーキャップとスイッチ

상품 정보:

모델 번호: RT75 PRO

키보드 종류: 듀얼 8K 트리플 3모드 사용자 정의 자축 키보드

배터리: 8000mAh

레이아웃: 75% 레이아웃, 81키+노브

구조: Top Mount

조명: 남향 RGB

제품 사이즈: 332*137*38mm/13.07*5.39*1.5inch

제품 중량: 1129g/2.49lb

연결: 블루투스&유선 Type-C&2.4G

플랫폼: 유선 Type-C&2.4G-8K Hz; 블루투스-125Hz

키캡: 더블 사출 PBT&투명 PC 채리 프로필 키캡

매칭 시스템: Windows/Mac/Linux/Android/iOS


핫스왑: 풀 키 핫 스왑 가능.

사용자 정의: Windows & macOS 시스템, 소프트웨어 및 웹 사용자

지정을 지원합니다.

스위치, 지시등, 노브 지침:

스위치




1 Mac/Win 모드 스위치

2 Type-C 커넥터

3 블루투스/유선/2.4G 3모드 전환스위치

지시등

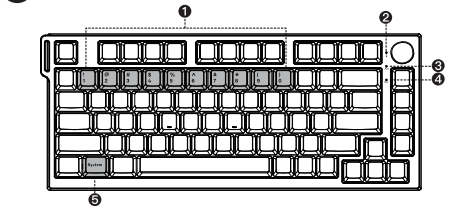

1 배터리 비올


2 충전/저전력 표시등

3 Caps Lock

4 Mac 시스템

5 잠금 Win


다기능 노브 (기본 멀티미디어 모드)

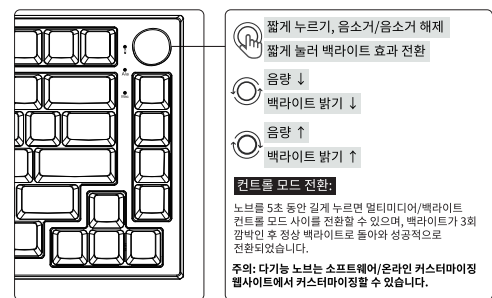

주의: 다기능 노브는 소프트웨어/온라인 커스터마이징 웹사이트에서 커스터마이징할 수 있습니다.

한국어


블루투스연결: Fn+1/2/3

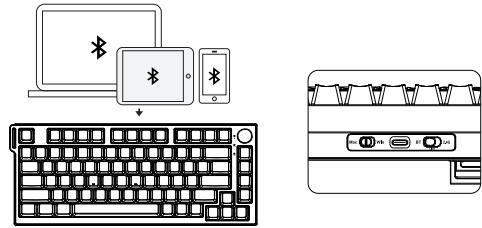

1. 모드 스위치를 BT 위치로 돌리면 키보드가 블루투스 모드로 들어갑니다.
2. 블루투스 채널을 선택하려면 Fn+1/2/3을 짧게 누르면 1/2/3 키가 천천히 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
3. Fn+1/2/3을 길게 눌러 블루투스 페어링 모드로 전환하면 1/2/3 키가 빠르게 파란색/노란색/빨간색으로 깜박입니다.
4. YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3을 선택하여 연결하면 1/2/3 키가 깜박임을 멈추고 정상 백라이트로 복원하면 연결이 성공합니다.

주의: 페어링에 실패하면 버튼 1/2/3이 슬로우 플래시로 돌아가고 키보드의 모든 조명이 꺼집니다. 다시 연결해주세요. 채널을 전환한 후 30초 동안 천천히 플래시하거나, 페어링 모드로 들어간 후 120초 동안 플래시합니다. 키보드를 전혀 조작하지 않으면 키보드의 모든 조명이 꺼집니다. 다시 연결해야 할 경우, 먼저 키보드를 깨운 후 조작하십시오.

2.4G연결: Fn+4

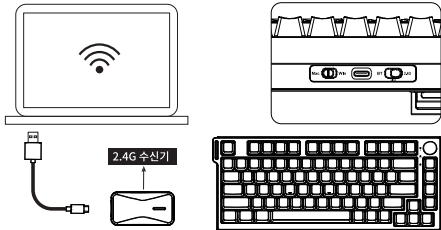


1. 액세서리 영역에서 8K 동글과 Type-C 연결선을 제거하고 컴퓨터에 연결선을 삽입합니다.
2. 모드 스위치를 2.4G 위치로 돌리면 키보드가 2.4G 무선 모드로 들어가고 이때 4키가 짙은 녹색으로 깜박입니다.
3. 8K 동글을 케이블에 연결하면 4키가 깜박임을 멈추고 정상 백라이트로 복원되며 연결이 성공적으로 이루어집니다.

주의:

* 페어링에 실패하면 동글을 제거하고 키보드와 장치가 서로 20cm 이내에 있는지 확인한 다음 Fn+4를 길게 눌러 페어링하세요. 4키가 녹색으로 빠르게 깜박이면 동글을 장치에 연결합니다.

* 채널을 전환한 후, 30초 천천히 깜박이는 동안 키보드를 조작하지 않고, 키보드의 모든 조명이 꺼집니다. 페어링 모드로 들어간 후, 120초 빠르게 깜박이는 동안 키보드를 조작하지 않고, 키보드의 모든 조명이 꺼집니다. 다시 연결하려면 먼저 키보드를 깨운 다음 작업을 수행하십시오.

유선 Type-C 연결:

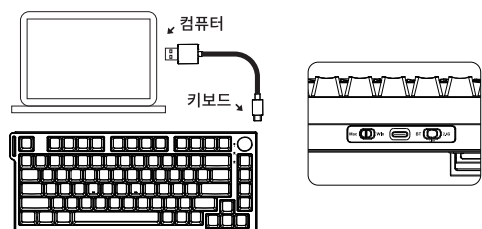

1. 모드 스위치를 유선 Line 위치로 돌리면 키보드가 유선 Type-C 모드로 들어갑니다.
2. 패키지에 포함된 Type-C 케이블을 연결하여 컴퓨터를 연결합니다.
3. 키보드 백라이트가 켜지고 연결되었습니다.

주의: 접속에 실패했을 경우, 새로운 접속선/접속구/신규장비로 재접속하여 문제점을 확인하시기 바랍니다.

단축 키:

■Fn+Backspace=백라이트 ON/OFF

■Fn+1=BT1

■Fn+|=백라이트 모드 전환

■Fn+2=BT2

■Fn+Enter=백라이트 색상 전환

■Fn+3=BT3

■Fn+Tab=화이트 라이트 ON/OFF

■Fn+4=2.4G

■Fn+↑=백라이트 밝기+

■Fn+Delete=PrtSc

■Fn+↓=백라이트 밝기-

■Fn+End=ScrLk

■Fn+→=백라이트 속도+

■Fn+PgUp=Insert

■Fn+←=백라이트 속도-

■Fn+PgDn=Home

■Fn+Win=잠금 Win

■Fn+오른쪽Ctrl=배터리 조회

■Fn+오른쪽Alt=지시등 ON/OFF

■Fn+Esc=리셋

Fn 단축키:

Windows

출고 설정 복원: Fn+Esc

백라이트가 3번 깜박이고 일반 백라이트로 돌아가 재설정이 성공했음을 나타냅니다.

Fn+F1= 컴퓨터	Fn+F2= 홈페이지	Fn+F3= 이메일
Fn+F4= 계산기	Fn+F5= 플레이어	Fn+F6= 멈추다
Fn+F7= 이전 곡	Fn+F8= 재생/일시정지	Fn+F9= 다음 곡
Fn+F10= 음소거	Fn+F11= 음량 ↓	Fn+F12= 음량 ↑

macOS

출고 설정 복원: Fn+Esc

백라이트가 3번 깜박이고 일반 백라이트로 돌아가 재설정이 성공했음을 나타냅니다.

F1= 화면 밝기 ↓	F2= 화면 밝기 ↑	F3= 미션 컨트롤
F4= 런치 패드	F5= Siri	F6= 검색
F7= 이전 곡	F8= 재생/ 일시정지	F9= 다음 곡
F10= 음소거	F11= 음량 ↓	F12= 음량 ↑

배터리 설명:

저전력 모드&충전

배터리가 20% 미만이면 저전력/충전 표시등이 빨간색으로 천천히 깜박입니다. 연결선을 삽입하여 키보드를 충전하면 저전력/충전 표시등이 계속 빨간색으로 켜집니다. 키보드가 완전히 충전되면 저전력/충전 표시등이 꺼집니다. 표시등은 Fn+오른쪽 Alt를 통해 켜질 수 있습니다.

참고: 키보드의 충전 시간은 충전 시 출력에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 조회

키보드는 2.4G/블루투스 모드에서 Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러 배터리의 전력을 조회합니다. 이때 백라이트가 꺼지고 숫자 키가 0까지 점등되어 전력 비율을 표시합니다. 풀면 키보드는 이전 백라이트 모드로 들어갑니다. 키보드에 충전 중인 경우 Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러 배터리를 조회하면 표시되지 않습니다.

절전 모드

무선 모드(블루투스/2.4G)의 경우 5분 이내에 작동이 없으면 키보드가 절전 모드로 전환되며 이때 백라이트가 꺼지고 키보드가 연결된 상태에서 키보드를 깨우고 키를 누르면 동시에 문자가 출력됩니다. 30분 동안 조작하지 않으면 키보드가 깊은 휴면 모드로 들어갑니다. 이때 키보드는 연결이 끊긴 상태입니다. 키를 눌러 키보드를 깨운 후 자동으로 연결되며, 연결 후에는 정상적으로 키 출력을 누릅니다. 키보드의 수면 시간은 사용자 정의 소프트웨어를 통해 조정할 수 있습니다.

키보드를 어떻게 설정합니까?

Win&Mac 듀얼 시스템 웹 사용자 정의:

1. YUNZII 홈페이지를 열고 Software 페이지를 클릭하세요.
2. RT75 PRO 소프트웨어 영역을 찾은 후, 클릭해서 온라인 사용자 정의 웹 사이트로 들어가십시오: <https://qmk.top/>
3. 키보드를 컴퓨터에 유선 연결하고 키보드가 해당 시스템 아래에 있는지 확인합니다.
4. 웹페이지의 지시에 따라 조작하고, 웹페이지가 키보드를 인식한 후, 연결이 완료되면 사용자 정의 설정을 시작할 수 있습니다.

Win&Mac 소프트웨어 사용자 정의:

1. YUNZII 홈페이지를 열고 Software 페이지를 클릭하세요.
2. RT75 PRO 소프트웨어 영역을 찾아서 컴퓨터에 다운로드하고 설치합니다.
3. 키보드를 컴퓨터에 유선 연결하고 키보드가 해당 시스템 아래에 있는지 확인합니다.
4. 소프트웨어가 키보드를 감지하고 인식하여 연결이 완료되면 사용자 지정 설정이 가능합니다.

주의: 키보드가 컴퓨터에 유선으로 연결되어 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어/웹 페이지가 키보드를 인식하지 못하게 됩니다. 질문이 있으면 YUNZII 공식으로 연락 주시면 48시간 이내에 답변드리겠습니다.

주의사항:

1. 이 RT75 PRO 듀얼 8K 자축 기계 키보드는 트리플 모드 블루투스 & Type-C 유선 & 2.4G 무선 연결로, 키보드의 부품은 모두 부품 구역에 있습니다. 8K 수신기는 일반 수신기와 다르니 주의하시기 바랍니다.
2. RT75 PRO 키보드는 블루투스 연결 및 블루투스 5.0 표준 통신을 위한 3채널을 지원합니다.
3. 키보드를 작동하는 경우: 키보드를 충전하고, Caps Lock을 누르고, 키보드 시스템을 macOS로 돌렸지만 표시등이 켜지거나 꺼지지 않았습니다. 표시등이 꺼졌는지 생각해 보시고, 그렇다면 단축키:Fn+오른쪽 Alt를 눌러 램프를 켜고 끄십시오.
4. RT75 PRO 키보드는 Windows & macOS 듀얼 시스템, 소프트웨어 및 웹 사용자 정의 기능을 지원하므로 YUNZII 공식 웹사이트를 통해 다운로드 또는 이동하십시오. 키보드를 사용자 정의할 때 키보드가 유선 모드이고 문자가 정상적으로 출력되며 해당 시스템 모드로 전환되는지 확인하십시오.
5. 키보드가 장치에 연결되었지만 장치가 연결 또는 인식되지 않는 경우 연결 단계/모드 전환이 올바른지 확인하거나 연결선/USB 포트/신규 장치로 연결을 시도하여 문제점을 확인하십시오.
6. 키보드 백라이트가 어두워지거나 제품 사용이 정상적이지 않은 경우: 키 출력에 지연/반복 문자가 있는 경우, Fn+오른쪽 Ctrl를 눌러 무선 모드에서 배터리 전원을 확인하거나 키 출력에 문제가 있는지, 키 트리거 루틴이 너무 낮거나 너무 높게 설정되어 있는지 확인하십시오. 배터리가 부족하면 키보드를 충전하십시오. 출력 문제라면 새 배터리로 교체하십시오. 버튼 트리거 설정 문제라면 사용자 정의 소프트웨어/웹 페이지를 사용하여 키가 재설정되고 고정하십시오. 위의 해결방안이 해결되지 않을 경우 YUNZII A/S 지원팀으로 연락주시기 바랍니다.
7. Win키가 비정상적으로 사용될 때, Win키가 흰색으로 켜지는지 확인해 주세요. 만약 그렇다면, Win키를 잠금 해제하려면 Fn+Win을 눌러 주세요. 해결되지 않으면, 운영 체제가 macOS로 변경되었는지 확인해 주세요 (Win과 Alt 기능이 교환됩니다). 만약 그렇다면 Mac/Win 스위치를 눌러 Windows 운영 체제로 바꾸십시오.
8. YUNZII RT75 PRO는 내 리튬전지를 사용하여 8000mAh 리튬 배터리를 사용하는데 제품 실내 상온에서 사용할 수 있으며 고온 또는 불출력하는 곳에 사용할 수 없습니다.
9. 제품이 손상되어 수리할 수 없는 경우 분해하거나 불에 버리지 말고, 우발적인 위험을 피하기 위해 전문 폐기를 처리할 또는 특수 재활용 박스로 보내 처리해야 합니다.
10. 이용하시다가 궁금하신 점 있으시면 언제든지 YUNZII의 A/S지원팀으로 연락주시면 48시간 내로 답변드리겠습니다!

물품목록:


1. RT75 PRO 키보드*1
2. Type-C 케이블*1
3. 스위치 및 키캡 풀러*1
4. 기능카드설명서*1
5. 2.4G 수신기*1
6. 키보드 스트랩*1
7. 방진포*1
8. 추가 키캡 및 스위치

Spezifikationen:

Modell: RT75 PRO
Typ: Dual 8K Tri-Mode Custom Magnetic Mechanical Keyboard
Akku: 8000 mAh
Layout: 75 % Layout, 81 Tasten + Drehknopf
Struktur: TOP-Struktur
Hintergrundbeleuchtung: Nach Süden ausgerichtet RGB
Produktgröße: 332*137*38 mm/13,07*5,39*1,5 Zoll
Produktgewicht: 1129 g/2,49 lb
Verbindung: Bluetooth und kabelgebunden Typ C und 2,4 G
Abfragerate: Kabelgebunden Typ C & 2,4 G kabellos - 8 kHz;
Bluetooth - 125 Hz
Tastenkappen: Double-Shot PBT & PC Cherry Profile-Tastenkappen
System: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Hot-Swap-fähig: Alle tasten sind hot-swap-fähig.
Anpassung: Unterstützt Windows- und macOS-Dual-system-
software und die online-npassung von websites.


Schalter, Anzeige, Drehknopf Anleitung:

Schalter




- 1 Mac/Win-Modus-Schalter
- 2 Typ-C-Anschluss
- 3 Dreifach-Modus-Schalter Bluetooth/Kabelgebunden/2,4G

Anzeige

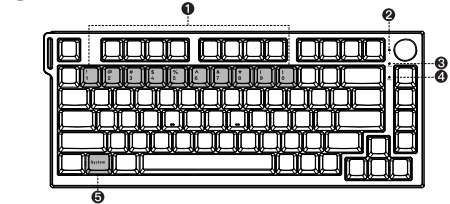

- 1 Akkustand
- 2 Laden/Niedriger Stromverbrauch
- 3 Feststelltaste
- 4 Mac-System
- 5 Win Sperren

Multifunktions-Drehknopf (Standard-Multimedia-Modus):

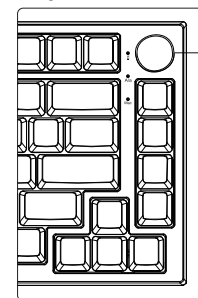

- 1 Kurz drücken, um das Gerät stummzuschalten/die Stummschaltung aufzuheben.
- 2 Kurz drücken, um den Hintergrundbeleuchtungseffekt zu ändern.
- 3 Lautstärke ↓
- 4 Hintergrundbeleuchtungshelligkeit ↓
- 5 Lautstärke ↑
- 6 Hintergrundbeleuchtungshelligkeit ↑


Umschalten des Steuerungsmodus:

Drücken sie den knopf 5 sekunden lang, um zwischen dem Multimedia/Hintergrundbeleuchtung umzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass die umschaltung erfolgreich war.

Hinweis: Der knopf kann über die software/online-anpassungsseite individuell angepasst werden.

Deutsch


Bluetooth-Verbindung: Fn+1/2/3

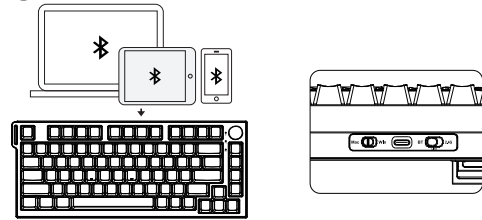

1. Schalten sie die modustaste auf die position "BT", damit die tastatur in den **Bluetooth-Modus** wechselt.
2. Drücken sie kurz **Fn+1/2/3**, um einen Bluetooth-kanal auszuwählen. Die taste 1/2/3 blinkt langsam blau/gelb/rot.
3. Drücken sie **Fn+1/2/3** lange, um den Bluetooth-kopplungsmodus zu aktivieren. Die tasten 1/2/3 blinken schnell blau/gelb/rot.
4. Wählen sie **YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3** aus, um die verbindung herzustellen. Die tasten 1/2/3 hören auf zu blinken und kehren zur normalen hintergrundbeleuchtung zurück. Die verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

Hinweis: Wenn die kopplung fehlschlägt, blinkt die taste 1/2/3 langsam, und dann erlöschen alle lichter der tastatur. Bitte stellen sie die verbindung erneut her. Wenn nach dem umschalten der Kanäle 30 sekunden lang keine Bedienung erfolgt ODER nach dem aufrufen des kopplungsmodus 120 sekunden lang keine Bedienung erfolgt, erlöschen alle lichter der tastatur. Bitte wecken sie die tastatur zuerst auf, wenn sie die verbindung erneut herstellen müssen.

2,4-GHz-Verbindung: Fn+4

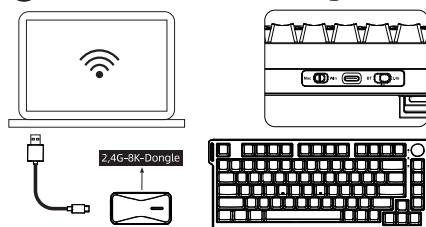


1. Nehmen sie den **8K-Dongle** und das **Typ-C-kabel** aus dem zubehörbereich und schließen sie das kabel an den computer an.
2. Schalten sie die Modustaste auf die Position **2,4 GHz**, und die tastatur wechselt in den **2,4-GHz-Funkmodus**. Die 4-Taste blinkt grün.
3. Stecken sie den dongle in das kabel. Die 4 tasten hören auf zu blinken und kehren zur normalen hintergrundbeleuchtung zurück. Die verbindung ist nun erfolgreich hergestellt.

Hinweis:

* Wenn die kopplung fehlschlägt, entfernen sie bitte den dongle, stellen sie sicher, dass sich ihre tastatur und ihr gerät innerhalb von 20 cm voneinander befinden, und drücken sie dann lange auf **Fn+4**, um die kopplung durchzuführen. Wenn die 4 tasten schnell grün blinken, stecken sie den dongle in das kabel, um die verbindung herzustellen.

* Wenn nach dem umschalten der Kanäle 30 sekunden lang keine bedienung erfolgt ODER nach dem aufrufen des kopplungsmodus 120 sekunden lang keine bedienung erfolgt, schalten sich alle lichter der tastatur aus. Bitte wecken sie die tastatur zuerst auf, wenn sie sie erneut verbinden müssen.

Kabelgebundene Typ-C-Verbindung:

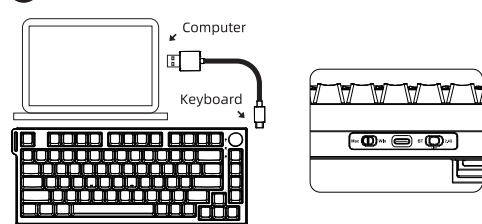

1. Stellen sie den modusknopf auf die position "**Wired Line**" (kabelgebunden), damit die tastatur in den **Kabelgebundenen Typ-C-Modus** wechselt.
2. Schließen sie das im lieferumfang enthaltene kabel an, um ihr gerät anzuschließen.
3. Die hintergrundbeleuchtung leuchtet auf, die verbindung wurde erfolgreich hergestellt.

Hinweis: Wenn die kopplung fehlschlägt, versuchen sie es bitte mit einem neuen kabel/anschluss/gerät, um zu überprüfen, wo das problem liegt.

Schnellzugriffe:

- Fn+Backspace= Hintergrundbeleuchtung ON/OFF
- Fn+V=Hintergrundbeleuchtungseffekt ändern
- Fn+Enter=Hintergrundbeleuchtungsfarbe ändern
- Fn+Tab=Weißes Licht ON/OFF
- Fn+↑=Helligkeit ↑
- Fn+↓=Helligkeit ↓
- Fn+→=Blinkgeschwindigkeit ↑
- Fn+←=Blinkgeschwindigkeit ↓
- Fn+Win=Lock Win
- Fn+Rechts Alt=Anzeigen ON/OFF
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2,4 GHz
- Fn+Delete=PrtSc
- Fn+End=ScrLk
- Fn+PgUp=Insert
- Fn+PgDn=Home
- Fn+Rechts Ctrl= Batteriestand prüfen
- Fn+Esc=Zurücksetzen

Fn-Tastenkombinationen:

Windows

Tastatur zurücksetzen: Fn+Esc lange drücken. Die hintergrundbeleuchtung blinkt dreimal und kehrt dann zum normalen beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das zurücksetzen erfolgreich war.

Fn+F1= Computer	Fn+F2= Startseite	Fn+F3= E-Mail
Fn+F4= Rechner	Fn+F5= Player	Fn+F6= Stopp
Fn+F7= Vorheriger Titel	Fn+F8= Wiedergabe/Pause	Fn+F9= Nächster Titel
Fn+F10= Stummschaltung	Fn+F11= Lautstärke ↓	Fn+F12= Lautstärke ↑

macOS

Tastatur zurücksetzen: Fn+Esc lange drücken. Die hintergrundbeleuchtung blinkt dreimal und kehrt dann zum normalen beleuchtungsmodus zurück, um anzuzeigen, dass das zurücksetzen erfolgreich war.

F1= Bildschirmhelligkeit ↓	F2= Bildschirmhelligkeit ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Siri	F6= Suchen
F7= Vorheriger Titel	F8= Wiedergabe/Pause	F9= Nächster Titel
F10= Stummschalten	F11= Lautstärke ↓	F12= Lautstärke ↑

Akku:

Energiesparmodus und Aufladen

Wenn der Akku weniger als 20 % seiner kapazität hat, blinkt die lade-/akkuanzeige langsam rot. Wenn sie das kabel zum aufladen anschließen, leuchtet die lade-/akkuanzeige rot. Wenn die tastatur vollständig aufgeladen ist, erlischt die lade-/akkuanzeige. Drücken sie **Fn+Right-Alt**, um die anzeigen ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Die lazezeit der tastatur kann je nach Leistungsunterschied während des ladevorgangs leicht variieren.

Batterieabfrage

Wenn sich die tastatur im 2,4G/Bluetooth-modus befindet, drücken sie **Fn+Right-Ctrl**, um den batteriestand zu überprüfen. Die hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet und die zahlen 1 bis 0 leuchten auf, um den ladezustand anzuzeigen. Wenn sie die tasten loslassen, kehrt die tastatur in den vorherigen hintergrundbeleuchtungsmodus zurück. Wenn die tastatur aufgeladen wird, wird durch drücken von **Fn+Right-Ctrl** nichts angezeigt.

Energiesparmodus

Bei einer drahtlosen verbindung (Bluetooth/2,4 GHz) wechselt die Tastatur in den ruhemodus, wenn innerhalb von **5 minuten** keine eingabe erfolgt. Die beleuchtung wird ausgeschaltet, die tastatur bleibt jedoch verbunden. Wenn die tasten gedrückt werden, werden die zeichen gleichzeitig ausgegeben. Nach **30 minuten** ohne bedienung wechselt die tastatur in den tiefschlafmodus, die verbindung wird getrennt und die tastatur wird durch drücken einer taste wieder aktiviert. Nach dem aufwachen stellt die tastatur automatisch die verbindung wieder her. Nach dem herstellen der verbindung werden die zeichen wieder normal ausgegeben. Die schlafzeit kann über die anpassungssoftware/website angepasst werden.

Wie kann man die tastatur individuell anpassen?

Online-Anpassung für Win&Mac-Dualsystem:

1. Klicken sie auf die offizielle website von YUNZII und gehen sie zur seite "Software".
2. Suchen sie den bereich für die RT75 PRO-Software und klicken sie auf die website für die online-Anpassung: <https://gm.k.top/>
3. Verbinden sie die tastatur im **kabelgebundenen modus** mit dem computer und stellen sie sicher, dass sich die tastatur im entsprechenden system befindet.
4. Befolgen sie die anweisungen auf der seite, um sie zu bedienen. Wenn die website die tastatur erkennt, ist die verbindung erfolgreich und sie können die tastatur jetzt anpassen.

Win&Mac Software-Anpassung:

1. Klicken sie auf die offizielle website von YUNZII und gehen sie zur seite "Software".
2. Suchen sie den bereich für die RT75 PRO-Software, laden sie sie herunter und installieren sie sie auf dem Computer.
3. Schließen sie die tastatur im **kabelgebundenen modus** an den Computer an und stellen sie sicher, dass sich die tastatur im entsprechenden system befindet.
4. Wenn die software die tastatur erkennt, ist die verbindung erfolgreich hergestellt und sie können die tastatur nun anpassen.

Hinweis: Bitte stellen sie sicher, dass die tastatur normal im kabelgebundenen modus mit dem computer verbunden ist, da sie sonst von der Software/Website nicht erkannt werden kann. Wenn sie fragen haben, wenden sie sich bitte an unseren YUNZII-Vertreter. Wir melden uns innerhalb von 48 stunden bei ihnen.

ACHTUNG:

1. Die Magnetisch-Mechanische Tastatur RT75 PRO Dual 8K Hall effect verfügt über ein Tri-Mode-Bluetooth-Verbindung, eine kabelgebundene Typ-C-Verbindung und eine drahtlose 2,4-GHz-Verbindung, das Tastaturzubehör befindet sich im zubehörbereich. Der 8K-dongle unterscheidet sich von normalen dongles, bitte achten sie besonders darauf.
2. Die tastatur RT75 PRO unterstützt 3 Kanäle für die bluetooth-verbindung und die kommunikation nach dem bluetooth 5.0-standard.
3. Wenn sie die tastatur aufladen/die feststelltaste gedrückt/die Mac/Win-taste umgeschaltet haben, aber keine reaktion der anzeigen erfolgt, überprüfen sie bitte, ob sie die anzeigen ausgeschaltet haben. Drücken sie **Fn+Right-Alt**, um die anzeigen ein- oder auszuschalten.
4. Die RT75 PRO verfügt über die Win&Mac-online-anpassungsseite und -software; Kunden können auf die seite klicken/die software herunterladen. Bitte verbinden sie sich im **Kabelgebundenen Modus** mit dem computer und stellen sie sicher, dass sich ihre tastatur im **entsprechenden system** befindet.
5. Wenn die tastatur mit dem gerät verbunden ist, aber vom gerät nicht erkannt oder verbunden werden kann, überprüfen sie bitte, ob die verbindungsschritte/der modus-schalter korrekt sind, oder versuchen sie es mit einem neuen Kabel/USB-Anschluss/neuen gerät, um zu überprüfen, wo das problem liegt.
6. Wenn die Tastaturbeleuchtung schwächer wird oder das Produkt nicht normal verwendet wird (Verzögerungen beim Tippen oder Wiederholen von Zeichen), drücken sie bitte **Fn+Rechts-Ctrl**, um den Akkustand im kabellosen Modus zu überprüfen. Alternativ können sie prüfen, ob ein Problem mit dem schalter vorliegt oder der Tastenhub zu niedrig/hoch eingestellt ist. Bei schwachem Akku laden sie bitte die Tastatur auf. Bei einem Problem mit dem schalter ersetzen sie bitte den schalter. Bei einem Problem mit dem Tastenhub setzen sie die Taste bitte mithilfe einer speziellen Software/Website zurück und kalibrieren sie sie anschließend erneut. Sollte das Problem mit den oben genannten lösungen nicht behoben werden können, wenden sie sich bitte an unseren YUNZII-Kunden-dienst.
7. Wenn die Win-Taste nicht normal funktioniert, überprüfen sie bitte, ob die Win-Taste weiß leuchtet. Ist dies der fall, drücken sie bitte **Fn+Win**, um die Win-Taste zu entsperren. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, überprüfen sie bitte, ob das betriebssystem auf macOS umgestellt wurde (die Win- und alt-funktion sind vertauscht). Ist dies der fall, schalten sie bitte die Mac/Win-taste auf das windows-system um.
8. YUNZII RT75 PRO ist mit einem integrierten 8000-mAh-Lithium-Akku ausgestattet. Zur sicherheit der benutzer darf das produkt nur in Innenräumen bei Raumtemperatur verwendet werden. Bitte verwenden sie es nicht bei hohen temperaturen oder in der nähe von feuerquellen.
9. Wenn das produkt irreparabel beschädigt ist, zerlegen sie es bitte nicht und werfen sie es nicht ins feuer. Es sollte zur entsorgung an eine professionelle schrottsammelstelle oder in eine spezielle recyclingbox gebracht werden, um unfällrisiken zu vermeiden.
10. Wenn sie fragen zum produkt oder zur verwendung haben, wenden sie sich bitte an das YUNZII-kundendienstteam. Wir melden uns innerhalb von 48 stunden bei ihnen!

Inhaltsverzeichnis:


1. RT75 PRO-Tastatur*1
2. USB-Kabel für Typ C*1
3. Schalter- und Tastenkappenabzieher*1
4. Funktionskarte und Handbuch*1
5. 2,4G-8K-Dongle*1
6. Tastaturriemen*1
7. Staubschutzhülle*1
8. Zusätzliche Tastenkappen und Schalter

Spécification:

Modèle : RT75 PRO
Type : Clavier mécanique tri-mode à double 8K
Batterie : 8000mAh
Layout : 75% Layout, 81-Key+Knob
Structure : Monté sur le dessus
Rétro-éclairage : RGB orienté vers le sud
Taille du produit : 332*137*38mm/13.07*5.39*1.5inch
Poids du produit : 1129g/2.49lb
Connexion : Bluetooth & Type-C câblé & 2.4G
Taux d'interrogation : Type-C câblé&2.4G sans fil-8K Hz ; Bluetooth-125Hz
Claviers : Double-Shot PBT&PC Cherry Profile Keycaps
Système : Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Remplaçable à chaud : Toutes les touches sont interchangeables à chaud.
Personnalisation : Prise en charge du logiciel double système Windows et macOS et personnalisation du site Web en ligne.


Interrupteur, indicateur, bouton Instruction:

Interrupteur




- 1 Mac/Win Mode Switch
- 2 Type-C Port
- 3 Tri-Mode Switch Bluetooth/Wired/2.4G

Indicateur

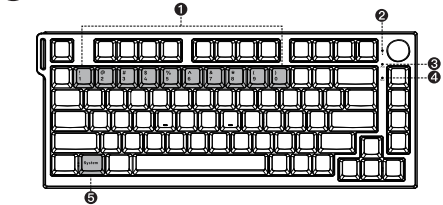


- 1 Niveau de batterie
- 2 Chargement/faible puissance
- 3 Caps Lock
- 4 Mac System
- 5 Lock Win

Bouton multifonction (mode multimédia par défaut):

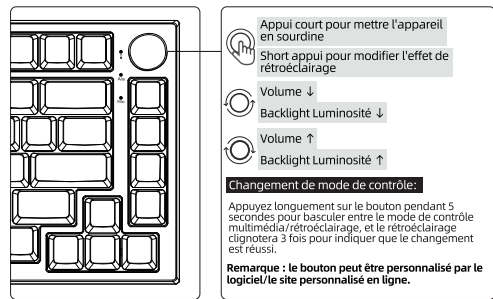


Connexion Bluetooth: Fn+1/2/3

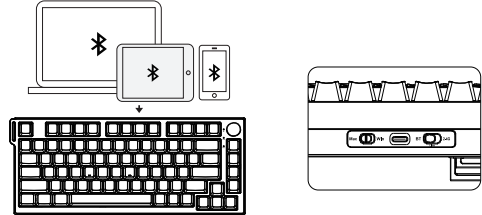

- Placez le bouton de mode en position **BT**, et le clavier entre en **mode Bluetooth**.
- Appuyez brièvement sur **Fn+1/2/3** pour choisir un canal Bluetooth, la touche 1/2/3 clignotera lentement en bleu/jaune/rouge.
- Appuyez longuement sur **Fn+1/2/3** pour passer en mode d'appairage Bluetooth, et la touche 1/2/3 clignotera rapidement en bleu/jaune/rouge.
- Sélectionnez le **YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3** pour le connecter, la touche 1/2/3 arrête de clignoter et revient au rétroéclairage normal, la connexion est réussie.

Remarque : si le couplage échoue, la touche 1/2/3 clignote lentement, puis tous les voyants du clavier s'éteignent. S'il n'y a pas d'opération après avoir changé de canal pendant 30 secondes, OU s'il n'y a pas d'opération après être entré dans le mode d'appairage pendant 120 secondes, toutes les lumières du clavier s'éteindront, veuillez d'abord réveiller le clavier si vous avez besoin de le reconnecter.

Connexion 2.4G: Fn+4

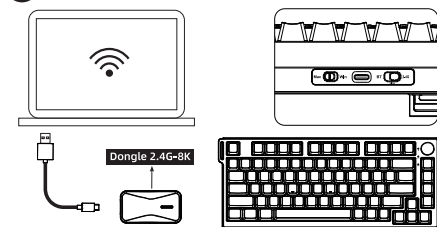


- Prenez le **dongle 8K** et le **câble Type-C** dans la zone des accessoires, et branchez le câble sur l'ordinateur.
- Basculiez le bouton de mode sur la position **2.4G**, et le clavier entre en **mode sans fil 2.4G**, les 4 touches clignotent en vert.
- Branchez le dongle sur le câble, les 4 touches cessent de clignoter et retrouvent leur rétroéclairage normal, la connexion est réussie.

La connexion est réussie :
* Si l'appairage échoue, retirez le dongle, assurez-vous que votre clavier et votre appareil sont à moins de 20 cm l'un de l'autre, puis appuyez longuement sur les touches **Fn+4** pour effectuer l'appairage. Lorsque les 4 touches clignotent rapidement en vert, branchez le dongle sur le câble pour le connecter.

* S'il n'y a pas d'opération après avoir changé de canal pendant 30 secondes, OU pas d'opération après être entré dans le mode d'appairage pendant 120 secondes, toutes les lumières du clavier s'éteindront, veuillez réveiller le clavier en premier si vous avez besoin de le reconnecter.

Connexion Type-C filaire :

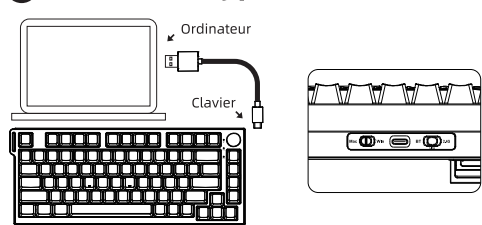

- Placez le bouton de mode en position **Ligne** câblée, et le clavier passe en **mode Type-C câblé**.
- Branchez le câble fourni dans l'emballage pour connecter votre appareil.
- Le rétroéclairage s'allume, la connexion est réussie.

Remarque : si l'appairage échoue, essayez un nouveau câble/port/appareil pour vérifier où se situe le problème.

Raccourcis:

- Fn+Backspace=Rétroéclairage ON/OFF
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2,4 GHz
- Fn+Delete=PrtSc
- Fn+End=ScrLk
- Fn+PgUp=Insert
- Fn+PgDn=Home
- Fn+Droite Ctrl=Vérifier le niveau de la batterie
- Fn+Esc=Réinitialisation

Raccourcis Fn:

Windows

Réinitialiser le clavier : Appuyez longuement sur **Fn+Esc**
Le rétroéclairage clignotera 3 fois et reviendra au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

Fn+F1= Ordinateur	Fn+F2= Page d'accueil	Fn+F3= Email
Fn+F4= Calculatrice	Fn+F5= Lecteur	Fn+F6= Stop
Fn+F7= Piste précédente	Fn+F8= Lecture/Pause	Fn+F9= Piste suivante
Fn+F10= Mute	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

macOS

Réinitialiser le clavier : Appuyez longuement sur **Fn+Esc**
Le rétroéclairage clignotera 3 fois et reviendra au mode d'éclairage normal pour indiquer que la réinitialisation est réussie.

F1= Luminosité de l'écran ↓	F2= Luminosité de l'écran ↑	F3= Contrôle de mission
F4= Launchpad	F5= Siri	F6= Recherche
F7= Piste précédente	F8= Lecture/Pause	F9= Piste suivante
F10= Muet	F11= Volume ↓	F12= Volume ↑

Batterie:

Low Power Mode&Charging

Lorsque la batterie est inférieure à 20 %, l'indicateur de charge/de batterie faible clignote lentement en rouge ; Lorsque vous branchez le câble pour le charger, l'indicateur de charge/de batterie faible reste allumé en rouge ; Lorsque le clavier est entièrement chargé, l'indicateur de charge/de batterie faible s'éteint. Appuyez sur **Fn+Right-Alt**, et vous pouvez activer/désactiver les indicateurs.

Remarque : Le temps de charge du clavier varie légèrement en fonction de la différence de puissance pendant la charge.

Consultation de la batterie

Lorsque le clavier est en mode 2.4G/Bluetooth, appuyez sur **Fn+Right-Ctrl** pour vérifier le niveau de la batterie, le rétroéclairage s'éteint et les chiffres 1 à 0 s'allument pour indiquer le ratio de puissance, lorsque vous relâchez la pression, le clavier revient à son mode de rétroéclairage précédent. Si le clavier est en cours de chargement, le fait d'appuyer sur **Fn+Right-Ctrl** n'affichera rien.

Mode d'économie d'énergie

En cas de connexion sans fil (Bluetooth/2.4G), si aucune opération n'est effectuée dans les **5 minutes**, le clavier entre en mode veille, la lumière s'éteint et le clavier reste connecté. Lorsque les touches sont réveillées, les caractères sont émis en même temps. Après **30 minutes** d'inactivité, le clavier entre en mode veille profonde, le clavier se déconnecte et le clavier se réveille en appuyant sur une touche. Le clavier se reconnecte automatiquement après le réveil. Après la connexion, la sortie des caractères est normale. Le temps de mise en veille peut être personnalisé à l'aide du logiciel/site web de personnalisation.

Comment personnaliser votre clavier ?

Personnalisation en ligne du double système Win&Mac:

- Cliquez sur le site officiel de YUNZII, allez à la page des logiciels.
- Trouvez la zone du logiciel RT75 PRO et cliquez sur le site de personnalisation en ligne : <https://qmk.top/>
- Connecter le clavier à l'ordinateur en **mode câblé** et s'assurer que le clavier est sous le système correspondant.
- Suivez les instructions de la page pour le faire fonctionner. Lorsque le site reconnaît le clavier, la connexion est réussie et vous pouvez maintenant personnaliser le clavier.

Personnalisation du logiciel Win&Mac:

- Cliquez sur le site officiel de YUNZII, allez sur la page du logiciel.
- Trouver le logiciel RT75 PRO, le télécharger et l'installer sur l'ordinateur.
- Connecter le clavier à l'ordinateur en **mode câblé** et s'assurer que le clavier est sous le système correspondant.
- Lorsque le logiciel reconnaît le clavier, la connexion est réussie et vous pouvez maintenant personnaliser le clavier.

Remarque : assurez-vous que le clavier est connecté à l'ordinateur en **mode câblé** normalement, sinon il ne pourra pas être détecté par le logiciel/site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre responsable YUNZII. Nous vous répondrons dans les 48 heures.

ATTENTION:

- Le clavier mécanique à effet Hall RT75 PRO Dual 8K est doté d'une connexion tri-mode Bluetooth&Type-C filaire&2.4G sans fil. Les accessoires du clavier se trouvent dans la zone des accessoires. Le dongle 8K est différent des dongles normaux, veuillez y prêter plus d'attention.
- Le clavier RT75 PRO prend en charge 3 canaux de connexion Bluetooth et la communication standard Bluetooth 5.0.
- Si vous avez chargé le clavier/appuyé sur la touche Caps Lock/appuyé sur le bouton Mac/Win, mais que les indicateurs ne réagissent pas. Veuillez vérifier si vous avez désactivé les indicateurs, appuyez sur **Fn+Right-Alt** pour activer/désactiver les indicateurs.
- Le RT75 PRO dispose d'un site et d'un logiciel de personnalisation en ligne Win&Mac ; les clients peuvent cliquer sur le site/télécharger le logiciel. Les clients peuvent cliquer sur le site/télécharger le logiciel. Veuillez vous connecter à l'ordinateur en **mode câblé** et assurez-vous que votre clavier est **sous le système correspondant**.
- Lorsque le clavier est connecté à l'appareil, mais qu'il ne peut pas être reconnu ou connecté par l'appareil, vérifiez si les étapes/modes de connexion sont corrects, ou essayez un nouveau câble/port USB/un nouvel appareil pour vérifier où se situe le problème.
- Si le rétroéclairage du clavier diminue ou si le produit est utilisé de manière anormale (retards de saisie ou répétition de caractères), appuyez sur **Fn + Ctrl droit** pour vérifier le niveau de batterie en mode sans fil, ou vérifiez si le commutateur présente un problème, ou si la course de déclenchement des touches est trop faible/élevée. Si la batterie est faible, chargez le clavier ; s'il s'agit d'un commutateur, remplacez-le par un nouveau ; s'il s'agit d'un problème de réglage de la course de déclenchement des touches, réinitialisez la touche à l'aide d'un logiciel ou d'un site web personnalisé, puis calibrez-la. Si le problème ne peut être résolu avec les solutions ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente YUNZII.
- Lorsque la touche Win est utilisée de manière anormale, vérifiez si la touche Win s'allume en blanc, si c'est le cas, appuyez sur **Fn+Win** pour déverrouiller la touche Win ; si le problème n'est pas résolu, vérifiez si le système d'exploitation a été remplacé par macOS (les fonctions Win et Alt sont échangées), si c'est le cas, basculez le bouton Mac/Win sur le système Windows.
- YUNZII RT75 PRO est conçu avec une batterie lithium intégrée de 8000mAh, pour la sécurité des utilisateurs, le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur à température ambiante, veuillez ne pas l'utiliser à des températures élevées ou à proximité de sources de feu.
- Si le produit est irrémédiablement endommagé, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu. Il doit être envoyé à une station de recyclage professionnelle ou à une boîte de recyclage spéciale pour être éliminé afin d'éviter tout risque d'accident.
- Si vous avez des questions concernant le produit ou son utilisation, veuillez contacter l'équipe après-vente de YUNZII, nous vous répondrons dans les 48 heures !

Liste du contenu :


- Clavier RT75 PRO*1
- Câble USB pour Type-C*1
- Extracteur de commutateur et de capuchon de touche*1
- Carte de fonction et manuel*1
- Dongle 2.4G-8K*1
- Courroie de clavier*1
- Housse de protection*1
- Capuchons de touches et interrupteurs supplémentaires

Specificazione:

Modello: RT75 PRO
Tipo: Tastiera Meccanica Magnetica Personalizzata Dual 8K Tri-Mode
Batteria: 8000mAh
Layout: Layout 75%, 81-Tasti+Manopola
Struttura: Top Mounted
Retroilluminazione: South-facing RGB
Dimensione del Prodotto: 332*137*38mm/13.07*5.39*1.5pollice
Peso del Prodotto: 1129g/2.49lb
Connessione: Bluetooth&Tipo-C Cablato&2.4G
Tasso di polling: Tipo-C Cablato&2.4G Wireless-8K Hz;
 Bluetooth-125Hz
Keycaps: Keycaps Profilo Cherry PBT&PC Doppia Iniezione
Sistema: Windows/Mac/Linux/Android/iOS
Interambiabile a caldo: Hot swappable completo per tutti i tasti.
Personalizzazione: Supporta software per sistemi duali Windows e macOS e personalizzazione sul sito web online.


Istruzioni per interruttori, indicatori e manopole:

Interruttore




- 1 Interruttore Modalità Mac/Win 2 Porta Type-C
 3 Interruttore Tri-Mode Bluetooth/Cablato/2.4G

Indicatori

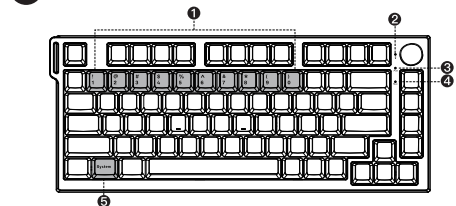


- 1 Livello Batteria 2 Carica/Batteria Basso
 3 Blocco Maiuscole 4 Sistema Mac
 5 Blocco Win

Manopola Multifunzione (Modalità Multimediale Predefinita):

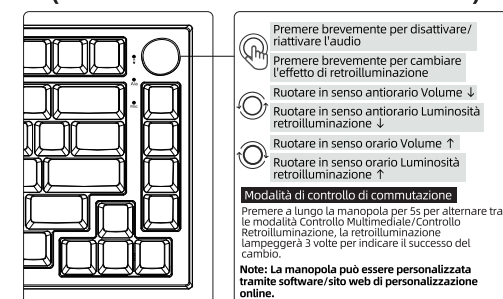


Connessione Bluetooth: Fn+1/2/3

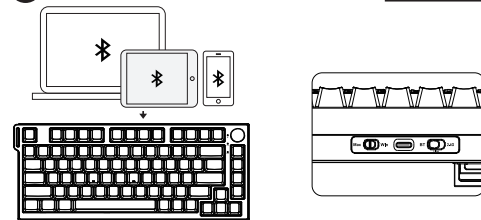

1. Spostare l'interruttore modalità sulla posizione **BT**, e la tastiera entra in **Modalità Bluetooth**.
2. Premere brevemente **Fn+1/2/3** per scegliere un canale Bluetooth, il tasso 1/2/3 lampeggerà Blu/Giallo/Rosso lentamente.
3. Premere a lungo **Fn+1/2/3** per la modalità accoppiamento Bluetooth, e il tasso 1/2/3 lampeggerà Blu/Giallo/Rosso velocemente.
4. Selezionare **YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3** per connetterlo, e il tasso 1/2/3 smetterà di lampeggiare e ripristinerà la retroilluminazione normale, la connessione è riuscita.

Nota: Se l'accoppiamento fallisce, il tasso 1/2/3 lampeggerà lentamente, e poi tutte le luci della tastiera si spegneranno, per favore riconnetterlo. Se non c'è operazione dopo aver cambiato i canali per 30 secondi, o nessuna operazione dopo essere entrati nella modalità accoppiamento per 120 secondi, tutte le luci della tastiera si spegneranno, per favore risvegliare prima la tastiera se avete bisogno di riconnetterlo.

2.4G Connection: Fn+4

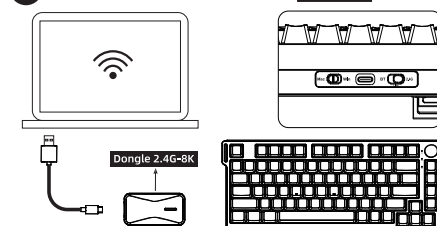


1. Prendere il **dongle 8K** e il **cavo Type-C** dall'area accessori, e collegare il cavo al computer.
2. Spostare l'interruttore modalità sulla posizione **2.4G**, e la tastiera entra in **Modalità Wireless 2.4G**, il tasso 4 lampeggia Verde.
3. Collegare il dongle al cavo, il tasso 4 smetterà di lampeggiare e ripristinerà la retroilluminazione normale, e la connessione è riuscita.

Nota:

Se l'accoppiamento fallisce, per favore rimuovere il dongle, assicurarsi che la tastiera e il dispositivo siano entro 20cm di distanza, e poi premere a lungo **Fn+4** per accoppiare. Quando il tasso 4 lampeggia verde velocemente, collegare il dongle al cavo per connettere.

Se non c'è operazione dopo aver cambiato i canali per 30 secondi, o nessuna operazione dopo essere entrati nella modalità accoppiamento per 120 secondi, tutte le luci della tastiera si spegneranno, per favore risvegliare prima la tastiera se avete bisogno di riconnetterlo.

Connessione Cablata Type-C:

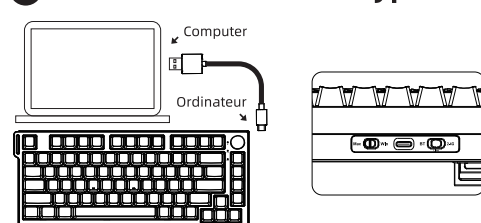

1. Spostare l'interruttore modalità sulla posizione **Wired Line**, e la tastiera entra in **Modalità Cablata Type-C**.
2. Collegare il cavo incluso nella confezione per connettere il vostro dispositivo.
3. La retroilluminazione si accende, la connessione è riuscita.

Nota: Se l'accoppiamento fallisce, per favore provare un nuovo cavo/porta/dispositivo per verificare dove sia il problema.

Scorciatoie:

- | | |
|--|----------------------------|
| ■ Fn+Backspace=Accensione/
Spegnimento retroilluminazione | ■ Fn+1=BT1 |
| ■ Fn+ =Cambia effetto retroilluminazione | ■ Fn+2=BT2 |
| ■ Fn+Enter=Cambia colore retroilluminazione | ■ Fn+3=BT3 |
| ■ Fn+Tab=Accensione/Spegnimento
luce bianca | ■ Fn+4=2.4G |
| ■ Fn+ ↑ =Luminosità ↑ | ■ Fn+Delete=PrtSc |
| ■ Fn+ ↓ =Luminosità ↓ | ■ Fn+End=ScrLk |
| ■ Fn+ → =Velocità lampeggiamento ↑ | ■ Fn+PgUp=Insert |
| ■ Fn+ ← =Velocità lampeggiamento ↓ | ■ Fn+PgDn=Home |
| ■ Fn+Win=Blocco Win | ■ Fn+Destra Ctrl= |
| ■ Fn+Destra Alt=Accensione/Spegnimento
indicatori | Controlla livello batteria |
| | ■ Fn+Esc=Ripristina |

Scorciatoie Fn:

Windows

Ripristina tastiera: Premere a lungo **Fn+Esc**

La retroilluminazione lampeggerà 3 volte e tornerà alla modalità illuminazione normale per indicare che il ripristino è riuscito.

Fn+F1= Computer	Fn+F2= Pagina iniziale	Fn+F3= Email
Fn+F4= Calcolatrice	Fn+F5= Lettore multimediale	Fn+F6= Interrompi
Fn+F7= Brano precedente	Fn+F8= Riproduci/Pausa	Fn+F9= Brano successivo
Fn+F10= Disattiva audio	Fn+F11= Volume ↓	Fn+F12= Volume ↑

macOS

Ripristina tastiera: Premere a lungo **Fn+Esc**

La retroilluminazione lampeggerà 3 volte e tornerà alla modalità illuminazione normale per indicare che il ripristino è riuscito.

F1= Luminosità schermo ↓	F2= Luminosità schermo ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Siri	F6= Ricerca
F7= Brano precedente	F8= Riproduci/Pausa	F9= Brano successivo
F10= Disattiva audio	F11= Volume ↓	F12= Volume ↑

Batteria:

Modalità a Bassa Potenza & Ricarica

Quando la batteria è inferiore al 20%, l'indicatore di ricarica/batteria scarica lampeggerà rosso lentamente; Quando si collega il cavo per caricarla, l'indicatore di ricarica/batteria scarica rimarrà fisso rosso; Quando la tastiera è completamente carica, l'indicatore di ricarica/batteria scarica si spegnerà. Premere **Fn+Alt-Destro**, e si può attivare/disattivare gli indicatori.

Nota: Il tempo di ricarica della tastiera varierà leggermente a seconda della differenza di potenza durante la ricarica.

Consulta Batteria

Quando la tastiera è in modalità 2.4G/Bluetooth, premere **Fn+Ctrl-Destro** per verificare il livello della batteria, la retroilluminazione si spegnerà e i numeri da 1 a 0 si accenderanno per mostrare la percentuale di potenza, quando rilasciato, la tastiera tornerà alla modalità di retroilluminazione precedente. Se la tastiera è in carica, premendo **Fn+Ctrl-Destro** non verrà visualizzato nulla.

Modalità Risparmio Energetico

Quando è connessa in modalità wireless (Bluetooth/2.4G), se non c'è alcuna operazione entro **5 minuti**, la tastiera entra in modalità sospensione, la luce si spegne e la tastiera rimane in stato connesso. Quando i tasti vengono risvegliati, i caratteri vengono emessi contemporaneamente. Dopo **30 minuti** di inattività, la tastiera entra in modalità di sospensione profonda, la tastiera si disconnette e si risveglia premendo un tasto. La tastiera si riconnette automaticamente dopo il risveglio. Dopo la connessione, l'emissione dei caratteri è normale. Il tempo di sospensione può essere personalizzato tramite il software/sito web di personalizzazione.

Come personalizzare la tastiera?

Personalizzazione online del doppio sistema Win&Mac:

1. Clicca sul sito ufficiale di YUNZII, vai alla pagina del software.
2. Trova l'area del software RT75 PRO e clicca sul sito di personalizzazione online: <https://qmk.top/>
3. Collegare la tastiera al computer in **modalità cablata** e assicurarsi che la tastiera sia nel sistema corrispondente.
4. Seguire le istruzioni della pagina per farla funzionare. Quando il sito riconosce la tastiera, la connessione è riuscita ed è ora possibile personalizzare la tastiera.

Personalizzazione del software Win&Mac:

1. Clicca sul sito ufficiale di YUNZII, vai alla pagina del software.
2. Trova il software RT75 PRO, scaricalo e installalo sul computer.
3. Collega la tastiera al computer in **modalità cablata** e assicurati che la tastiera sia sotto il sistema corrispondente.
4. Quando il software riconosce la tastiera, la connessione è avvenuta con successo ed è ora possibile personalizzare la tastiera.

Nota: assicurarsi che la tastiera sia collegata al computer in **modalità cablata** normalmente, altrimenti non potrà essere rilevata dal software/sito web. In caso di domande, non esitare a contattare il nostro responsabile YUNZII. Ti risponderemo entro 48 ore.

ATTENZIONE:

1. La tastiera meccanica con effetto Hall RT75 PRO Dual 8K è dotata di una connessione tripla modalità Bluetooth&Type-C cablata&2.4G wireless. Gli accessori della tastiera si trovano nell'area accessori. Il dongle 8K è diverso dai normali dongle, prestare particolare attenzione.
2. La tastiera RT75 PRO supporta 3 canali di connessione Bluetooth e la comunicazione standard Bluetooth 5.0.
3. Se avete caricato la tastiera/premuto il tasto Caps Lock/premuto il pulsante Mac/Win, ma gli indicatori non reagiscono. Verificate se avete disattivato gli indicatori, premete **Fn+Alt destro** per attivare/disattivare gli indicatori.
4. RT75 PRO dispone di un sito e di un software di personalizzazione online Win&Mac; i clienti possono cliccare sul sito/scaricare il software. I clienti possono cliccare sul sito/scaricare il software. Collegarsi al computer in **modalità cablata** e assicurarsi che la tastiera sia sotto il **sistema corrispondente**.
5. Quando la tastiera è collegata al dispositivo, ma non può essere riconosciuta o collegata dal dispositivo, verificare che i passaggi/le modalità di collegamento siano corretti, oppure provare un nuovo cavo/porta USB/dispositivo per verificare dove si trova il problema.
6. Quando la retroilluminazione della tastiera si attenua o il prodotto viene utilizzato in modo anomalo (alcuni ritardi durante la digitazione o la ripetizione dei caratteri), premere **Fn+Ctrl destro** per controllare il livello della batteria in modalità wireless, oppure verificare se c'è un problema con l'interruttore o se la corsa del tasto è impostata su un valore troppo basso/alto. Se indica che la batteria è scarica, caricare la tastiera; se il problema è un interruttore, sostituirlo con uno nuovo; se il problema è un'impostazione della corsa del tasto, reimpostare il tasto utilizzando un software/sito web personalizzato e quindi calibrarlo. Se il problema non può essere risolto con le soluzioni sopra indicate, contattare il nostro team post-vendita YUNZII.
7. Quando il tasto Win viene utilizzato in modo anomalo, controllare se il tasto Win si illumina di bianco; in tal caso, premere **Fn+Win** per sbloccare il tasto Win; se il problema non è risolto, verificare se il sistema operativo è stato sostituito con macOS (le funzioni Win e Alt sono invertite); in tal caso, commutare il pulsante Mac/Win sul sistema Windows.
8. YUNZII RT75 PRO è progettato con una batteria al litio integrata da 8000 mAh. Per la sicurezza degli utenti, il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti interni a temperatura ambiente. Si prega di non utilizzarlo a temperature elevate o in prossimità di fonti di calore.
9. Se il prodotto è irreparabilmente danneggiato, non smontarlo e non gettarlo nel fuoco. Deve essere inviato a una stazione di riciclaggio professionale o a un contenitore di riciclaggio speciale per essere smaltito, al fine di evitare qualsiasi rischio di incidenti.
10. In caso di domande sul prodotto o sul suo utilizzo, contattare il team post-vendita di YUNZII, che risponderà entro 48 ore!

Elenco dei contenuti:


1. Tastiera RT75 PRO*1
2. Cavo USB per Type-C*1
3. Estrattore per interruttori e cappucci dei tasti*1
4. Scheda delle funzioni e manuale*1
5. Dongle 2.4G-8K*1
6. Cinghia per tastiera*1
7. Custodia protettiva*1
8. Tasti e interruttori aggiuntivi

Especificación:

Modelo: RT75 PRO
Tipo: Teclado Mecánico Magnético Personalizable Dual 8K Tri-Modo
Batería: 8000mAh
Distribución: Layout 75%, 81 Teclas + Perilla
Estructura: Montaje Superior (Top Mount)
Retroiluminación: RGB (LEDs orientados al sur)
Tamaño del Producto: 332*137*38 mm / 13.07*5.39*1.5 pulgadas
Peso del Producto: 1129 g / 2.49 lb
Conexión: Bluetooth, Cable Tipo-C y 2.4G
Tasa de Sondeo (Polling Rate): Cable Tipo-C e Inalámbrico 2.4G - 8000 Hz; Bluetooth - 125 Hz
Keycaps (Teclas): Keycaps de perfil Cherry Doble Inyección PBT y PC
Sistema: Windows / Mac / Linux / Android / iOS
Hot Swappable (Intercambio en Caliente): Intercambio en caliente para todas las teclas.
Personalización: Compatible con software para sistemas duales Windows y macOS, y personalización mediante sitio web online.


Instrucciones de Interruptores, Indicadores y Perilla:

Interruptores




- 1 Interruptor de Modo Mac/Win
- 2 Puerto Tipo-C
- 3 Interruptor Tri-Modo Bluetooth/Cable/2.4G

Indicadores

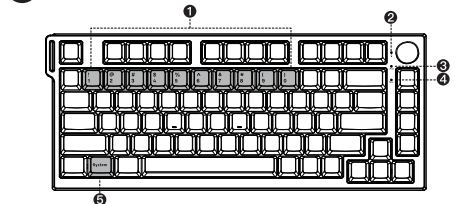


- 1 Nivel de Batería
- 2 Carga/Batería Baja
- 3 Bloq Mayús (Caps Lock)
- 4 Sistema Mac
- 5 Bloqueo de Tecla Win (Lock Win)

Perilla Multifunción (Modo Multimedia por Defecto):

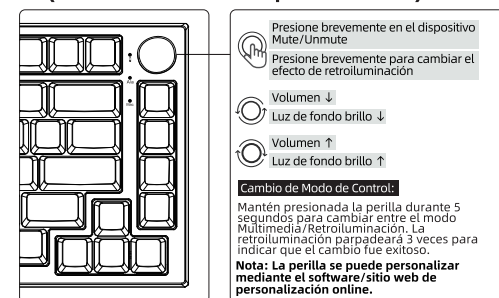


Conexión Bluetooth: Fn+1/2/3

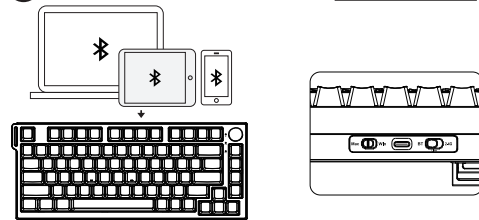

1. Cambia el interruptor de modo a la posición **BT**. El teclado entra en **Modo Bluetooth**.
2. Presiona brevemente **Fn+1/2/3** para elegir un canal Bluetooth. La tecla 1/2/3 parpadeará en Azul/Amarillo/Rojo lentamente.
3. Mantén presionado **Fn+1/2/3** para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth. La tecla 1/2/3 parpadeará en Azul/Amarillo/Rojo rápidamente.
4. Selecciona "YUNZII RT75 PRO BT1/BT2/BT3" en tu dispositivo para conectarlo. La tecla 1/2/3 dejará de parpadear y volverá a la retroiluminación normal, indicando que la conexión fue exitosa.

Nota: Si el emparejamiento falla, la tecla 1/2/3 parpadeará lentamente y luego todas las luces del teclado se apagaran. Por favor, reconecta. Si no hay operación tras cambiar de canal durante 30 segundos, 0 tras entrar en modo de emparejamiento durante 120 segundos, todas las luces se apagaran. Despierta el teclado primero si necesitas reconectarlo.

Conexión 2.4G: Fn+4

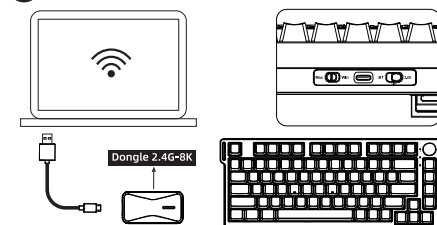


1. Toma el **receptor 8K** y el **cable Tipo-C** del área de accesorios y conecta el cable a la computadora.
2. Cambia el interruptor de modo a la posición **2.4G**. El teclado entra en **Modo Inalámbrico 2.4G**. La tecla 4 parpadeará en Verde.
3. Conecta el receptor al cable (adaptador). La tecla 4 dejará de parpadear y volverá a la retroiluminación normal, indicando que la conexión fue exitosa.

Nota:

*Si el emparejamiento falla, retira el receptor, asegúrate de que el teclado y el dispositivo estén a menos de 20 cm de distancia, y luego mantén presionado **Fn+4** para emparejar. Cuando la tecla 4 parpadee en verde rápidamente, conecta el receptor al cable (adaptador).

*Si no hay operación después de cambiar de canal durante 30 segundos, 0 tras entrar en modo de emparejamiento durante 120 segundos, todas las luces del teclado se apagaran. Despierta el teclado primero si necesitas reconectarlo.

Conexión por Cable Tipo-C:

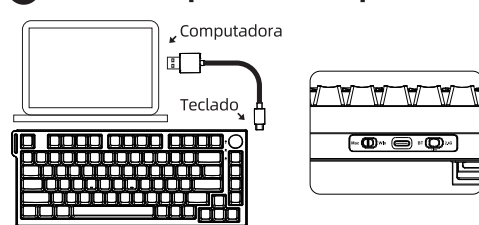

1. Cambia el interruptor de modo a la posición de cable (**Wired Line**). El teclado entra en **Modo Cable Tipo-C**.
2. Conecta el cable incluido en el paquete a tu dispositivo.
3. La retroiluminación se encenderá, indicando que la conexión fue exitosa.

Nota: Si la conexión falla, prueba con un cable/puerto/dispositivo nuevo para identificar el problema.

Scorciatoie:

- Fn+Backspace=Retroiluminación ON/OFF
- Fn+1=BT1
- Fn+2=BT2
- Fn+3=BT3
- Fn+4=2.4G
- Fn+Delete=PrtSc
- Fn+End=ScrLk
- Fn+PgUp=Insert
- Fn+PgDn=Home
- Fn+derecho Ctrl=Ver Nivel de Batería
- Fn+derecho Alt=Indicadores ON/OFF
- Fn+Esc=Reiniciar

Atajos de Fn:

Windows

Restablecimiento del teclado: Mantener presionado **Fn+Esc**. El retroiluminación parpadeará 3 veces y volverá al modo de iluminación normal para indicar que el restablecimiento fue exitoso.

Fn+F1= Equipo	Fn+F2= Página de inicio	Fn+F3= Correo electrónico
Fn+F4= Calculadora	Fn+F5= Reproductor	Fn+F6= Detener
Fn+F7= Pista anterior	Fn+F8= Reproducir/Pausa	Fn+F9= Pista siguiente
Fn+F10= Silenciar	Fn+F11= Volumen ↓	Fn+F12= Volumen ↑

macOS

Restablecimiento del teclado: Mantener presionado **Fn+Esc**. El retroiluminación parpadeará 3 veces y volverá al modo de iluminación normal para indicar que el restablecimiento fue exitoso.

F1= Brillo de pantalla ↓	F2= Brillo de pantalla ↑	F3= Mission Control
F4= Launchpad	F5= Siri	F6= Búsqueda
F7= Pista anterior	F8= Reproducir/Pausa	F9= Pista siguiente
F10= Silenciar	F11= Volumen ↓	F12= Volumen ↑

Batería:

Modo de baja potencia y carga

Cuando la batería esté por debajo del 20%, el indicador de carga/baja batería parpadeará en rojo lentamente. Al conectar el cable para cargarla, el indicador de carga/baja batería permanecerá en rojo fijo. Cuando el teclado esté completamente cargado, el indicador de carga/baja batería se apagará. Presiona **Fn+Alt Derecha** para encender/apagar los indicadores.

Nota: El tiempo de carga del teclado puede variar ligeramente debido a diferencias en la fuente de alimentación durante la carga.

Consulta de la batería

Cuando el teclado está en modo 2.4G/Bluetooth, presiona **Fn+Ctrl Derecha** para verificar el nivel de la batería. La retroiluminación se apagará y los números del 1 al 0 se encenderán para mostrar el porcentaje de energía. Al soltar, el teclado volverá a su modo de retroiluminación anterior. Si el teclado se está cargando, al presionar **Fn+Ctrl Derecha** no se mostrará nada.

Modo de ahorro de energía

Cuando está conectado de forma inalámbrica (Bluetooth/2.4G), si no hay operación durante **5 minutos**, el teclado entra en modo de suspensión (sleep mode); las luces se apagan, pero el teclado permanece conectado. Al presionar una tecla para despertarlo, se emiten caracteres normalmente. Después de **30 minutos** sin operación, el teclado entra en modo de suspensión profunda (deep sleep mode); el teclado se desconecta y se despierta presionando una tecla. El teclado se reconecta automáticamente al despertar. Una vez conectado, la salida de caracteres es normal. El tiempo de suspensión puede personalizarse mediante el software/sitio web de personalización.

Cómo personalizar su teclado?

Personalización en línea para Win y Mac (Dual System):

1. Ingrese al sitio web oficial de YUNZII, vaya a la página de Software.
2. Encuentre la sección de software para RT75 PRO y haga clic en el sitio de personalización en línea: <https://qmk.top/>
3. Conecte el teclado a la computadora en **Modo Cableado** y asegúrese de que el teclado esté bajo el sistema correspondiente.
4. Siga las instrucciones en la página. Cuando el sitio reconozca el teclado, la conexión será exitosa y podrá personalizar el teclado.

Personalización mediante Software para Win y Mac:

1. Ingrese al sitio web oficial de YUNZII, vaya a la página de Software.
2. Encuentre la sección de software para RT75 PRO, descárguelo e instálelo en la computadora.
3. Conecte el teclado a la computadora en **Modo Cableado** y asegúrese de que el teclado esté bajo el sistema correspondiente.
4. Cuando el software reconozca el teclado, la conexión será exitosa y podrá personalizar el teclado.

Nota: Asegúrese de que el teclado esté conectado a la computadora en **Modo Cableado (Wired Mode)** correctamente; de lo contrario, no podrá ser detectado por el software/sitio web. Si tiene alguna duda, contacte al soporte oficial de YUNZII. Le responderemos en 48 horas.

ATENCIÓN:

1. El teclado RT75 PRO Dual 8K Hall Effect Magnetic Mechanical Keyboard es de conexión Triple Modo: Bluetooth, Cable Type-C e Inalámbrico 2.4G. Los accesorios del teclado se encuentran en el área de accesorios. El dongle 8K es diferente a los dongles normales, preste atención a esto.
2. El teclado RT75 PRO admite 3 canales para conexión Bluetooth y comunicación estándar Bluetooth 5.0.
3. Si ha cargado el teclado/presionado la tecla Bloq Mayús/cambiado el botón Mac/Win, pero los indicadores no reaccionan. Verifique si apagó los indicadores. Presione **Fn+Alt Derecha** para encender/apagar los indicadores.
4. El RT75 PRO cuenta con un sitio web de personalización en línea y software para Win/Mac; los clientes pueden acceder al sitio/descargar el software. Conéctelo a la computadora en **Modo Cableado** y asegúrese de que su teclado esté **bajo el sistema correspondiente**.
5. Cuando el teclado está conectado al dispositivo, pero no es reconocido o no se conecta, verifique si los pasos de conexión/selector de modo son correctos, o pruebe con un nuevo cable/puerto USB/nuevo dispositivo para identificar el problema.
6. Si la retroiluminación del teclado se atenúa o el producto se utiliza de forma anormal (algunos retrasos al escribir o repetir caracteres), pulse **Fn+Ctrl Derecha** para comprobar el nivel de batería en el modo inalámbrico, o compruebe si hay algún problema con el interruptor o si la pulsación de la tecla está configurada demasiado baja o demasiado alta. Si esto indica que la batería está baja, cargue el teclado. Si el problema se debe a un interruptor, reemplácelo por uno nuevo. Si el problema se debe a la configuración de la pulsación de la tecla, restablezca la tecla mediante un software o sitio web personalizado y luego calibrarla. Si el problema no se soluciona con las soluciones anteriores, póngase en contacto con nuestro equipo de posventa de YUNZII.
7. Cuando la tecla Win no funciona correctamente, verifique si la tecla Win está iluminada en blanco. Si es así, presione **Fn+Win** para desbloquearla. Si no se soluciona, verifique si el sistema operativo se cambió a macOS (las funciones de Win y Alt se intercambian). Si es así, cambie el botón Mac/Win al sistema Windows.
8. El YUNZII RT75 PRO está diseñado con una batería de litio integrada de 8000mAh. Para seguridad de los usuarios, el producto solo debe usarse en interiores a temperatura ambiente. No lo use a altas temperaturas o cerca de fuentes de calor.
9. Si el producto está dañado beyond repair, no lo desarme ni lo arroje al fuego. Debe enviarse a una estación de chatarra profesional o a un contenedor de reciclaje especial para evitar riesgos.
10. Si tiene alguna pregunta sobre el producto o su uso, contacte al equipo de soporte de YUNZII. Le responderemos en 48 horas!

Lista de contenido:

1. Teclado RT75 PRO *1
2. Cable USB Type-C *1
3. Extractor de Switches y Keycaps *1
4. Tarjeta de funciones y manual *1
5. Dongle 2.4G-8K *1
6. Correa para teclado *1
7. Funda antipolvo *1
8. Keycaps y Switches adicionales