


## 1. 背景燈簡介

LIFE AQUA RGBW 背景燈非常適合安裝在大小合適的魚缸上。是觀賞水景用的 RGBW LED 背景燈。超薄的燈體可以安裝在狹小的空間。可以根據場景需求自己調節喜歡的顏色，可以單獨使用白光模式，也可使用 RGB 和白色漸變模式，可以演繹出藍色漸變的清爽水景（根據需要背景燈可上下顛倒使用）。具調光功能遙控控制器，實現不同顏色的自由轉換。

## 2. 背景燈安裝示意圖

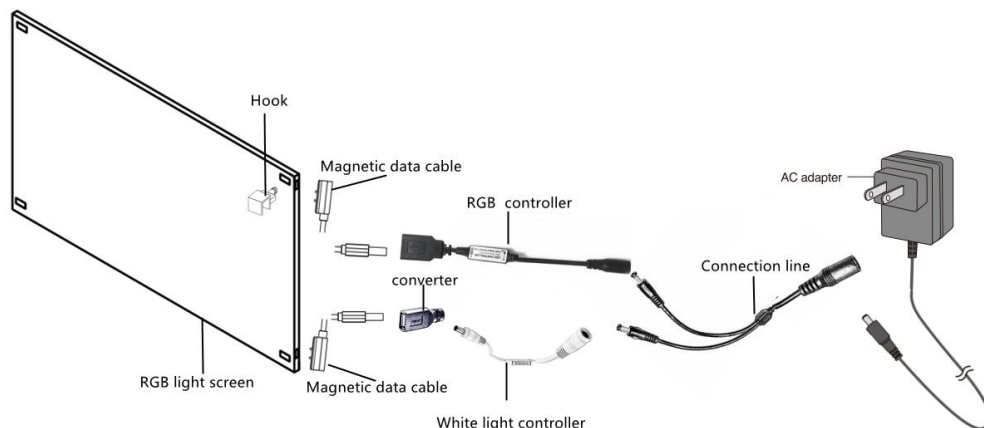

## 3. 使用方法

背景燈的使用方法

- (1) 使用附屬的專用掛鉤，按照上圖示安裝。
  - 背景燈的發光面（沒有 LIFE AQUA logo 的那面）朝向魚缸。背景燈有兩個安裝孔安裝附屬的專用掛鉤。
  - 背景燈以 LIFE AQUA logo 為正，上側為 RGB 燈光，下側為白光。
  - 根據具體場景需求可以上下顛倒使用。
- (2) 把電源連接線與燈體連好後，再把 AC 電源插頭插入電源插座。
- (3) 使用遙控器打開燈體即可，可以分別控制，也可以單獨使用單一顏色。

遙控器的使用方法



#### 4. 注意事項

---

- 在使用本產品前，請仔細閱讀以下的注意事項。不遵守以下注意事項的話，有可能會發生觸電、火災或燒傷等重大事故。
  - 請絕對不要對產品進行分解、改造等。否則有可能發生火災、觸電、故障等事故。
  - 不慎將本產品掉落在地面上等，使燈體受到劇烈撞擊后，請停止使用。否則有可能造成火災，觸電，故障等事故的發生。
  - 請不要在產品使用環境溫度規定以外的情況下使用。此外，請不要使用於陽光直射的地方、濕度極高的地方、有振動的地方或直接與水、雨、風相接觸的地方。否則有可能發生火災、觸電、故障等事故。
  - 使用時請注意不要使產品沾到水。否則有可能發生觸電、故障等事故。產品沾到水后，請停止使用。
  - 請絕對不要用濕手插入或拔出電源插頭。否則有觸電的危險。
  - 請不要在產品上覆蓋布或紙類等易燃物品。請不要在易燃物的周圍使用。否則有可能會引起火災。
  - 請不要在產品的縫隙處插入金屬類或易燃物。否則有可能發生火災、觸電、故障等事故。
  - 請不要使用於孩子的手可以摸得到的地方。否則有觸電、受傷的危險。
  - 請不要強行拆、擰、拉電源線。電源線破損會引起火災、觸電等事故。
  - 電源線損壞後（露出芯線、斷線等），請立即停止使用。繼續使用會引起火災、觸電等事故。
  - AC 電源沾水後，水會導致電源線潮濕，進而造成火災，觸電等事故。插座的位置低於魚缸時，請使電源線下垂，低於 AC 電源的位置
  - 請注意不要落入或浸入水中。
  - 燈體、調光開關和 AC 電源插頭等請不要使其沾水。各部件不具備防水功能。
  - 在通電的狀態下請不要將燈體直接放置在地板或其他地方。
  - 開燈後燈體發熱屬於正常情況，並非異常。
  - LED 燈珠無法更換。
  - 請不要在燈體上粘貼膠帶或讓陽光直射燈體。否則有變色或老化的危險。
  - 請不要在電壓不穩的場所使用。否則有可能會導致燈光閃爍、滅燈的情況發生。
  - 拔掉電源時，禁止直接拉電源線，請手持電源插頭拔掉，以免造成產品損壞。
  - 清潔時請一定拔掉電源。
  - 清潔本品時，請不要使用 40°C 以上的熱水，酒精，有機溶劑，石油揮發油等擦拭。有變質，變形的危險。
  - 由於樹脂的性質，發光燈體的顏色有可能會隨著時間的推移發黃，變色。

#### 5. 標準配件

---

- LIFE AQUA RGBW 水族背景燈板 x 1
- RGB 遙控器 x 1
- 白光遙控器 x 1
- 專用掛鉤 x 2
- 磁吸線 x 2
- DC/USB 轉接頭 x 2
- 紅外線 RGB 調節器 x 1
- RF 白光調節器 x 1
- DC 一分二 轉接線 x 1
- AC 電源適配器 x 1 (亞洲地區: 英式/日式/澳式, 歐洲地區: 歐式, 英國: 英式)