

HOCKEY JOUEUR / HOCKEY PLAYER

MERCI D'AVOIR CHOISI DRYSNAKE.

THANK YOU FOR CHOOSING DRYSNAKE.

TON SAC DE HOCKEY SÈCHE TON ÉQUIPEMENT

Grâce à sa technologie de séchage intégrée, DRYSNAKE sèche votre équipement sans même le sortir du sac! Branchez-le, oubliez-le jusqu'à la prochaine utilisation et soyez toujours prêt pour l'action!

PLUS QU'UN SAC DE SPORT...UNE VIE ACTIVE BIEN PENSÉE


- . Fini le désordre
- . Fini les oublis
- . Sauvez du temps en n'ayant plus besoin de sortir l'équipement du sac
- . Performez dans de meilleures conditions
- . Protégez votre équipement
- . Et ça sent bon

ENTRETIEN

Pour nettoyer le sac DRYSNAKE, utiliser un chiffon doux avec du savon. Veuillez déconnecter l'alimentation électrique avant de débiter le lavage du sac pour éviter une possibilité de choc électrique.

UTILISATION

Chaque pièce d'équipement trouve sa place grâce au design ingénieux du sac DRYSNAKE. Retirez les vêtements pour les laver avant de commencer le séchage. Pour le séchage, dégager complètement le rabat du ventilateur et brancher le fil d'alimentation électrique en vous assurant que le ventilateur n'est pas obstrué. Le sac peut être branché en tout temps sans problème. Débrancher le fil du sac et fermer le rabat du ventilateur pour le transport. Changer les cartouches au mois.

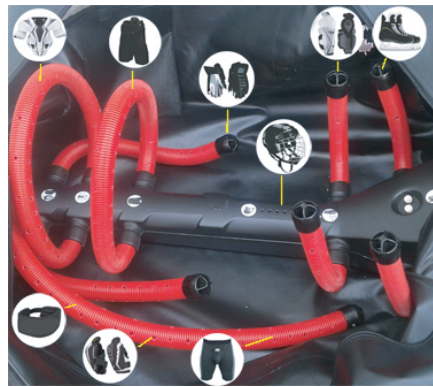

YOUR HOCKEY BAG DRIES YOUR EQUIPMENT

With its integrated drying technology, DRYSNAKE dries your equipment without even taking it out of the bag! Plug it, forget about it until the next use and be always ready for action!

MORE THAN A SPORT BAG...A BETTER ACTIVE LIFE

- . No more mess
- . No more forgetting
- . Save time by having no more need to take equipment out of its bag
- . Perform in best conditions
- . Protect your equipment
- . And it smells good

MAINTENANCE

To clean the DRYSNAKE bag, use a soft cloth with light soap. Make sure to unplug the bag before you start cleaning to avoid shock hazards.

HOW TO USE

Each piece of equipment finds its place with the smart design of the DRYSNAKE bag. Remove garments before start drying. For drying, remove the fan flap completely and plug the power supply in making sure that the fan is not obstructed. The bag can be plugged all the time without problem. Unplug the power supply from the bag and close the flap to protect the fan when carrying. It is recommended to change the cartridges every month.



1
GANTS
GLOVES



2
CASQUE
HELMET



3
ÉPAULIÈRES
SHOULDER PADS




4
COUDES, PROTÈGE-COU ET COQUILLE
ELBOW PADS, NECK GUARD AND JOCKSTRAP



5
PATINS
SKATES



6
CULOTTE
PANTS

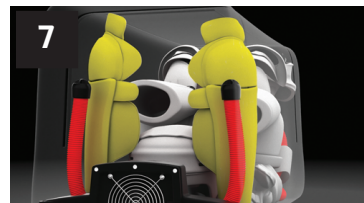

7
JAMBIÈRES
SHIN GUARDS



8
L'ÉQUIPEMENT PRÊT À SÉCHER
EQUIPMENT READY TO DRY

GARANTIE LIMITÉE

<https://drysnake.com/pages/garantie-warranty>

DRYSNAKE est une marque de commerce déposée.

LIMITED WARRANTY

<https://drysnake.com/pages/garantie-warranty>

Drysnake is a registered trademark.