


## 更换过滤器

- 取下设备盖板。

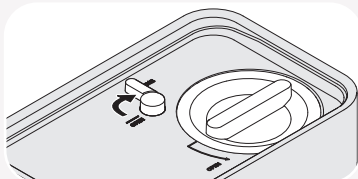


- 朝“CLOSE”方向转动截止阀，至止挡位置。切勿以压力打开过滤室的螺帽。
- 打开纯净水的水阀，直至水阀不再有水流出。
- 重新关闭纯净水的水阀，防止水倒流。

## ⚠ 注意！


### 漏水！

打开螺帽并移除过滤器时，水可能会漏出。漏水可能导致财产损失。


- 立即收集漏出的水。

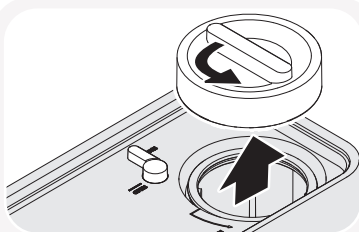


- 拧开过滤室的螺帽。
- 通过手柄将用过的过滤器拉出设备并清除漏出的水。

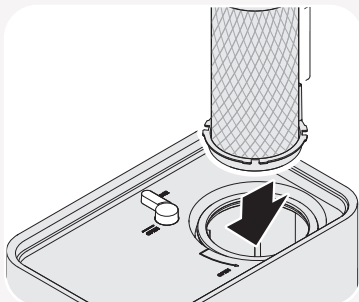

- 移除新过滤器的保护膜。
- 插入新过滤器。
- 插入时，小心地向下按压过滤器，直至其卡入到位。

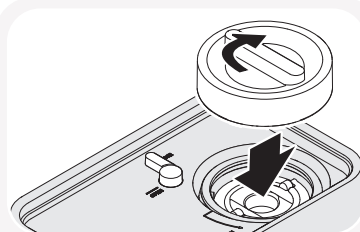

- 拧紧过滤室的螺帽。

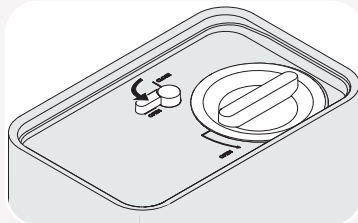

- 朝“OPEN”方向转动截止阀。
- 装上设备盖板。
- 打开纯净水的水阀和让水流出至少180秒，直至颗粒物消失。

如果没有水流出：

- 朝“CLOSE”方向转动截止阀，然后朝“OPEN”方向转动。

详细信息请参见说明书。

使用指导

HYPRO WATER.

## 过滤器的废弃处理

所用的吸附材料不得再生或重复使用。

- 请将使用过的过滤器作为剩余垃圾进行废弃处理。

## 客户服务部联系方式

地址： HYTECON Entwicklung  
und Produktion GmbH  
Oststraße 68  
32051 Herford  
德国

网站： [www.hytecon.com](http://www.hytecon.com)

电子邮箱： [info@hytecon.com](mailto:info@hytecon.com)

电话： +49 5221 28400 - 0



Tested and Certified by NSF International  
against NSF/ANSI Standards  
42, 53, 401, and 55  
in model HYPRO WATER for the reduction  
of the claims specified on the  
Performance Data Sheet.

REPLACEMENT ELEMENT