


Deutsch

Bedienungsanleitung

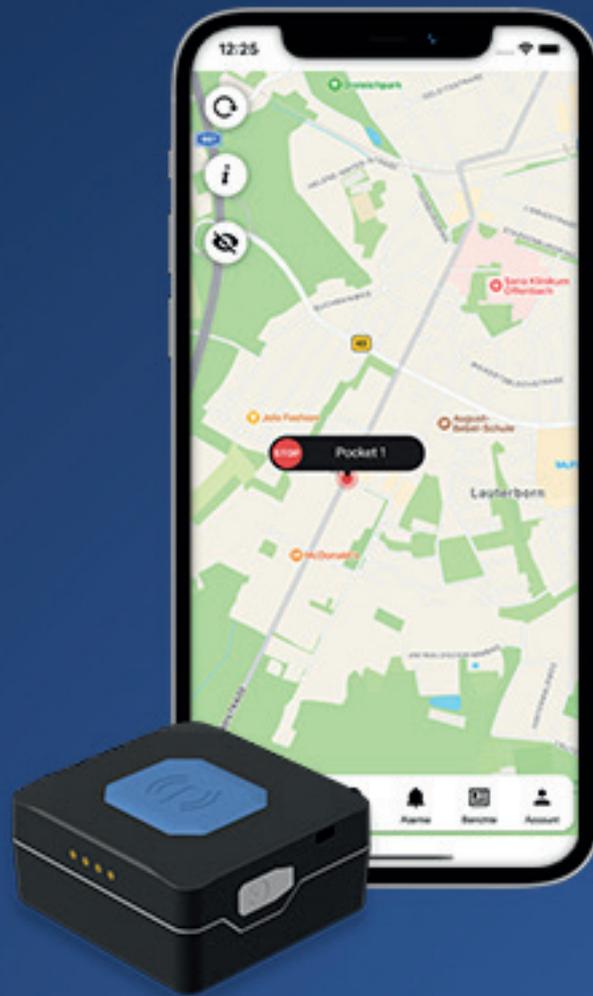

YUKAtrack POCKET

Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorwort**
 - 1.1 Zeichenerklärung
- 2. Lieferumfang**
- 3. Geräteansicht**
- 4. Technische Daten**
- 5. Aktivierung und Inbetriebnahme**
 - 5.1 YUKAtrack App
 - 5.2 YUKAtrack App: Ortungseinheit zum Konto hinzufügen
 - 5.3 Bedienung der SOS-Taste
 - 5.4 Signale
- 6. YUKAtrack App Funktionen**
 - 6.1 GPS-Ortung
 - 6.2 Standort-Bericht
 - 6.3 Virtueller Zaun/ GeoFence
 - 6.4 Weitere Pocket-Tracker hinzufügen
 - 6.5 Nutzungslizenz
 - 6.6 Passwort vergessen
- 7. Sicherheitshinweise**
- 8. Serviceinformationen**
 - 8.1 Garantie und Rückgabe
 - 8.2 Kundenservice
- 9. EU-Konformitätserklärung**
- 10. Entsorgung**
- 11. Datenschutz**
- 12. Impressum**

1. Vorwort

Vielen Dank für Ihren Kauf des YUKAtrack Pocket Trackers - des vollständigen Ortungssystems für die Live-Ortung von Menschen, Tieren und Gegenständen. In dieser Anleitung werden wir Ihnen zeigen, wie Sie die YUKAtrack Pocket Ortungsbox problemlos in Betrieb nehmen können. Bitte beachten Sie, dass etwaige Aktualisierungen dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden können. Die aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie unter yukatrack.com/pages/downloads im Internet. Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Anleitung.

1.1 Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem Warnsymbol gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



HINWEIS!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Konformitätserklärung

Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.



Gerät

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

2. Lieferumfang

- 1 x YUKAtrack Pocket TMT250 Ortungsbox mit festverbauter SIM-Karte*
- 1 x 1 x USB Lade Kabel
- 1 x YUKAtrack Pocket Halterung
- 1 x Kurzanleitung in Deutsch und Englisch

* Die verbaute SIM-Karte verfügt über eine europaweite Daten-Flat.

3. Geräteansicht

Die YUKAtrack Pocket Ortungsbox:

Vorderansicht



Seitenansicht



1. Ladeschnittstelle
2. Ein- und Ausschalter
3. SOS-Taste

4. Technische Daten:

Abmessungen:	(L) 44 mm x (B) 43 mm x (H) 20 mm
Technologie:	GSM/GPRS, GPS, BLUETOOTH 4.0
USB-Anschluss:	2.0 USB - magnetisch
Gewicht:	40gw


Die Stromversorgung erfolgt über den internen Akku. Die Ortungsbox wird über den festverbauten Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt. Die Akkulaufzeit beträgt je nach Nutzung 3-4 Tage.

5. Aktivierung und Inbetriebnahme

5.1 YUKAtrack App: Erste Schritte

① YUKAtrack APP herunterladen

Lade zunächst die YUKAtrack App aus dem **Apple App Store** oder **Google Play Store** herunter und installiere die App auf deinem Smartphone. Diese findest du mit dem Suchbegriff „**YUKAtrack**“ oder indem du die **QR-Codes** weiter unten scannst.

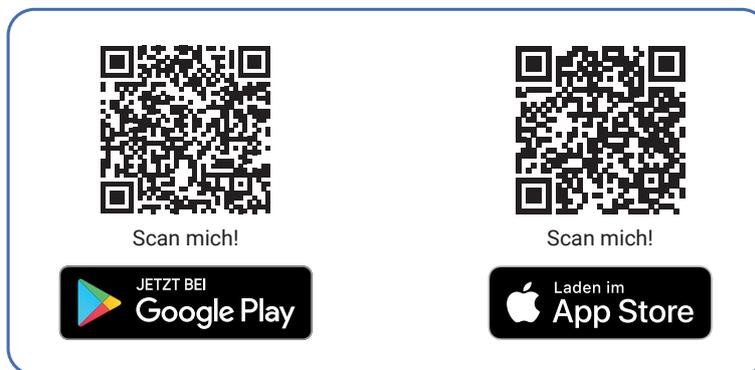

② Konto und Ortungseinheit registrieren

Registriere dich mit deiner **E-Mail**, einem **Passwort**, den **Serien-** und **IMEI-Nummern** von der **YUKAtrack Pocket Ortungseinheit**. Die Nummern findest du auf dem **GPS Tracker** selbst, oder erhältst diese durch scannen der **QR-Codes** auf der **Rückseite** deiner **Ortungseinheit**.



③ Loslegen

Starte deine YUKAtrack Pocket Ortungseinheit ganz einfach durch Drücken des Einschaltknopfes und verbinde sie mit der App. Du kannst jetzt loslegen.




5. Aktivierung und Inbetriebnahme


5.2 YUKAtrack App: Ortungseinheit zum Konto hinzufügen

Folge diesen Schritten, um deine Ortungseinheit zu einem bestehenden YUKAtrack-Konto hinzuzufügen:

1. Starte die **YUKAtrack-App** und tippe auf den **Geräte-Tab** unten in der **Navigationsleiste**.
2. Klicke auf das **Plus-Symbol**, um die Ortungseinheit hinzuzufügen.

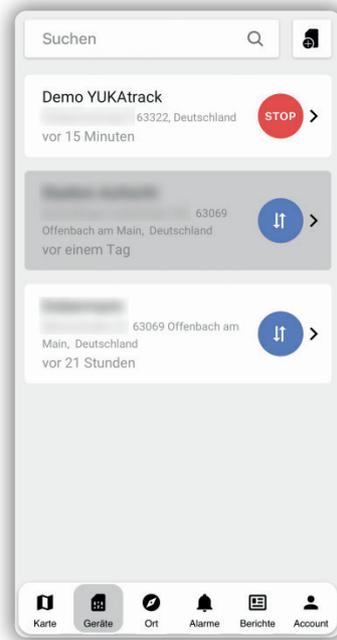

3. Trage einen Namen ein, unter dem deine YUKAtrack Pocket Einheit **(in der App)** angezeigt werden soll.
4. Füge nun die **IMEI-Nummer** hinzu, die sich auf der **Rückseite** deines Pocket-Trackers befindet.
5. Im letzten Schritt trägst du die **Seriennummer** ein, die sich auf der **Rückseite** deines Pocket-Trackers befindet.

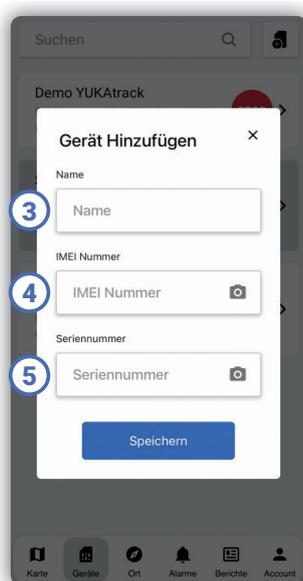

Alternativ kannst du auch die QR-Codes auf der Rückseite deiner Ortungseinheit scannen, um die IMEI- und Seriennummer einzutragen. Tippe hierfür auf das Kamera-Symbol in der App.

5. Aktivierung und Inbetriebnahme

5.3 Bedienung der SOS-Taste

Die SOS-Taste ist eine wertvolle Funktion, welche die Sicherheit unserer Nutzer erhöht und dir im Notfall zur Seite steht. Es ist eine unverzichtbare Funktion, um dir und deinen Liebsten ein beruhigendes Gefühl zu geben.



Alarmmeldungen über die SOS-Taste

Durch betätigen der SOS-Taste, wird automatisch eine Alarmmeldung an alle mit deinem YUKA-track-Konto verbundenen Benutzer gesendet. Zusätzlich wird das Sendeintervall der Ortungseinheit für eine Stunde erhöht, wodurch die Standortdaten der Ortungseinheit alle 30 Sekunden aktualisiert werden.



Es ist wichtig zu beachten, dass die SOS-Funktion eine intensive Nutzung der Batterie erfordert, um eine schnelle und zuverlässige Ortung in Notsituationen zu gewährleisten. Wir empfehlen daher, die SOS-Taste mit Bedacht zu verwenden und den Akku rechtzeitig aufzuladen, um sicherzustellen, dass Sie in kritischen Momenten stets darauf vertrauen können.

5. Aktivierung und Inbetriebnahme

5.4 Signale


Bedeutung	Signal	Intervall
Kein GPS-Signal	Blau blinken	Alle 5 Sekunden zwei Mal
Ausschalten	Rot leuchten + Vibration	Zwei Mal
Einschalten	Grün leuchten + Vibration	Zwei Mal
Ortungseinheit wird geladen	Grün leuchten	Alle 3 Sekunden ein Mal
Ortungseinheit vollständig geladen	Grün leuchten	Dauerhaft
Akkustand unter 15%	Rot leuchten	Alle 5 Sekunden ein Mal
SOS-Taste betätigt	Rot leuchten + Vibration	10 Sekunden



Für eine einwandfreie Funktionalität ist eine gültige GSM- und GPS-Verbindung notwendig.

6. YUKAtrack App Funktionen

6.1 GPS-Ortung

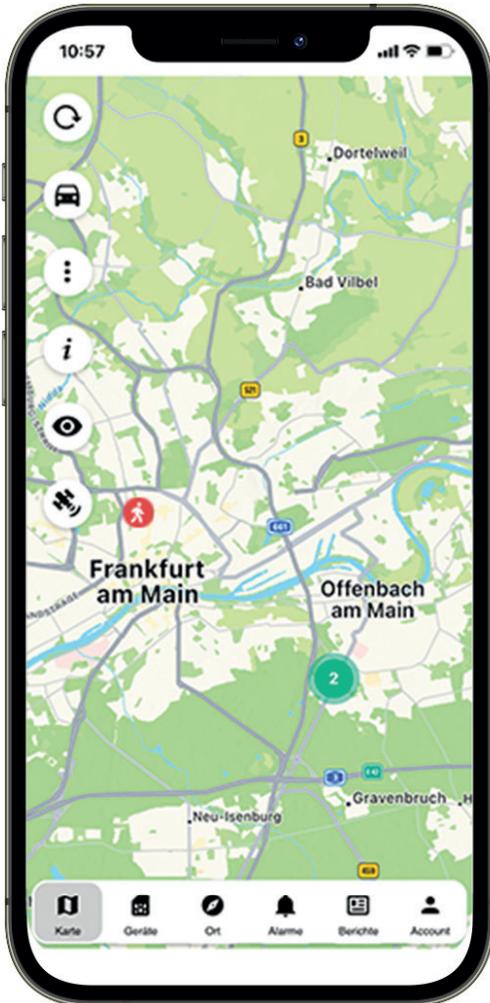

Dashboard & Kartenansicht

Nach erfolgreicher Registrierung und Installation der Ortungsbox verbindet sich die YUKAtrack Pocket automatisch. Gleich nach dem Öffnen der App siehst du den genauen Standort deiner Pocket Tracker in der Kartenansicht.


Du kannst reinzoomen, rauszoomen oder dein Pocket Tracker antippen, um weitere Informationen zu erhalten oder weitere Funktionen zu nutzen. Die Positionsdaten werden immer mit einer Verzögerung von 30 Sekunden angezeigt.

6.2 bis 6.4 App-Funktionen: 6.2 Standort-Bericht, Gebietskontrolle etc.

In der Kartenansicht kannst du dein Pocket Tracker antippen und mit einem Klick auf den aufgepoppten Tracker Modul erhältst du weitere Informationen zu deinem Tracker und den Funktionen. In dieser Ansicht gelangst du in die Bereiche Tracker-Info, Standortinformationen, Alarmmeldungen und Berichte.

Dashboard & Kartenansicht


In der Kartenansicht auf das Pocket-Symbol tippen und dann auf das geöffnete Pop-up-Fenster klicken.

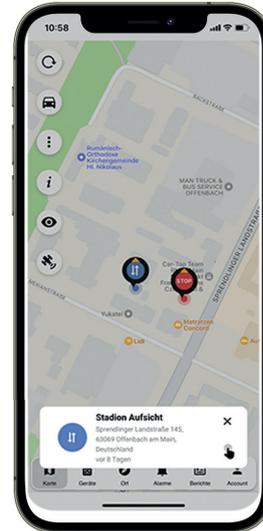

Die Verwaltung von Geräte-Informationen und anderen Funktionen


Geräteinformation

Hier findest du alle relevanten Informationen zu deinem Gerät. Durch Klicken auf die drei Punkte oben rechts hast du die Möglichkeit, deine Ortungsboxen umzubenennen, zum Beispiel in "Stadion Aufsicht" oder sie zu löschen.

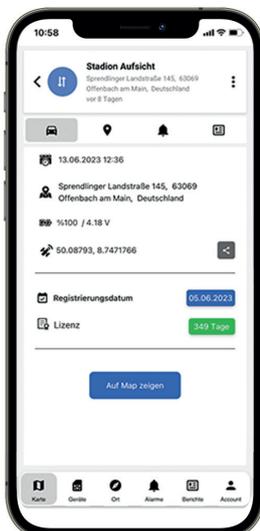


Standort-Bericht

Hier findest du eine Liste aller Standorte, die nach Tag sortiert sind. Du kannst den genauen Standort sowie die Uhrzeit, zu der die Position erfasst wurde, einsehen.

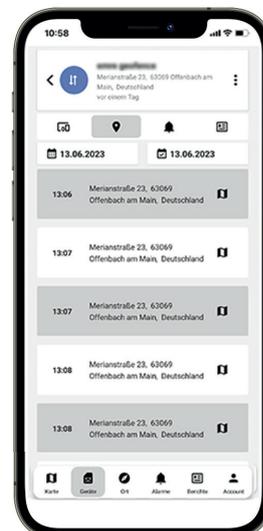


Grafischer Standort-Bericht

Durch Antippen des "Standort"-Icons werden deine verarbeiteten Positionsdaten grafisch dargestellt.

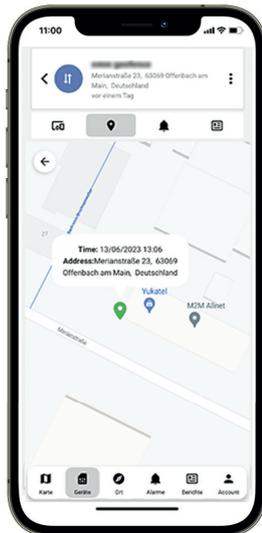

Berichte

In diesem Bereich hast du die Möglichkeit, nach Datum zu wählen, um deine Positionsdaten im PDF- oder CSV-Format anzeigen und exportieren zu lassen. Zum Beispiel kannst du dir alle Positionsdaten ab gestern anzeigen lassen.

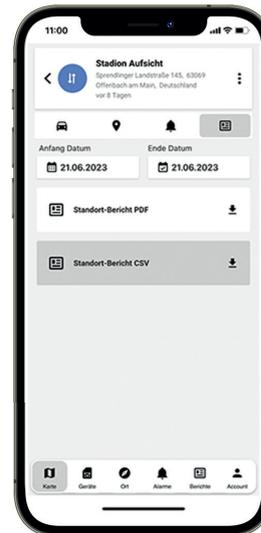


Virtueller Zaun / Geofence

Hier hast du die Möglichkeit, Bereiche einzuschränken. Sobald dein Gerät den festgelegten Bereich verlässt oder betritt, erhältst du eine Benachrichtigung.



weiteres Gerät hinzufügen

Im Menüpunkt "Geräte" hast du die Möglichkeit, jederzeit ein weiteres Gerät durch Hinzufügen einer neuen YUKAtrack-Box einzufügen.

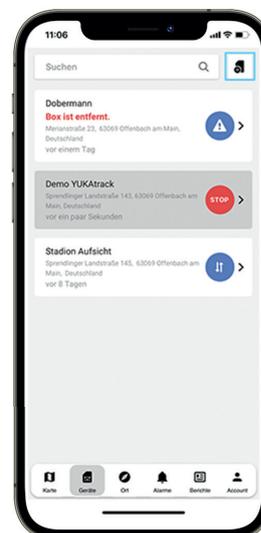

6.5 Nutzungslizenz

Mit dem Kauf von YUKAtrack erwirbst du ein vollständiges Ortungsset. Das Set umfasst eine autarke GPS-Ortungsbox mit festverbauter SIM-Karte mit Datenflatrate. Nach erfolgreicher Registrierung kannst du unseren GPS-Service und das App-Portal für 12 Monate nutzen. Nach Ablauf der 12 Monate endet die Nutzungslizenz automatisch, und es werden keine Positionsdaten mehr auf dein Smartphone übermittelt. Du hast jedoch jederzeit die Möglichkeit, unseren GPS-Service zu günstigen Konditionen in der App neu zu aktivieren oder zu verlängern.

6.6 Passwort vergessen

Falls du dein Passwort vergessen hast, ist das kein Problem. Klicke einfach auf „Passwort vergessen“ im Anmeldebereich der App. Dort wirst du aufgefordert, deine E-Mail-Adresse einzugeben. Anschließend erhältst du per E-Mail ein neues Passwort, mit dem du dich anmelden kannst. Bitte beachte, dass dein altes Passwort nach der Änderung ungültig und nicht mehr aktiv ist.

7. Sicherheitshinweise



Explosions- und Brandgefahr! Verätzungsgefahr!

Hinweise zum Gebrauch von Akkus und Batterien:

Die GPS-Ortungsbox wird mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben. Diesen kann man nicht austauschen. Er darf weder entfernt noch geöffnet werden. Achte bitte darauf, dass die GPS-Ortungsbox von großen Hitzequellen z. B. direkter Sonneneinstrahlung ferngehalten wird. Schütze die GPS-Ortungsbox vor mechanischen Beschädigungen z. B. mit spitzen und scharfen Gegenständen. Achte darauf, dass Kinder weder die GPS-Ortungsbox noch den Akku in die Hände bekommen. Der Austausch des Akkus ist nur durch Fachpersonal möglich. Bei Fragen wende dich bitte an unseren Kundenservice. Sollte aufgrund von Beschädigung der Akku auslaufen, können bei Berührung mit der Haut Verätzungen entstehen. Sollte der Akku auslaufen trage bitte Schutzhandschuhe.

Beschädigungsgefahr!

Gefahrenbereiche vermeiden:

Nutze die GPS-Ortungsbox nicht in Gefahrenbereichen z. B. in der Nähe von medizinischen Geräten, Kraftstoffen oder Chemikalien. Vermeiden Sie sehr starke Magnetfelder. Bei Nichtbeachtung kann es zu Störungen oder zur Beschädigung des Produktes kommen.

Reinigung:

Benutzen bitte keine starken oder ätzenden Reinigungsmittel. Verwenden keine Spülmaschine oder Dampfreiniger. Zum korrekten Reinigen eignet sich beispielsweise ein feuchtes Tuch. Die GPS-Ortungsbox sollte immer vollständig trockengewischt werden.

Aufbewahrung:

Schützen die GPS-Ortungsbox vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit und bewahren sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gefahren für Personen:

Lasse Sie die GPS-Ortungsbox nicht von Personen (und Kinder) mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten nutzen.

8. Serviceinformationen

8.1 Garantie und Rückgabe

Wir bieten eine unkomplizierte Rücknahme innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum an. Garantieansprüche und Rücknahme sind ausgeschlossen z. B. wenn der Deckel der GPS-Ortungsbox aufgemacht wurde, mutwillig beschädigt oder Gebrauchsspuren sichtbar sind und/oder die oben aufgeführten Sicherheitshinweise nicht berücksichtigt wurden.

8.2 Kundenservice

Bevor du uns kontaktierst lese bitte unsere FAQs unter www.yukatrack.com/pages/faq durch. Sofern wir dein Anliegen nicht lösen können, helfen wir dir selbstverständlich jederzeit auch persönlich weiter. Unseren Kundenservice erreichst du per **E-Mail** unter support@yukatrack.com oder über unseren **Live-Chat** unter www.yukatrack.com in der Zeit von Mo.-Fr. 09.00-18.00 Uhr.

9. Konformitätserklärung



Bei der YUKAtrack Ortungsbox handelt es sich um ein technisches Produkt des Herstellers Teltro-nika Telematics. Der Hersteller des Produktes bestätigt, dass die GPS-Ortungsbox die Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.yukatrack.com/pages/downloads heruntergeladen werden.

10. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Gerät

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Gebe bitte das Altgerät an eine Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Der integrierte Akku ist nicht entnehmbar, gebe das Gerät komplett zur Entsorgung.

11. Datenschutz

Deine Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern deine personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um alle gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen. Uns gegenüber hast du das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Die Verarbeitung deiner Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

12. Impressum

YUKAtrack ist eine Marke der:

Yukatel GmbH
Merianstraße 23
63069 Offenbach am Main
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die obenstehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.