



# ZEMBRO SIMPLE ALERT



## GEBRUIKERS HANDLEIDING

mSafety from Sony Watch

Gemoedsrust met geconnecteerde  
gezondheid & veiligheid

[zembro.com](http://zembro.com)

# Zembro Simple Alert

Simple Alert is een polshorloge met een alarmknop voor het activeren van een alarm.

## **KENMERKEN**

Stevig apparaat,  
volledig waterdicht  
en gemakkelijk schoon te maken

Plaatsbepaling  
binnenshuis met baken  
(extra optie)



Altijd geconnecteerd  
dankzij de ingebouwde  
Simkaart

Alarmmelding buiten/  
binnen door een druk  
op de knop

# Het Zembro Simple Alert Watch

Uw draagbare Simple Alert is gebaseerd op de mSafety van Sony, een extreem licht, comfortabel en duurzaam horloge dat voorzien is van een ingebouwde Simkaart zodat het zowel binnen als buiten verbonden blijft met Zembro.

De kwaliteit van Sony is uw garantie op een duurzaam horloge dat u beschermt waar en wanneer dat nodig is.

Uw horloge is in de eerste plaats een horloge, maar daarnaast is het ook een uiterst betrouwbaar waarschuwingssysteem dat u altijd bij zich heeft.

Het werkt zowel binnen als buiten, in alle weersomstandigheden en extreme situaties.



# Het horloge dragen

Het horlogebandje is sterk, maar voelt tegelijk zacht aan op de huid.

Wij raden aan het zo strak mogelijk rond om het even welke pols te dragen, de gesp te sluiten, het losse uiteinde van het bandje door de houder te steken en het vast te duwen in de gaatjes van het bandje (het moet zachtjes klikken).

Op die manier zou het comfortabel en toch stevig om uw pols moeten zitten.

Om het te verwijderen, tilt u het uiteinde met de pin op, trekt u het door de houder en maakt u de gesp los zoals u dat gewoonlijk doet.



Gesp



Pin



Houder



Pin

# Scher姆

Het beginscher姆 toont de tijd, de datum, uw naam en het Zembro-logo.

Bovenaan staan icoontjes voor de sterkte van het netwerksignaal, de verbinding met Zembro (een wolk), een Bluetooth-pictogram als u een Zembro-baken hebt (zie hieronder), een gps-pin wanneer u een alarmmelding stuurt, en het batterijniveau.

## **BEGINSCHERM**



# Scherm

Dit zijn de verschillende schermen die u te zien krijgt op uw horloge:



Beginscherm



Alarmscherm



Batterijniveau

# Aan het opladen

Bij normaal gebruik gaat uw batterij meestal enkele dagen mee, maar omdat opladen slechts 45 minuten duurt, raden wij u aan dagelijks op te laden, zodat u voldoende batterij hebt wanneer u een alarmmelding stuurt.

Dit is belangrijk omdat uw horloge tijdens een alarmmelding meer batterij verbruikt. Het zoekt immers een gps-signaal, zodat uw contacten en zorgverleners u snel kunnen vinden.

U ziet waarschuwingen op het scherm wanneer de batterij bijna leeg is:

- Een bij een laag niveau (20%), die na 30 seconden verdwijnt met daarna elke 10 minuten een herinnering om op te laden.
- Een bij een heel laag niveau (10%).
- Het horloge wordt uitgeschakeld wanneer het batterijniveau op 2% staat.

## **TER HERINNERING**

Bij een heel laag batterijniveau kan het zijn dat uw alarmmelding geen continue updates van uw positie meer kan doorsturen.



Batterijwaarschuwing

# Aan het opladen

Om het horloge op te laden plaatst u het gewoon op het basisstation, zoals aangegeven.

Wanneer u het horloge correct op het basisstation plaatst, houdt een magneet het stevig op zijn plaats. Het batterijsymbool geeft aan dat het horloge wordt opgeladen.






## Inschakelen

Om uw horloge in te schakelen, zet u het op de lader of drukt u op de knop rechts onderaan tot u een lichte trilling voelt.



 Druk op de knop rechts onderaan tot u een lichte trilling voelt.

## Uitschakelen

U kunt uw horloge niet uitschakelen, het wordt uitgeschakeld wanneer de batterij leeg is.

## De knoppen


Het horloge heeft drie knoppen.

Druk op de knop links bovenaan om het scherm op te lichten.

Het scherm dimt na 10 seconden om de batterij te sparen.



Druk op de knop rechts bovenaan om het batterijniveau te bekijken, en druk er nog eens op om terug te keren naar het beginscherm.

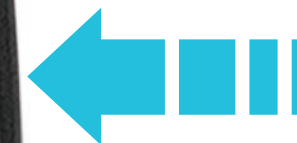

Houd de knop rechts onderaan 5 seconden lang ingedrukt om een alarmmelding te sturen.

Druk er opnieuw 5 seconden op om het alarm te annuleren.

## Bewegingen

Normaal zal uw horloge oplichten en de tijd aangeven wanneer u uw pols draait om ernaar te kijken. Zo niet, druk dan op een willekeurige knop om het scherm te activeren.

De helderheid van het scherm is ingesteld op medium. Wenst u deze instellingen aan te passen, neem dan contact op met de klantendienst van Zembro.

# Hoe werkt een alarmmelding

Uw apparaat is in eerste instantie een horloge, maar het heeft ook een heel geavanceerde waarschuwingsfunctie.

Om een alarmmelding te sturen, drukt u lang (5 seconden) op de knop rechts onderaan (gemarkeerd met een driehoekje op het scherm).

Het scherm verandert van Zembro in Alert, en laat uw noodcontacten onmiddellijk weten dat u een alarmmelding hebt gestuurd.

U ziet een GPS-icoon knipperen terwijl uw horloge naar een satelliet zoekt voor een nauwkeurige plaatsbepaling om te delen met uw noodcontacten.

Indien u zich verplaatst, wordt uw bijgewerkte positie elke minuut naar uw contacten gestuurd, zodat zij u zo snel mogelijk kunnen vinden.



Om een alarmmelding te sturen, drukt u op de knop rechts onderaan



Alarm  
Scherm



GPS-icoon

# Hoe werkt een alarmmelding

Wanneer u een alarmmelding hebt gestuurd, kunnen uw contacten u een bericht sturen. Dat bericht verschijnt op het scherm.

Om te antwoorden, drukt u op de knoppen voor *Ja* of *Nee*.

Om een alarmmelding te annuleren, drukt u nogmaals 5 seconden lang op de alarmknop.



# Een baken installeren



Als u een Zembro-baken hebt, kunnen uw contacten zien dat u thuis bent wanneer u een alarmmelding stuurt.

Zembro-bakens zijn kleine apparaten op batterijen die een klein Bluetooth-sigitaal uitzenden dat onschadelijk is, maar door het horloge kan worden 'gehoord'.

Zolang het horloge in contact staat met uw baken, weet het dat u thuis bent.

## **HOE INSTALLEERT U EEN ZEMBRO-BAKEN**

1. Kies een centrale plek in uw huis, of een plek in de buurt van de kamers waar u de meeste tijd doorbrengt.
2. Kies een iets hoger gelegen plaats, zoals op een deurpost of in een kast, en maak het oppervlak schoon. Deze plaats moet zich op minstens 1,5 m hoogte bevinden
3. Bevestig de baken met de dubbelzijdige sticker. U kleeft deze eerst op de achterkant van de baken, verwijdert dan de andere strip en bevestigt de baken op de gekozen plaats.
4. U kunt meerdere bakens gebruiken voor een maximale dekking in uw woning.

# Een baken installeren

Bakens zijn normaal al ingeschakeld bij de verzending.  
Na ongeveer twee jaar is het tijd om de batterij te vervangen.

## **HOE VERVANGT U DE BATTERIJ:**

- Schroef de baken open.
- Verwijder het stukje schuim dat de batterij beschermt
- Duw de knoopcelbatterij dan met een klein plastic of houten voorwerp (bv. een tandenstoker) naar buiten.
- Vervang de knoopcelbatterij door een nieuwe met dezelfde referentie: CR2477.
- Plaats het stukje schuim terug.
- Schroef de baken dicht en schakel hem in.



Druk op deze knop nadat u de batterij hebt vervangen.

Om de baken in te schakelen drukt u op dezelfde witte knop naast de batterij. Een blauwe LED op de zijkant met de Zembro-sticker zal één keer lang oplichten (soms is dit moeilijk te zien, het is beter om op de knop te drukken in een weinig verlichte omgeving).

Met dezelfde knop schakelt u de baken ook uit. Wanneer u dat doet licht het blauwe LED-lampje vier keer op. Wij raden u echter aan om uw baken permanent aan te laten staan, zodat uw contacten u gemakkelijker kunnen lokaliseren wanneer u op de alarmknop drukt.

## Updates

Zo nu en dan kan uw horloge configuratie-updates van Zembro ontvangen.

Op het scherm verschijnt dan een bericht dat zegt *Updating Config*.

Dit gebeurt automatisch en duurt gewoonlijk minder dan een minuut. Het horloge start nadien zelf weer op.

Af en toe zijn er ook grote updates om nieuwe software te laden.

Dit gebeurt enkel tijdens het laden. Er verschijnt een scherm dat zegt *FOTA*, en deze update duurt enkele minuten.

Laat uw horloge gewoon in de lader zitten indien u dit ziet. Het rondt dit proces zelf af en start dan weer op.



## Netwerkverbinding

Soms, indien u in een gebied bent met een zwak mobiel netwerk, kan het voorkomen dat u bij het inschakelen van uw horloge de melding "*Verbinden*" ziet op het scherm die een aantal minuten kan duren.

Wanneer dit elke keer gebeurt en uw horloge niet opstart, gelieve de Zembro klantendienst te contacteren aangezien u in een zone zou kunnen wonen waar geen netwerkdekking is.



# Een alarmmelding krijgen

Bent u het noodcontact voor iemand die een Zembro Simple Alert Watch draagt, dan wordt hieronder beschreven hoe u alarmmeldingen ontvangt en erop kunt reageren.

U krijgt een sms en e-mail van Zembro met informatie over de alarmmelding en een link waarop u kunt klikken.

Via deze link opent u de browser van uw telefoon of computer en komt u op een website met de details van de alarmmelding en de meest recente locatie van de persoon die het alarm heeft ingeschakeld.

Deze waarschuwingspagina wordt een keer per minuut bijgewerkt met de meest recente positie indien de persoon zich verplaatst, zolang hun horloge een opgeladen batterij en een netwerkverbinding heeft.

Indien zo geconfigureerd, kunt u ook een oproep op uw telefoon ontvangen wanneer de drager van het Zembro Simple Alert Watch op zijn alarmknop drukt.

Deze oproep leest u de waarschuwingsmelding voor.

Het doel van deze functie is ervoor te zorgen dat u 's nachts alarmmeldingen ontvangt wanneer u tekstberichten of e-mails zou missen.

We raden u aan de alarmdienst te testen wanneer u voor het eerst een nieuw Zembro Simple Alert Watch gebruikt en het nummer dat u belt en sms't op te slaan in uw favorieten om er zeker van te zijn dat de dienst de instelling niet storen of de stille modus op uw telefoon (bv. 's nachts) kan opheffen.

Het kan zijn dat u de instellingen van uw telefoon moet raadplegen voor meer details over hoe dit moet.



## Zorg dragen voor uw apparaat

Uw Zembro Simple Alert Watch is volledig waterdicht.

U kunt het dragen onder de douche of tijdens het zwemmen, en u kunt het schoonmaken met normale schoonmaakmiddelen. Indien u het wenst schoon te maken, raden wij warm water en detergent aan.

Het scherm is van gehard glas, maar wij raden u aan bij het schoonmaken geen schurende doekjes te gebruiken.

## Uw contactnummers wijzigen

Indien u een contact moet wijzigen, een contactnummer moet toevoegen of verwijderen, gelieve contact op te nemen met de klantendienst van Zembro.

---

**Bedankt dat u gekozen hebt voor het Zembro Simple Alert Watch.**

Wij wensen u vele jaren van bescherming en gemoedsrust.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze klantendienst indien u vragen of problemen hebt.

**Gemoedsrust  
met geconnecteerde  
gezondheid & veiligheid**

[zembro.com](http://zembro.com)