



ZEMBRO WANDER ALERT



BEDIENUNGSANLEITUNG

mSafety von Sony Watch

Sorgenfrei leben
dank vernetzter Gesundheit und Sicherheit

zembro.com

Zembro Wander Alert

Wander Alert ist eine Armbanduhr mit Indoor- und Outdoor-Tracking und automatischem Notruf, falls sich der Träger zu weit von zu Hause entfernt, sowie einer Notruftaste, um einen Alarm manuell auszulösen.

FUNKTIONEN

Indoor-Tracking mit Beacons

Automatischer Notruf, wenn eine festgelegt Sicherheitszone verlassen wird

Immer sichere Verbindung durch eingebaute SIM-Karte

Automatisches Outdoor-Tracking mit hoher Genauigkeit und minütlichen Aktualisierungen

Notruf in Innenräumen und im Freien auf Tastendruck

Robustes Gerät, vollkommen wasserdicht und gut zu reinigen



Die Zembro-Wander-Alert-Uhr

Ihre Wander-Alert-Armbanduhr beruht auf mSafety von Sony, einer extrem leichten, bequemen und langlebigen Uhr mit integrierter SIM-Karte, sodass die Uhr immer mit Zembro verbunden ist, egal ob Sie sich drinnen oder draußen aufhalten.

Die Sony-Qualität ist Ihr Garant für eine langlebige Uhr, die Sie schützt, wo und wann Sie es brauchen.

Ihre Uhr wurde in erster Linie als Uhr und als äußerst zuverlässiges Notrufgerät entwickelt, das Sie immer begleitet. Sie funktioniert drinnen und draußen bei jedem Wetter und extremen Bedingungen.



Tragen der Uhr

Das Armband wurde speziell so konzipiert, dass es robust, aber hautfreundlich ist. Wir empfehlen, es so fest wie möglich an einem Ihrer Handgelenke zu tragen und die SchlieÙe zu schließen. Führen Sie das lose Ende des Armbands durch die Schlaufe und stecken Sie den Stift am losen Endes in eines der Löcher des Armbands (es sollte leise einrasten).

Auf diese Weise geschlossen, ist es bequem, bleibt aber fest am Handgelenk.

Zum Abnehmen heben Sie das Ende mit dem Stift an, ziehen es durch die Schlaufe und öffnen die SchlieÙe wie gewohnt.



SchlieÙe



Stift



Schlaufe



Stift

Display

Der Startbildschirm zeigt Uhrzeit, Datum, die SOS-Notruftaste und das Zembro-Logo.

Symbole am oberen Rand zeigen die Netzsignalstärke, die Verbindung zu Zembro (eine Wolke), ein Bluetooth-Symbol, wenn Sie einen Zembro-Beacon (siehe unten) haben, einen GPS-Pin, wenn Sie einen Notruf senden, und den Batteriestand.

STARTBILDSCHIRM



Display

Die Batterieanzeige sehen Sie, wenn Sie die obere rechte Taste drücken. Sie zeigt den Batteriestand und Ihren Namen an.

Die Notrufanzeige sehen Sie, wenn Sie die SOS-Taste fünf Sekunden lang drücken, wodurch ein Notruf an die Menschen erfolgt, die sich um Sie kümmern. Diese Anzeige zeigt den Notruf an, die Uhr piept und vibriert und die gleiche Taste trägt jetzt die Bezeichnung „Stop“. Wenn Sie sie nochmals fünf Sekunden lang drücken, wird der Notruf abgebrochen und Sie gelangen wieder zum Startbildschirm.



Batterieanzeige



Notrufanzeige



Startbildschirm

Aufladen

Bei normalem Gebrauch hält die Batterie in der Regel mehrere Tage. Da das Aufladen jedoch nur 45 Minuten dauert, empfehlen wir Ihnen, die Batterie täglich aufzuladen, um sicherzustellen, dass der Batteriestand ausreicht, wenn Sie einen Notruf auslösen.

Das ist wichtig, denn bei einem Notruf verbraucht die Uhr mehr Strom, weil sie eine GPS-Verbindung sucht, damit Ihre Kontakt- und Betreuungspersonen Sie schnell finden können.

Auf dem Display werden Warnungen angezeigt, wenn der Batteriestand niedrig ist:

- Eine bei niedrigem Ladestand (20 %), die nach 30 Sekunden verschwindet und Sie danach alle 10 Minuten daran erinnert, die Batterie aufzuladen
- Eine bei sehr niedrigem Ladestand (10 %)
- Die Uhr schaltet sich ab, wenn der Batteriestand auf 2 % sinkt

ZUR ERINNERUNG:

Bei sehr niedrigem Ladestand kann ein Notruf womöglich keine laufenden Aktualisierungen Ihrer Position aussenden.



Aufladen

Zum Laden Ihrer Uhr legen Sie sie einfach wie angegeben auf ihre Ladestation.

Bei korrekter Platzierung hält ein Magnet die Uhr sicher an Ort und Stelle und das Batteriesymbol zeigt an, dass sie geladen wird.



Einschalten

Zum Einschalten legen Sie Ihre Uhr entweder auf ihre Ladestation oder drücken Sie die untere rechte Taste, bis Sie ein leichtes Vibrieren fühlen.



 Drücken Sie die untere rechte Taste, bis Sie ein leichtes Vibrieren fühlen.

Ausschalten

Sie können Ihre Uhr nicht ausschalten. Sie schaltet sich von selbst aus, wenn die Batterie leer ist.

Die Tasten

Die Uhr verfügt über drei Tasten.

Beim Drücken der oberen linken Taste leuchtet das Display auf.

Es erlischt nach 10 Sekunden, um die Batterie zu schonen.



Drücken Sie die obere rechte Taste, erscheint der Batteriestand. Nochmaliges Drücken bringt Sie zurück zum Zifferblatt.



Für einen Notruf drücken Sie länger (5 Sekunden) auf die untere rechte Taste.

Drücken Sie nochmals 5 Sekunden, wird der Notruf abgebrochen.

Display-Einstellungen

Wenn Sie Ihr Handgelenk drehen, um auf die Uhr zu sehen, kann es sein, dass das Display aufleuchtet und die Zeit anzeigt. Das wird als „Geste“ bezeichnet und kann von Zembro konfiguriert werden. Wenn nicht, können Sie auf gleich welche Taste drücken, um das Display aufleuchten zu lassen.

Das Display ist auf mittlere Helligkeit eingestellt. Notrufe lösen einen Piepton und ein brummendes Vibrieren aus.

Nachts – von 22 bis 8 Uhr – befindet sich ihre Uhr im Nachtmodus, damit sie Ihren Schlaf nicht stört. Das bedeutet, dass die Gestenfunktion nachts das Display nicht aufleuchten lässt, die Helligkeit gedämpft ist und Notrufe weder Ton noch Vibration auslösen.

Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, wenden Sie sich bitte an den Zembro-Kundendienst.

So funktioniert der Notruf

Ihr Gerät dient in erster Linie als Uhr, verfügt jedoch auch über eine sehr fortschrittliche Notruffunktion.

Für einen Notruf drücken Sie die untere rechte Taste (mit einer Pfeilspitze auf dem Display markiert) längere Zeit (5 Sekunden).

Die Anzeige wechselt von „Zembro“ auf „SOS“ und benachrichtigt sofort die von Ihnen angegebenen Notrufkontakte.

Sie sehen ein blinkendes GPS-Symbol, während Ihre Uhr einen Satelliten sucht, um Ihren Notrufkontakten einen genauen Standort zu übermitteln.

Wenn Sie sich fortbewegen, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre aktualisierte Position jede Minute an Ihre Kontaktpersonen gesendet wird, damit sie Sie schnellstmöglich finden.



Für einen Notruf drücken Sie die untere rechte Taste



Notruf-anzeige



GPS-Symbol

So funktioniert der Notruf

Die Uhr bleibt in Kontakt mit Ihren Indoor-Beacons, die mit Bedacht in Ihrer Wohnung platziert werden müssen (siehe unten).

Wenn Sie sich aus der Reichweite Ihrer Beacons entfernen, schaltet Ihre Uhr automatisch um und holt sich Ihren Standort von GPS-Satelliten.

Wenn Sie Ihre Sicherheitszone verlassen, die rund um Ihre Wohnung festgelegt worden ist., alarmiert und kontaktiert Ihre Uhr automatisch Ihre Betreuungspersonen und sendet ihnen Ihren Standort, der jede Minute aktualisiert wird.

Wie Sie eine Sicherheitszone einrichten, finden Sie weiter unten.

So funktioniert der Notruf

Bei einem Notruf können Ihre Kontaktpersonen Ihnen eine Nachricht senden, die auf dem Display erscheint.

Mithilfe der Tasten können Sie mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.

Zum Abbrechen eines Notrufs drücken Sie einfach noch einmal 5 Sekunden lang die Notruftaste.

Hier drücken
für „Nein“



Hier drücken
für „Ja“



 5 Sek.

5 Sekunden drücken,
um einen Notruf
abzubrechen.

Einen Beacon installieren



Dank der Zembro-Beacons können Ihre Kontaktpersonen sehen, dass Sie zu Hause sind. Zembro-Beacons sind kleine batteriebetriebene Geräte, die ein schwaches Bluetooth-Signal aussenden, das harmlos ist, aber von der Uhr „gehört“ werden kann.

Dank der Zembro-Beacons können Ihre Kontaktpersonen sehen, dass Sie zu Hause sind.

ZEMBRO-BEACONS INSTALLIEREN

1. Wenn Sie nur einen Beacon haben, wählen Sie eine zentrale Stelle in Ihrer Wohnung oder eine Stelle in der Nähe der Räume, in denen Sie sich am meisten aufhalten.
2. Wenn Sie mehr als einen Beacon haben, wählen Sie die Stellen so, dass die Abdeckung über Ihr Haus verteilt ist. Achten Sie besonders darauf, dass die Abdeckung auf verschiedenen Stockwerken gewährleistet ist.
3. Wählen Sie für jeden Beacon einen erhöhten Standort, z. B. an einem Türrahmen oder auf einem Schrank, und reinigen Sie die Oberfläche. Wählen Sie eine Stelle, die mindestens 1,5 m hoch ist.
4. Kleben Sie zunächst die doppelseitigen Klebestreifen auf die Rückseite jedes Beacons, entfernen Sie dann den Abdeckstreifen und befestigen Sie den Beacon an der gewählten Stelle.

Sicherheitszone

Zu Ihrer Wander Alert gehört eine Sicherheitszone. Falls Sie Gefahr laufen, sich zu verirren, können Sie damit rasch von Ihren vertrauten Kontaktpersonen gefunden werden.

Ihre Sicherheitszone ist ein Bereich außerhalb Ihrer Wohnung, in dem Sie sich frei bewegen können, aber wenn Sie sich weiter entfernen, werden Ihre Kontaktpersonen alarmiert und können Sie finden. Sie ist normalerweise auf eine Entfernung von 50 Metern rund um Ihre Wohnadresse eingestellt, kann aber auf jede beliebige Entfernung geändert werden. Teilen Sie dem Zembro-Kundendienst einfach Ihre Wunschentfernung mit.

Wenn Sie diese Sicherheitszone verlassen, werden die von Ihnen benannten Betreuungs- oder Notfallkontaktpersonen benachrichtigt, denen angezeigt wird, wohin Sie sich bewegen, damit sie Sie finden und Ihnen helfen können.

Sie können den Zembro-Kundendienst bitten, die kleinstmögliche Sicherheitszone einzustellen, damit Ihr Gerät Ihre Betreuer benachrichtigt, sobald Sie sich außerhalb der Reichweite Ihrer Beacons befinden.


Sie können den Zembro-Kundendienst auch bitten, mehrere Sicherheitszonen einzurichten, wenn Sie zum Beispiel Familienmitglieder besuchen.

Einen Beacon installieren

Beacons werden normalerweise bereits eingeschaltet versendet. Nach etwa zwei Jahren, sollten Sie die Batterie wechseln.

BATTERIE WECHSELN:

- Schrauben Sie den Beacon auf.
- Entfernen Sie das kleine Schaumstoffteil, das die Batterie schützt.
- Drücken Sie dann die Knopfzellenbatterie mit einem kleinen Kunststoff- oder Holzwerkzeug (z. B. einem Zahnstocher) heraus.
- Ersetzen Sie die Knopfzellenbatterie durch eine neue desselben Typs: CR2477.
- Dann setzen Sie das kleine Schaumstoffteil wieder ein.
- Schrauben Sie den Beacon zu und schalten Sie ihn ein.

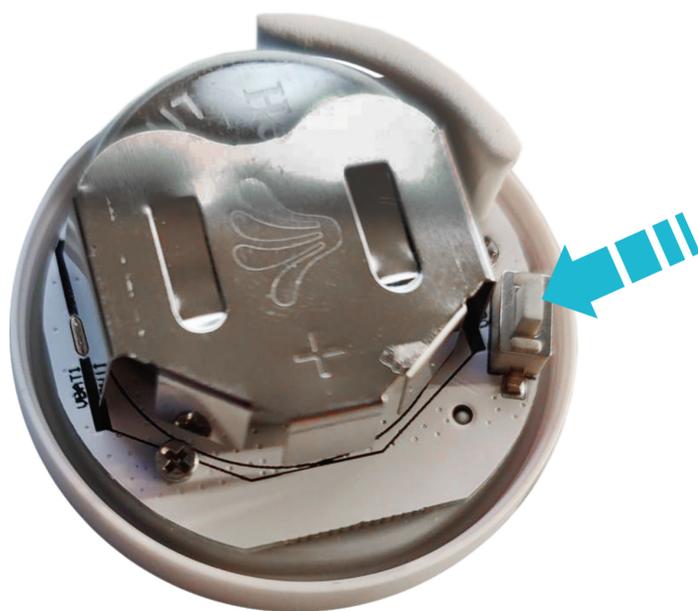

Drücken Sie nach dem Batteriewechsel auf diese Taste.

Zum Einschalten des Beacons drücken Sie die gleiche weiße Taste neben der Batterie. Eine blaue LED auf der Seite mit dem Zembro-Aufkleber leuchtet für einen langen Blitz auf. Der kann schwierig zu sehen sein. Drücken Sie die Taste besser in einem dunklen Umfeld.

Diese Taste schaltet den Beacon auch aus. Beim Ausschalten blinkt die blaue LED viermal. Aber wir empfehlen Ihnen, Ihren Beacon dauern eingeschaltet zu lassen, weil das Ihren Kontaktpersonen hilft, Sie zu finden, wenn Sie die Notruftaste drücken.

Aktualisierungen

Gelegentlich kann Ihre Uhr Konfigurations-Updates von Zembro erhalten.

Sie sehen dann die Nachricht *Updating Config* auf dem Display.

Das geschieht automatisch und dauert in der Regel weniger als eine Minute. Dann startet die Uhr von selbst neu.



Von Zeit zu Zeit kann es auch größere Updates geben, bei denen neue Software hochgeladen wird.

Das geschieht nur beim Laden. Das kann mehrere Minuten dauern. Dabei zeigt die Uhr *FOTA* an.

Lassen Sie Ihre Uhr auf der Ladestation liegen, wenn Sie das bemerken. Der Vorgang endet von allein und die Uhr startet wie üblich neu.



Netzverbindung

Wenn Sie Ihre Uhr in einer Gegend mit schlechter Handyverbindung einschalten, sehen Sie die Anzeige „Connecting“ („Verbinden“). Sie verschwindet normalerweise nach einigen Minuten. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Zembro Kundendienst.

Manchmal wenn Sie sich in einer Gegend mit schlechter Handyverbindung befinden, und Ihre Uhr einschalten, sehen Sie die Anzeige „Connecting“ („Verbinden“), was mehrere Minuten dauern kann. Falls diese Anzeige nicht verschwindet, können Sie versuchen, die Uhr zurückzusetzen: Legen Sie das Gerät auf seine Ladestation und drücken Sie gleichzeitig beide Tasten auf der rechten Seite fünf Sekunden lang. Dadurch startet die Uhr neu.

Wenn das jedes Mal geschieht, oder wenn Ihre Uhr sich nicht einschaltet, sollten Sie sich an den Zembro-Kundendienst wenden. Es könnte nämlich sein, dass Sie in einer Gegend ohne Netzabdeckung leben.



Empfang eines Alarms

Wenn Sie der Notfallkontakt einer Person sind, die eine Zembro-Wander-Alert-Uhr trägt, beschreibt der folgende Abschnitt, wie Sie Notrufe empfangen und darauf reagieren können.

Sie erhalten eine SMS-Textmitteilung und eine E-Mail von Zembro, die Informationen zum Notruf und einen anklickbaren Link enthält. Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich Ihr Telefon- oder PC-Browser und Sie gelangen auf eine Benachrichtigungsseite, auf der Sie die Details des Notrufs und den aktuellen Standort der Person finden, die den Notruf ausgelöst hat. Diese Notrufseite wird einmal pro Minute aktualisiert und zeigt die aktuelle Position der Person, wenn sie sich fortbewegt, solange die Batterie der Uhr nicht leer ist und die Uhr eine Netzverbindung hat.

Diese Benachrichtigungsseite gestattet Ihnen auch, den Notruf abubrechen, aber das sollten Sie erst machen, wenn Sie sicher sind, dass sich jemand um die Person kümmert, die den Notruf abgesetzt hat.

Falls die Uhr entsprechend konfiguriert ist, können Sie auch einen Anruf auf Ihr Telefon erhalten, wenn der Träger der Wander-Alert-Uhr die Notruftaste drückt. Dieser Anruf liest Ihnen den Notruftext vor. Der Zweck dieser Funktion ist, zu gewährleisten, dass Sie Notrufe auch nachts empfangen, wenn Sie eine SMS oder E-Mail vielleicht nicht mitbekommen. Wir empfehlen Ihnen, den Notrufservice bei der ersten Verwendung einer neuen Zembro-Wander-Alert-Uhr zu testen und die Nummer, die Sie anruft und Ihnen eine SMS schickt, in Ihren Favoriten zu speichern. So ist sichergestellt, dass sie einen eventuell eingeschalteten „Nicht stören“- oder „Lautlos“-Modus (z. B. während der Nacht) außer Kraft setzen kann. Einzelheiten dazu finden Sie in den Einstellungen Ihres Telefons.

Pflege Ihrer Uhr

Die Zembro-Wander-Alert-Uhr ist vollkommen wasserdicht.

Sie können Sie unter der Dusche oder beim Schwimmen tragen und mit üblichen Reinigungsmitteln putzen. Wir empfehlen dafür warmes Wasser und Spülmittel.

Das Display besteht aus gehärtetem Glas, aber wir raten Ihnen, keine scheuernden Tücher zu verwenden.

Änderung Ihrer Kontaktnummern

Wenn Sie eine Kontaktperson ändern oder eine Kontaktnummer hinzufügen oder löschen möchten, wenden Sie sich bitte an den Zembro-Kundendienst.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Zembro-Wander-Alert-Armbanduhr entschieden haben.

Wir wünschen Ihnen viele sichere Jahre mithilfe des zuverlässigen Schutzes unserer Uhr.

Zögern Sie nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.

**Sorgenfrei leben
dank vernetzter Gesundheit und Sicherheit**