



ESSENTIALS MINI



GUIDE D'UTILISATION



Bouton
SOS



Localisation
GPS



Connectivité en
intérieur/extérieur



Communication
à 2 voies

Zembro Essentials Mini

Zembro Essentials Mini est un bouton SOS permettant de lancer une alerte.

CARACTÉRISTIQUES

- Alerte extérieure/intérieure par pression sur un bouton
- Bouton d'appel, avec microphone et haut-parleur intégrés
- Qualité de voix claire
- Connexion permanente grâce à la carte SIM intégrée

Votre Zembro Essentials Mini est un bouton SOS portable, rechargeable et ergonomique, doté d'une carte SIM intégrée. Il reste donc connecté à Zembro, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur.

Il peut être porté comme un pendentif à l'aide du cordon ou glissé dans votre poche. Nous vous recommandons de le garder toujours sur vous.

Découvrir votre appareil

CÔTÉ

Bouton d'appel
*(Augmentation
du volume)*



Bouton Mode silencieux
(Réduction du volume)


Découvrir votre appareil

DOS



Découvrir votre appareil

STATION DE CHARGE

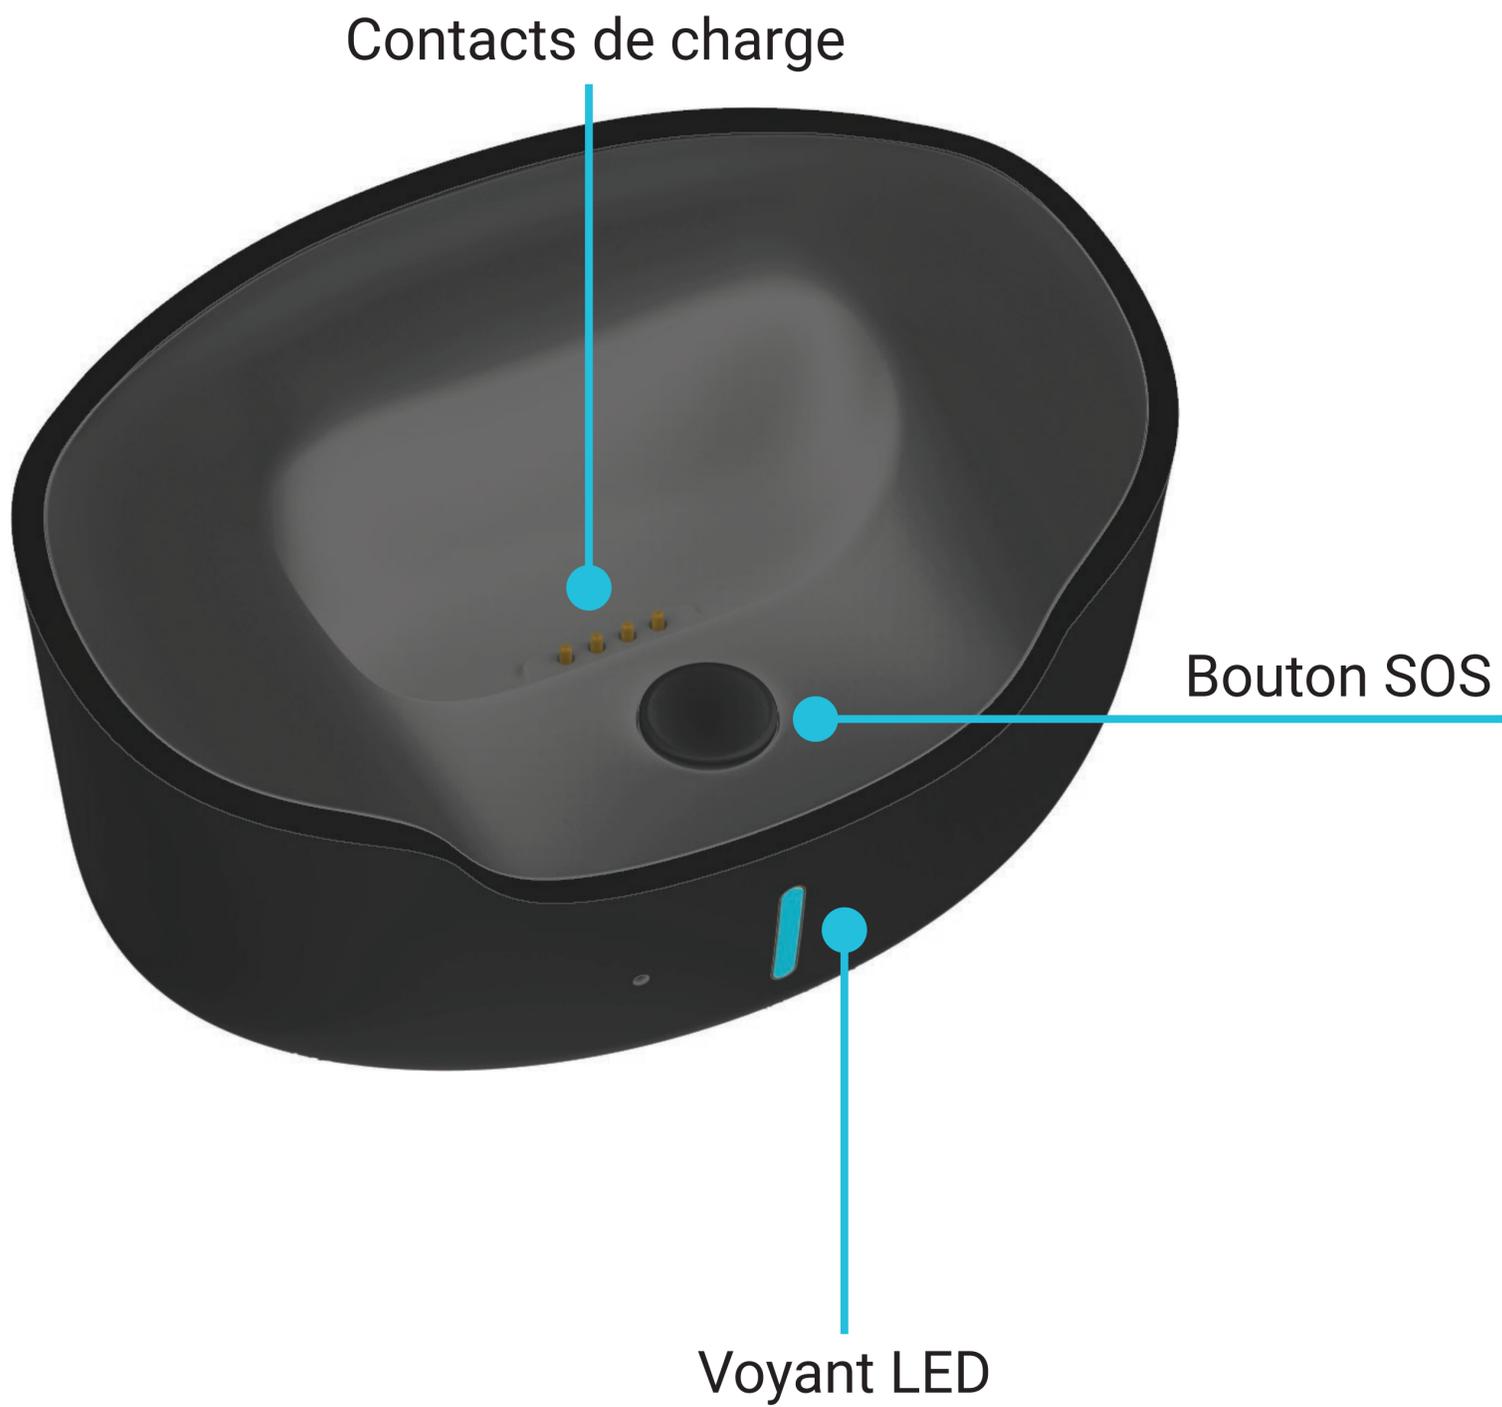

Charger votre appareil




- Placez l'appareil sur la station de charge.
- Connectez le câble USB de la station de charge à l'adaptateur secteur.
- Le voyant de la station s'allume pendant la charge et devient fixe lorsque la charge est complète.
- La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et de la configuration du Essentials Mini, les résultats réels varieront.

CONSEIL Lors de la première utilisation de l'appareil, chargez complètement la batterie pendant environ 2 à 3 heures.

En plus de la charge quotidienne, nous vous recommandons fortement de charger l'appareil après utilisation de la fonction SOS.

CONSEIL Lorsque le niveau de la batterie passe sous 20%, il envoie un message d'avertissement de batterie faible aux destinataires de la liste de contacts par message texte ou par l'application.

Niveau de la batterie

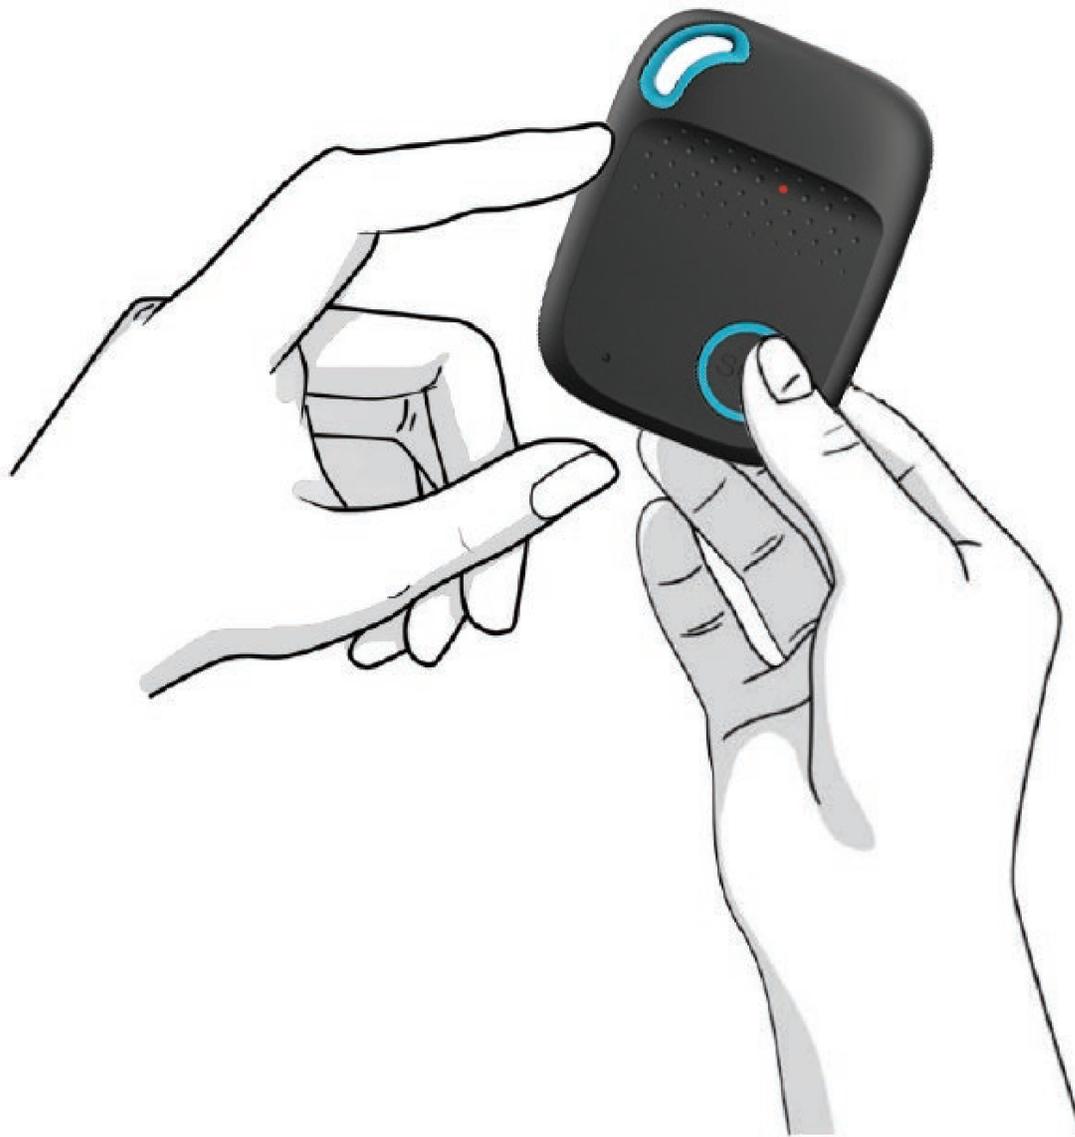

Lorsque vous appuyez sur le bouton SOS rapidement, vous n'obtenez pas seulement le temps, mais aussi le niveau de la batterie par la lumière LED rouge.

La lumière LED rouge clignotera x nombre de fois:

Cligner 1 fois = 20% ou moins

Cligner 2 fois = 40% - 20%

Cligner 3 fois = 60% - 40%



Cligner 4 fois = 80% - 60%

Cligner 5 fois = 100% - 80%

Allumer/Éteindre l'appareil

POUR ALLUMER L'APPAREIL:

- Appuyez sur le bouton CALL pendant 1 seconde : toutes les LED clignotent rapidement.
- L'appareil peut également s'allumer automatiquement en se rechargeant via le câble magnétique ou en le plaçant sur la station de charge.

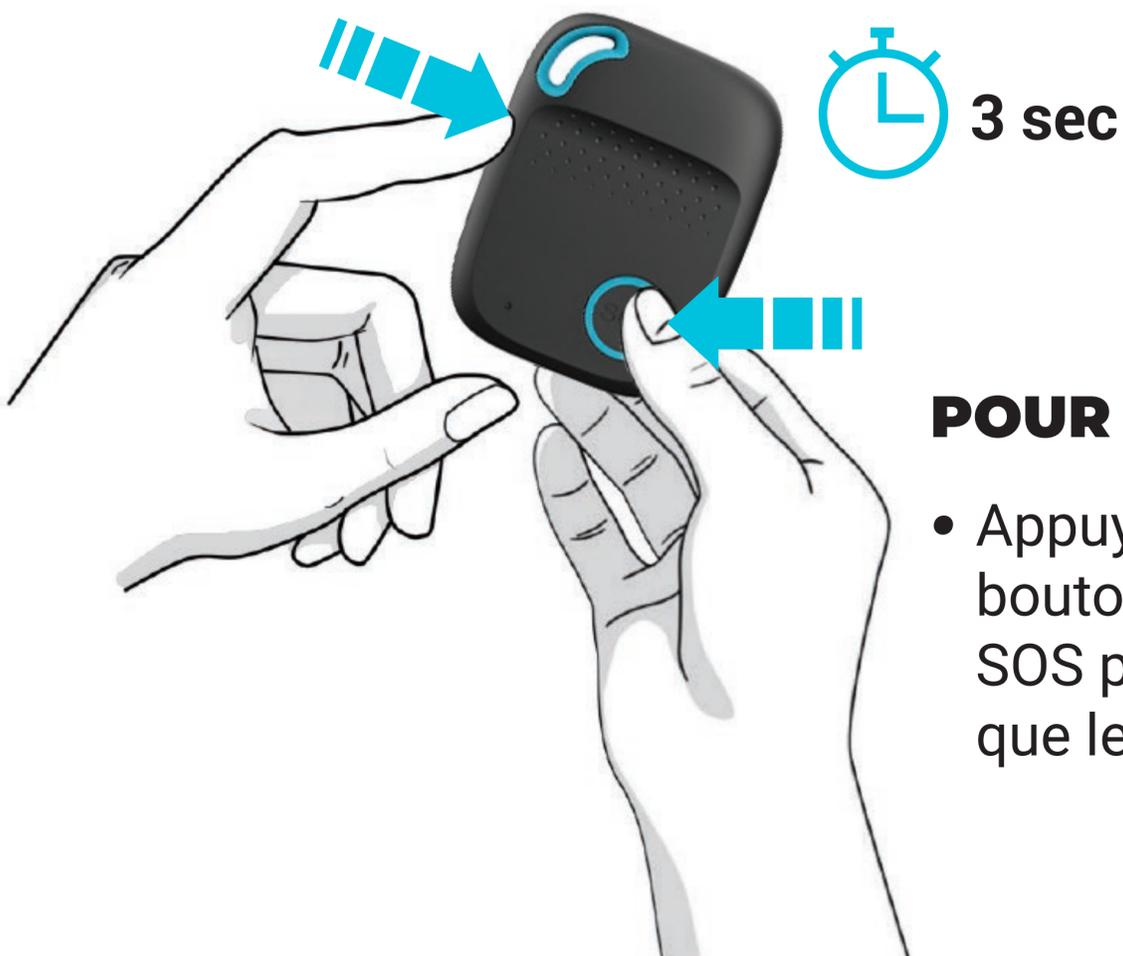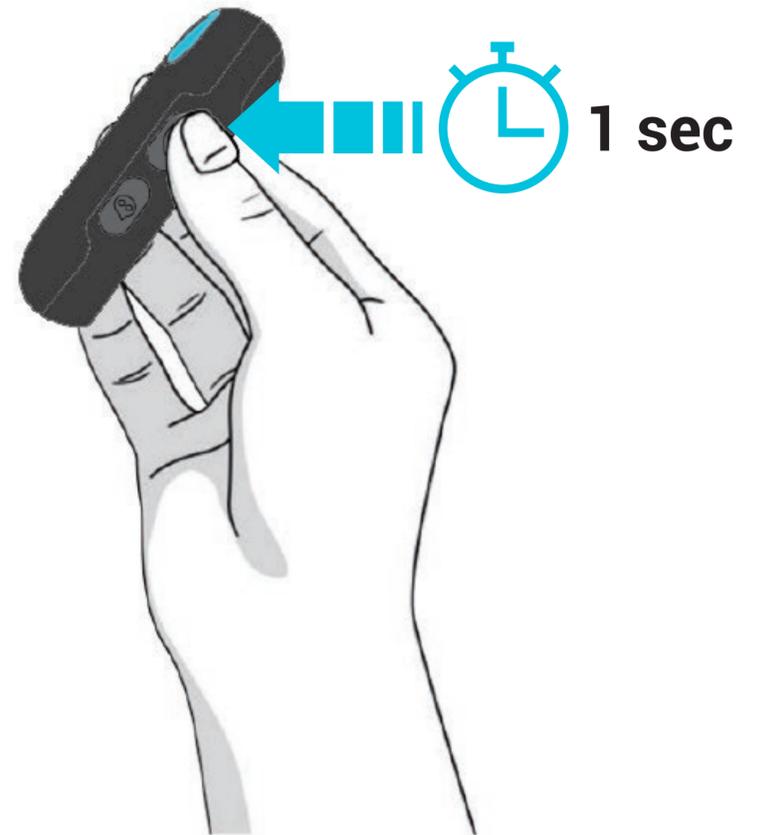

POUR ÉTEINDRE L'APPAREIL:

- Appuyez de manière prolongée sur le bouton latéral supérieur et le bouton SOS pendant 3 secondes, jusqu'à ce que les voyants s'éteignent.

Signification des voyants

INDICATEUR DE SIGNAL CELLULAIRE – VERT

VERT	Le voyant clignote une fois rapidement toutes les 3 secondes	Le voyant clignote deux fois rapidement toutes les 3 secondes
SIGNIFICATION	L'appareil dispose d'un signal cellulaire stable	L'appareil est enregistré auprès du réseau cellulaire

INDICATEUR DE SIGNAL CELLULAIRE – BLEU

BLEU	Le voyant clignote une fois rapidement toutes les 3 secondes	Le voyant clignote deux fois rapidement toutes les 3 secondes	Voyant éteint
SIGNIFICATION	L'appareil n'a pas de localisation récente	L'appareil n'a pas de localisation récente.	L'appareil ne trouve pas la dernière localisation

Activation d'une alerte SOS



Lorsque vous avez besoin d'aide, appuyez sur le bouton SOS pendant 3-4 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal, indiquant une alerte SOS.

Ceci lance la séquence d'envoi d'un message texte « Help me! » (À l'aide !) à vos numéros de contact d'urgence, suivi des appels sortants.


Si l'appareil ne parvient pas à se connecter au premier numéro, il appelle le deuxième numéro après un délai de 10 secondes.

Si l'appareil ne parvient pas à se connecter au deuxième numéro, le système se connecte au troisième, etc.

Activation d'une alerte SOS

Entre chaque appel, il y a un délai de 10 secondes, pendant lequel la personne peut arrêter la séquence d'appels ou empêcher une éventuelle fausse alerte en appuyant sur le bouton SOS.

Utilisez les boutons latéraux +/- pour régler le volume du son pendant un appel.

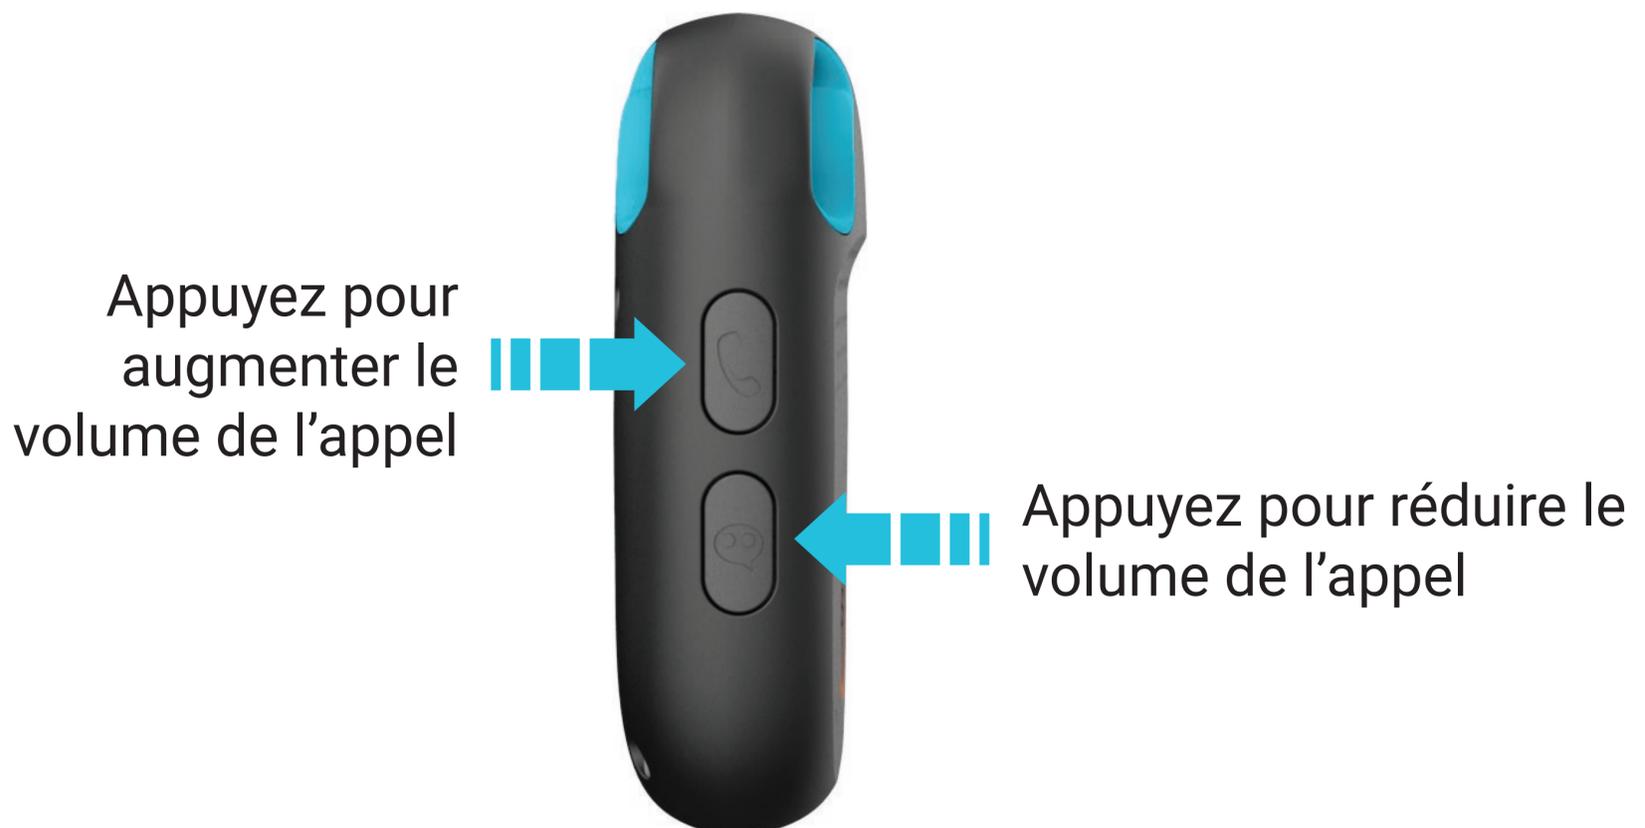

CONSEIL N'oubliez pas de programmer les numéros des contacts d'urgence.

Il n'est pas obligatoire de programmer tous les numéros autorisés, mais il faut toujours en programmer au moins un.


CONSEIL Faites preuve de patience pendant la séquence d'appel.

De courts retards peuvent se produire lorsque l'alerte appelle des téléphones hors de portée ou déviés vers la messagerie vocale des destinataires.

Obtenir des coordonnées GPS

Pour obtenir une première localisation GPS, allez à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour que l'appareil puisse se connecter aux satellites.

Cela peut prendre quelques minutes en fonction de votre environnement.

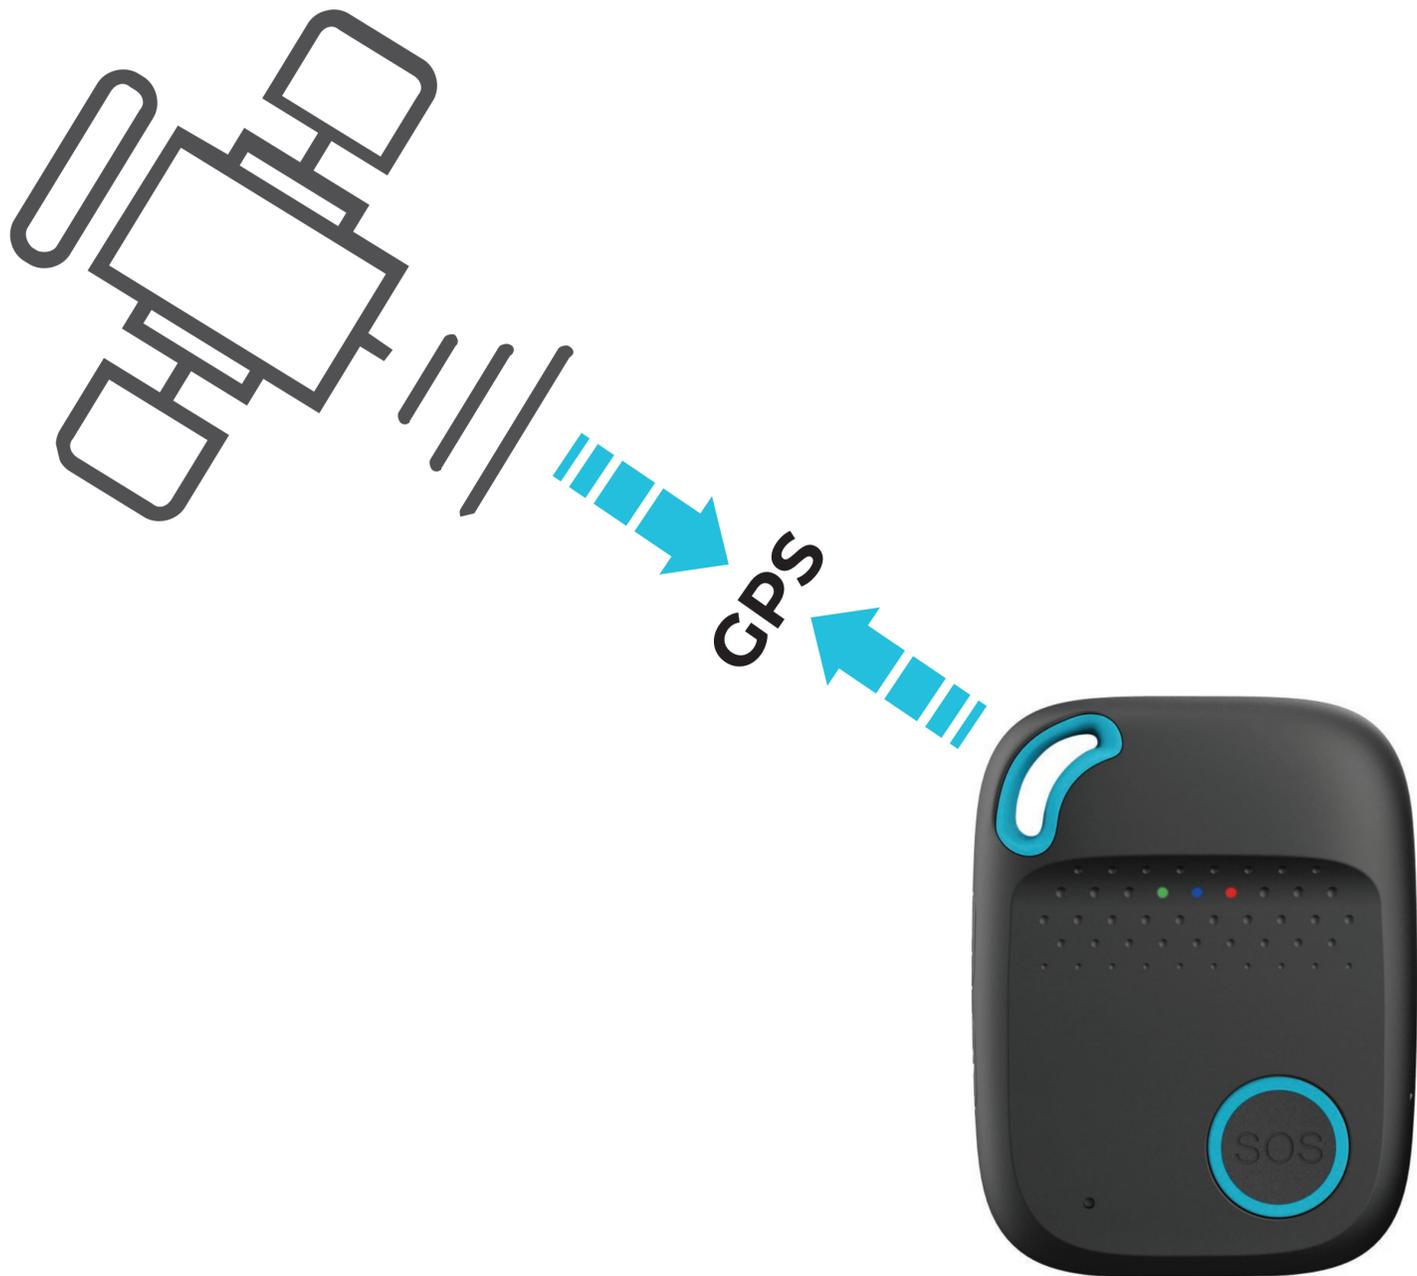

La localisation à l'intérieur fonctionnera seulement si l'appareil est utilisé conjointement avec une balise BLE (Bluetooth).

Passer un appel

POUR PASSER UN APPEL :

Appuyez sur le bouton CALL pendant 3 secondes : vous entendrez un bip, puis il composera le numéro prédéfini.



POUR TERMINER L'APPEL :


Appuyez sur le bouton SOS



Mode silencieux

Double-cliquez sur le bouton du mode silencieux pour désactiver les avertissements vocaux.

Double-cliquez à nouveau pour activer les avertissements vocaux.

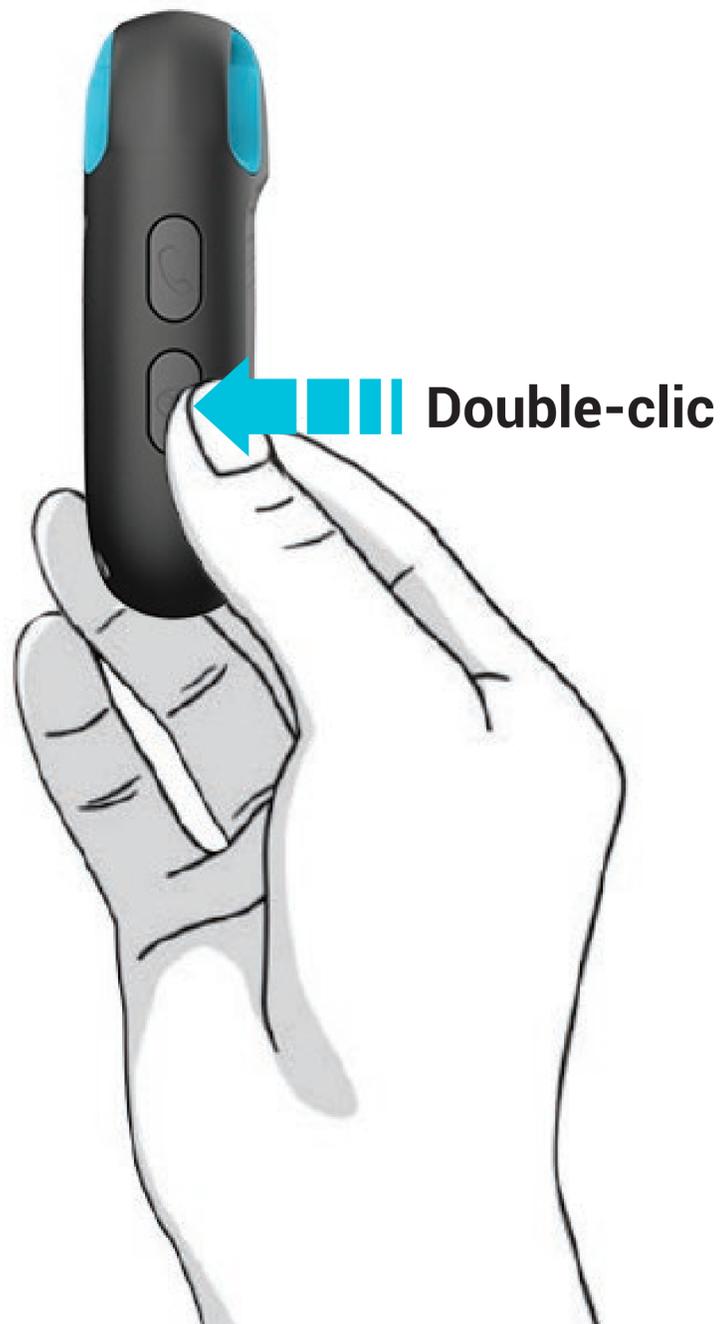

Appairage Bluetooth

Placez l'appareil sur la station de charge pendant plus de 30 secondes : ils seront automatiquement appairés via Bluetooth.



Réception d'une alerte

Si vous êtes la personne contact d'urgence d'une personne portant un bouton SOS Zembro Essentials Mini, la section suivante décrit comment recevoir les alertes et y répondre.

Vous recevrez un appel de la personne envoyant l'alerte, ainsi qu'un SMS et un e-mail de Zembro contenant des informations sur l'alerte et un lien cliquable.

En cliquant sur ce lien, vous ouvrez le navigateur de votre téléphone ou de votre PC et accédez à un site qui vous donne les détails de l'alerte et la dernière localisation de la personne qui l'a déclenchée.

Cette page d'alerte est mise à jour une fois par minute, avec la position de la personne au moment de l'alerte.

Nous vous recommandons de tester le service d'alerte lors de la première utilisation d'un bouton SOS Zembro Essentials Mini et d'enregistrer dans vos favoris le numéro qui vous appelle et vous envoie des SMS, afin de vous assurer qu'il peut passer outre tout mode « Ne pas déranger » ou « Silence » que vous pouvez régler sur votre téléphone (par ex. la nuit).

Vous devrez peut-être consulter les paramètres de votre téléphone pour plus de détails sur la manière de procéder.

Modification de vos numéros de contact

Si vous devez modifier un contact, ajouter ou supprimer un numéro, veuillez contacter le service clientèle Zembro.

Merci d'avoir choisi le bouton SOS Zembro Essentials Mini .

Nous vous souhaitons de nombreuses années de protection et de sérénité.

N'hésitez pas à contacter notre service clientèle en cas de question ou de problème.

**Santé et sécurité connectées,
sérénité assurée**

zembro.com

Résistance de l'eau

Essentials Comfort et Mini sont résistants aux éclaboussures et à l'eau mais pas imperméables. Vous pouvez, par exemple porter et utiliser l'appareil pendant l'exercice, sous la pluie, en vous lavant les mains, mais l'immersion de votre appareil n'est pas recommandée. Comfort et Mini ont la degré de résistance de l'eau de IPX7 sous le IEC standard 60529.

La résistance à l'eau n'est pas permanente et peut diminuer au fil du temps. La résistance à l'eau de Essentials Comfort/Mini ne peut faire l'objet de nouveaux contrôles et ses joints ne peuvent être remplacés.

Les comportements suivants peuvent altérer la résistance à l'eau de votre Essentials Comfort/Mini et doivent donc être évités :

- Faire tomber votre Essentials Comfort/Mini ou la soumettre à d'autres chocs
- Exposer le Essentials Comfort/Mini à du savon ou de l'eau savonneuse (lors d'une douche ou d'un bain, par exemple)
- Exposer le Essentials Comfort/Mini à des parfums, des solvants, des détergents, des acides ou des aliments acides, des insectifuges, des lotions, de la crème solaire, de l'huile ou des teintures capillaires
- Porter des modèles du Essentials Comfort/Mini lors d'activités nautiques à grande vitesse
- Porter l'Essentials Comfort/Mini Watch dans un hammam
- Porter l'Essentials Comfort/Mini Ultra dans un sauna

Bien que les situations ci-dessus doivent être évitées, si votre Essentials Comfort/Mini entre accidentellement en contact avec des savons, des shampooings, des après-shampooings, des lotions, des parfums, des solvants, des détergents, des acides ou des aliments acides, des insectifuges, de la crème solaire, de l'huile, des teintures capillaires ou toute autre substance que l'eau, elle doit être nettoyée à l'eau tiède et séchée avec un chiffon non pelucheux. Les éléments chimiques présents dans ces produits peuvent s'attaquer aux joints d'étanchéité et aux membranes acoustiques.

Caractéristiques

Dimensions :	62 mm 62 mm x 47 mm
Poids :	53 g
Batterie :	Rechargeable, 3,7 V, 950 mAh
Tension de charge :	5 V CC
Étanchéité :	IP67
Technologies de localisation :	GPS, BLE, WiFi, LBS

Mise en garde

Veillez respecter ces instructions pour prolonger la durée de vie de votre appareil :

- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux.
- Évitez de stocker ou d'utiliser l'appareil sous des températures extrêmes.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Ne le nettoyez pas avec des produits chimiques ou des détergents.
- Ne démontez pas et ne remontez pas l'appareil.
- L'utilisation d'autres batteries peut entraîner des situations indésirables.

AVERTISSEMENT

Pour préserver la confidentialité et la sécurité, ne communiquez pas le numéro IMEI ni la carte SIM.