



# ESSENTIALS MINI



## GEBRAUCHS ANWEISUNG



SOS  
Button



GPS  
Ortung



Indoor/Outdoor  
Anbindung



2-Wege  
Kommunikation

# Zembro Essentials Mini

**Zembro Essentials Mini ist ein SOS Button zur Auslösung eines Notrufs.**

## **FUNKTIONEN**

- Notruf im Freien/Innen über Tastendruck
- Anruftaste, mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Kristallklare Sprachqualität
- Immer verbunden durch eine eingebaute SIM-Karte

Ihr Zembro Essentials Mini ist ein tragbarer SOS-Knopf, ein ergonomisches, wiederaufladbares Notrufgerät, das über eine eingebaute SIM-Karte verfügt, so dass es immer mit Zembro verbunden ist, egal, ob Sie drinnen oder draußen sind.

Er kann als Anhänger mit dem Trageband getragen werden oder in die Tasche gesteckt werden.

Wir empfehlen Ihnen, ihn immer bei sich zu tragen.

# Ihr Gerät kennenlernen

## VORDERSEITE

Tragebandaus-  
sparung

Mikrofon



LED-Licht

SOS-Knopf

# Ihr Gerät kennenlernen

## SEITE

Ruftaste

*(Lautstärke erhöhen)*



Stillen Modus-Taste

*(Lautstärke senken)*


# Ihr Gerät kennenlernen

## RÜCKSEITE



# Ihr Gerät kennenlernen

## LADESTATION

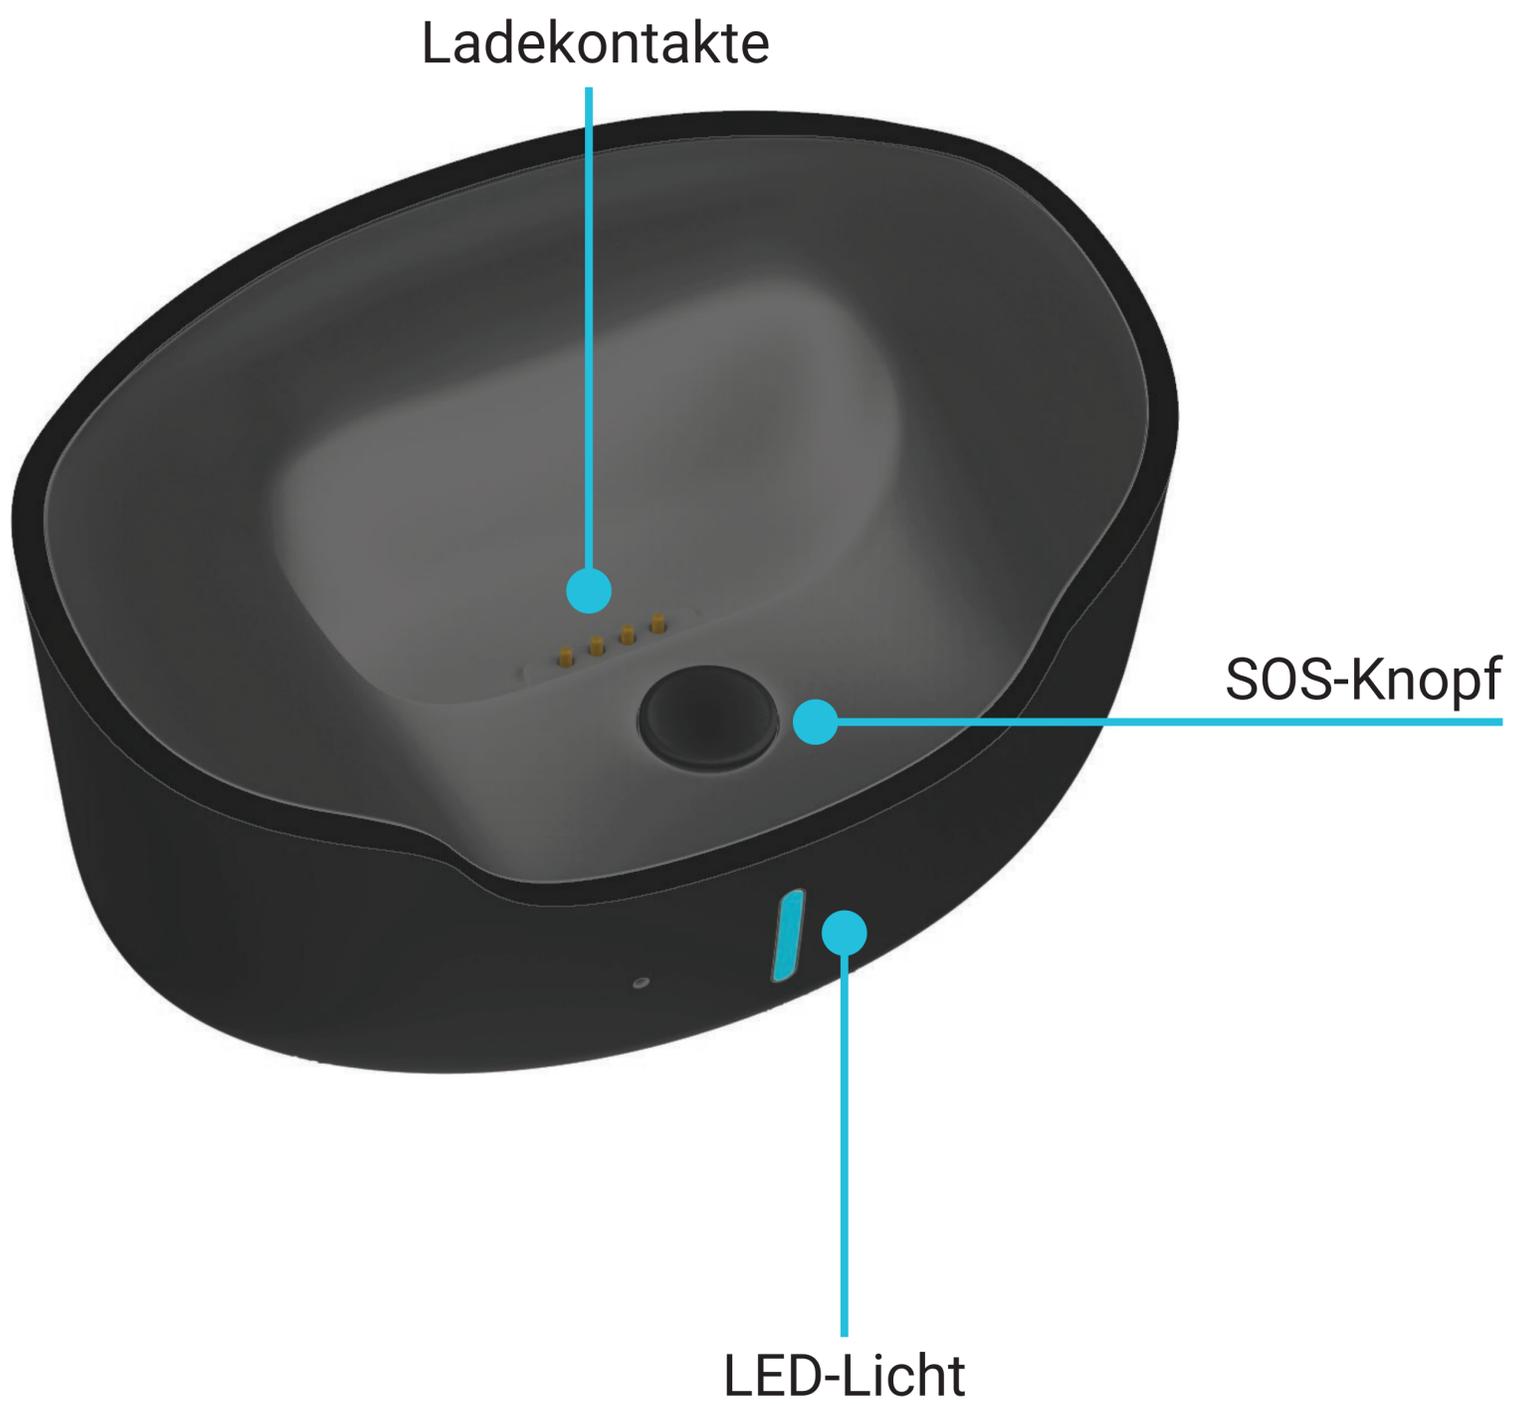

# Aufladen Ihres Geräts




- Platzieren Sie das Gerät auf der Ladestation.
- Verbinden Sie das USB-Kabel von der Ladestation mit dem Netzteil.
- Beim Aufladen blinkt die LED-Leuchte an der Ladestation und leuchtet konstant, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Die Akkulaufzeit variiert je nach Verwendung und Konfiguration Ihres Zembro Essentials Mini, tatsächliche Ergebnisse variieren.

**TIP** Laden Sie den Akku beim ersten Mal vollständig auf.

Zusätzlich zum täglichen Aufladen empfehlen wir dringend, Ihr Gerät nach der Verwendung der SOS-Funktion aufzuladen.

**TIP** Wenn der Batteriestand unter 20% liegt, sendet das Gerät eine Batteriewarnung per SMS oder über die App.

# Batteriestatus

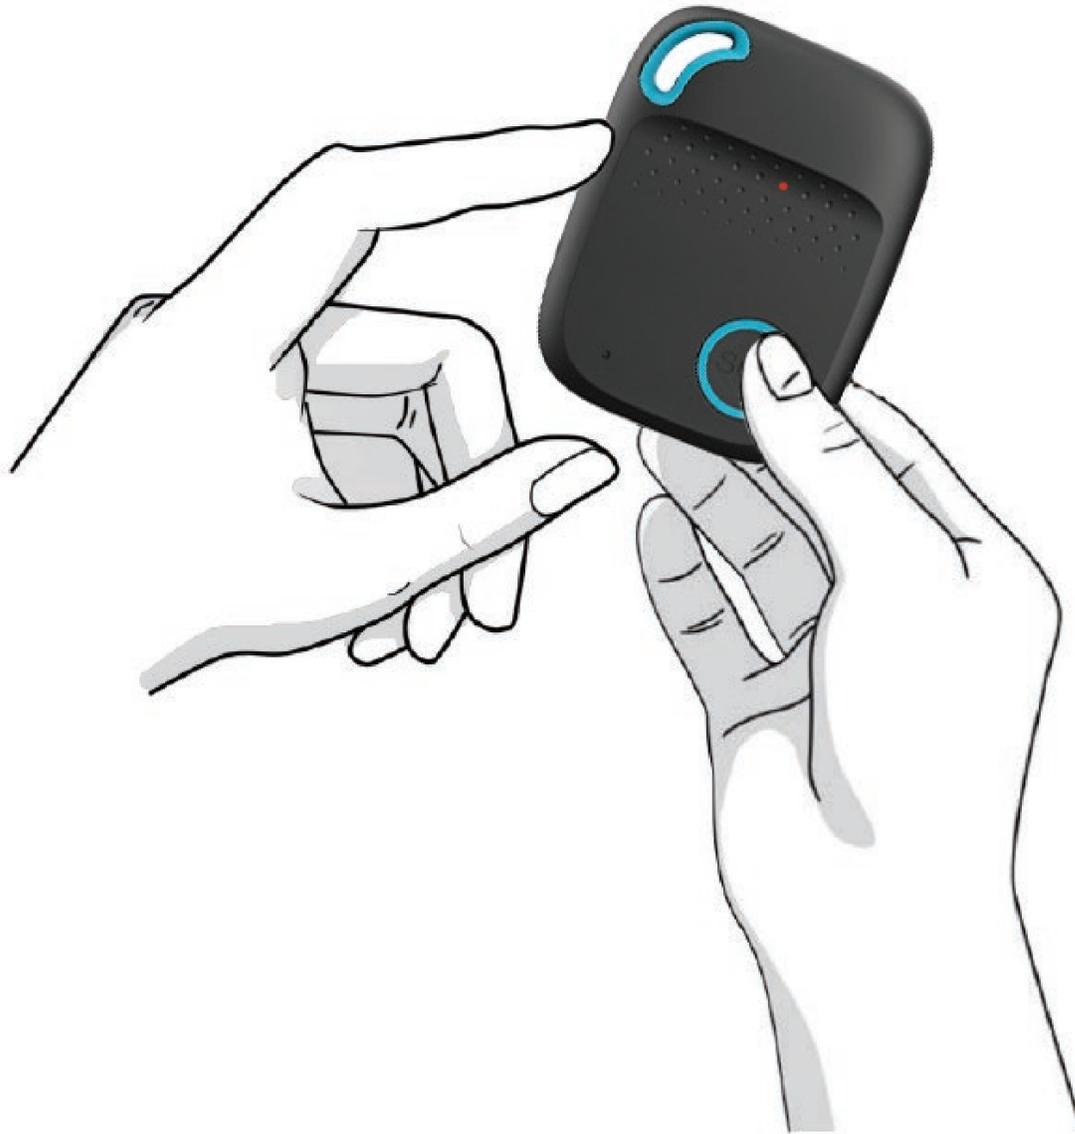

Wenn Sie schnell auf die SOS-Taste drücken, erhalten Sie nicht nur die Zeit, sondern auch den Batteriestatus durch die rote LED-Leuchte.

## **Die rote LED-Leuchte blinkt x Mal:**

1 Blinken = 20% oder weniger

2 Blinken = 40% - 20%

3 Blinken = 60% - 40%



4 Blinken = 80% - 60%

5 Blinken = 100% - 80%

# Gerät ein- und ausschalten

## GERÄT EINSCHALTEN:

- Drücken Sie zum Einschalten 1 Sekunde auf die Ruftaste, alle LEDs werden kurz blinken.
- Das Gerät kann auch automatisch durch das Aufladen eingeschaltet werden.

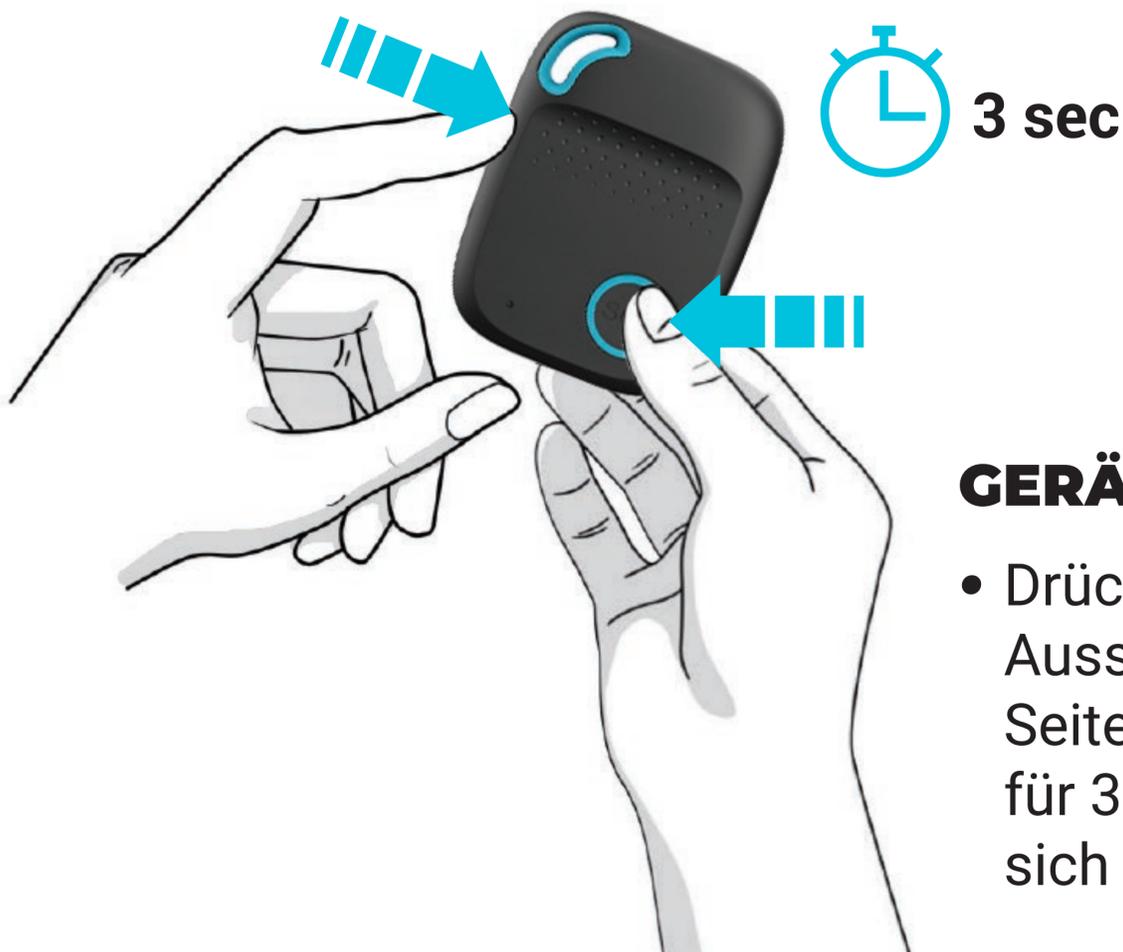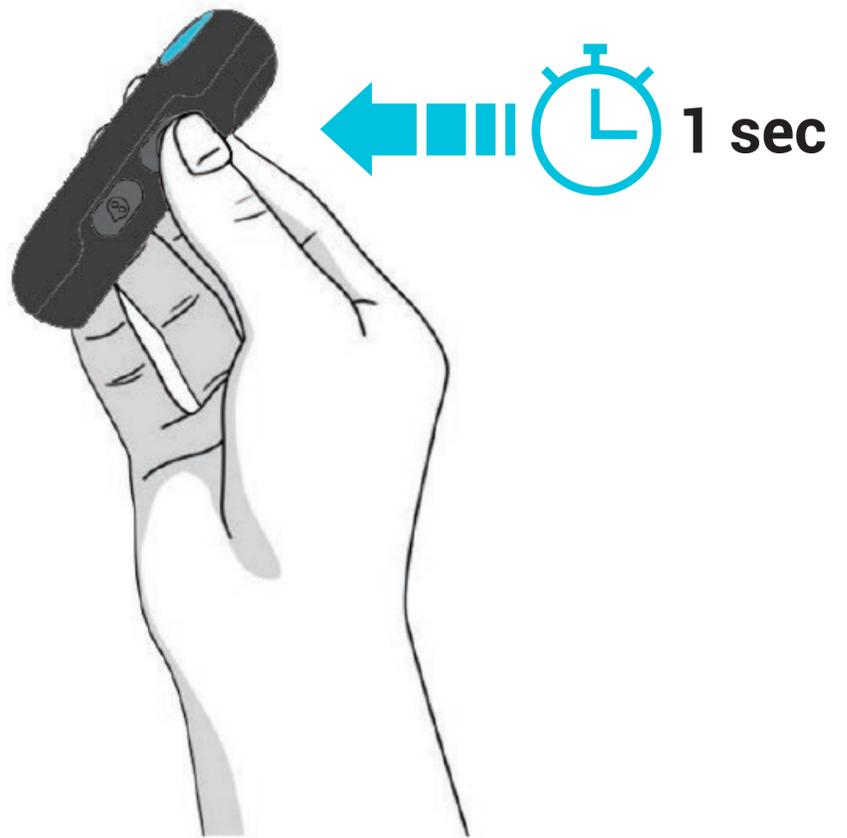

## GERÄT AUSSCHALTEN:

- Drücken und halten Sie zum Ausschalten gleichzeitig die Seitentaste und die SOS-Taste für 3 Sekunden bis die LEDs sich ausschalten.

# Was bedeuten die Lichter?

## SIGNALANZEIGE GRÜN

<b>GRÜN</b>	Licht blinkt einmal alle 3 Sekunden	Licht blinkt zweimal alle 3 Sekunden
<b>BEDEUTET</b>	Das Gerät hat ein stabiles Mobilfunksignal	Das Gerät ist in einem Mobilfunknetz registriert

## SIGNALANZEIGE BLAU

<b>BLAU</b>	Licht blinkt einmal alle 3 Sekunden	Licht blinkt zweimal alle 3 Sekunden	Licht aus
<b>BEDEUTET</b>	Das Gerät hat keinen aktuellen Standort weiterzugeben	Das Gerät hat den neuesten Standort weitergegeben	Das Gerät erkennt den neuesten Standort nicht

# SOS Alarm aktivieren



Drücken Sie die SOS-Taste für 3 bis 4 Sekunden bis Sie eine Sprachansage zur Aktivierung des Alarms hören.

Nun werden in der festgelegten Reihenfolge die „Hilfe mir“ Nachrichten an Ihre Notfallkontakte gesendet, gefolgt von den ausgehenden Anrufen.

Wenn sich das Gerät nicht mit der ersten Nummer verbinden kann, ruft es die zweite Nummer mit einer Verzögerung von 10 Sekunden an.

Wenn auch die zweite Nummer nicht erreichbar ist, versucht das System, eine Verbindung zur dritten Nummer herzustellen usw.

# SOS Alarm aktivieren

Während der 10 Sekunden Verzögerung kann der Benutzer die SOS-Taste drücken, um den Alarm zu stoppen.

Verwenden Sie die seitlichen Tasten +/-, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.



**TIP** Bitte stellen Sie sicher, dass die Notfallkontakte programmiert sind.

Ein Minimum von einem Kontakt muss immer programmiert werden.


**TIP** Bitte haben Sie Geduld während des Anrufablaufs, da das Gerät Telefone anruft, die möglicherweise außerhalb der Reichweite sind oder die auf Voicemail wechseln könnten.

# Einen ersten GPS Standort erhalten

(GPS Initialisierung)

Um einen ersten Standort über die GPS-Funktionen zu erhalten, verwenden Sie das Gerät im Freien oder in der Nähe eines Fensters damit es einen Fix (initiales GPS Signal) von den Satelliten bekommen kann.

Dies kann beim ersten Mal je nach Umgebung einige Minuten dauern.

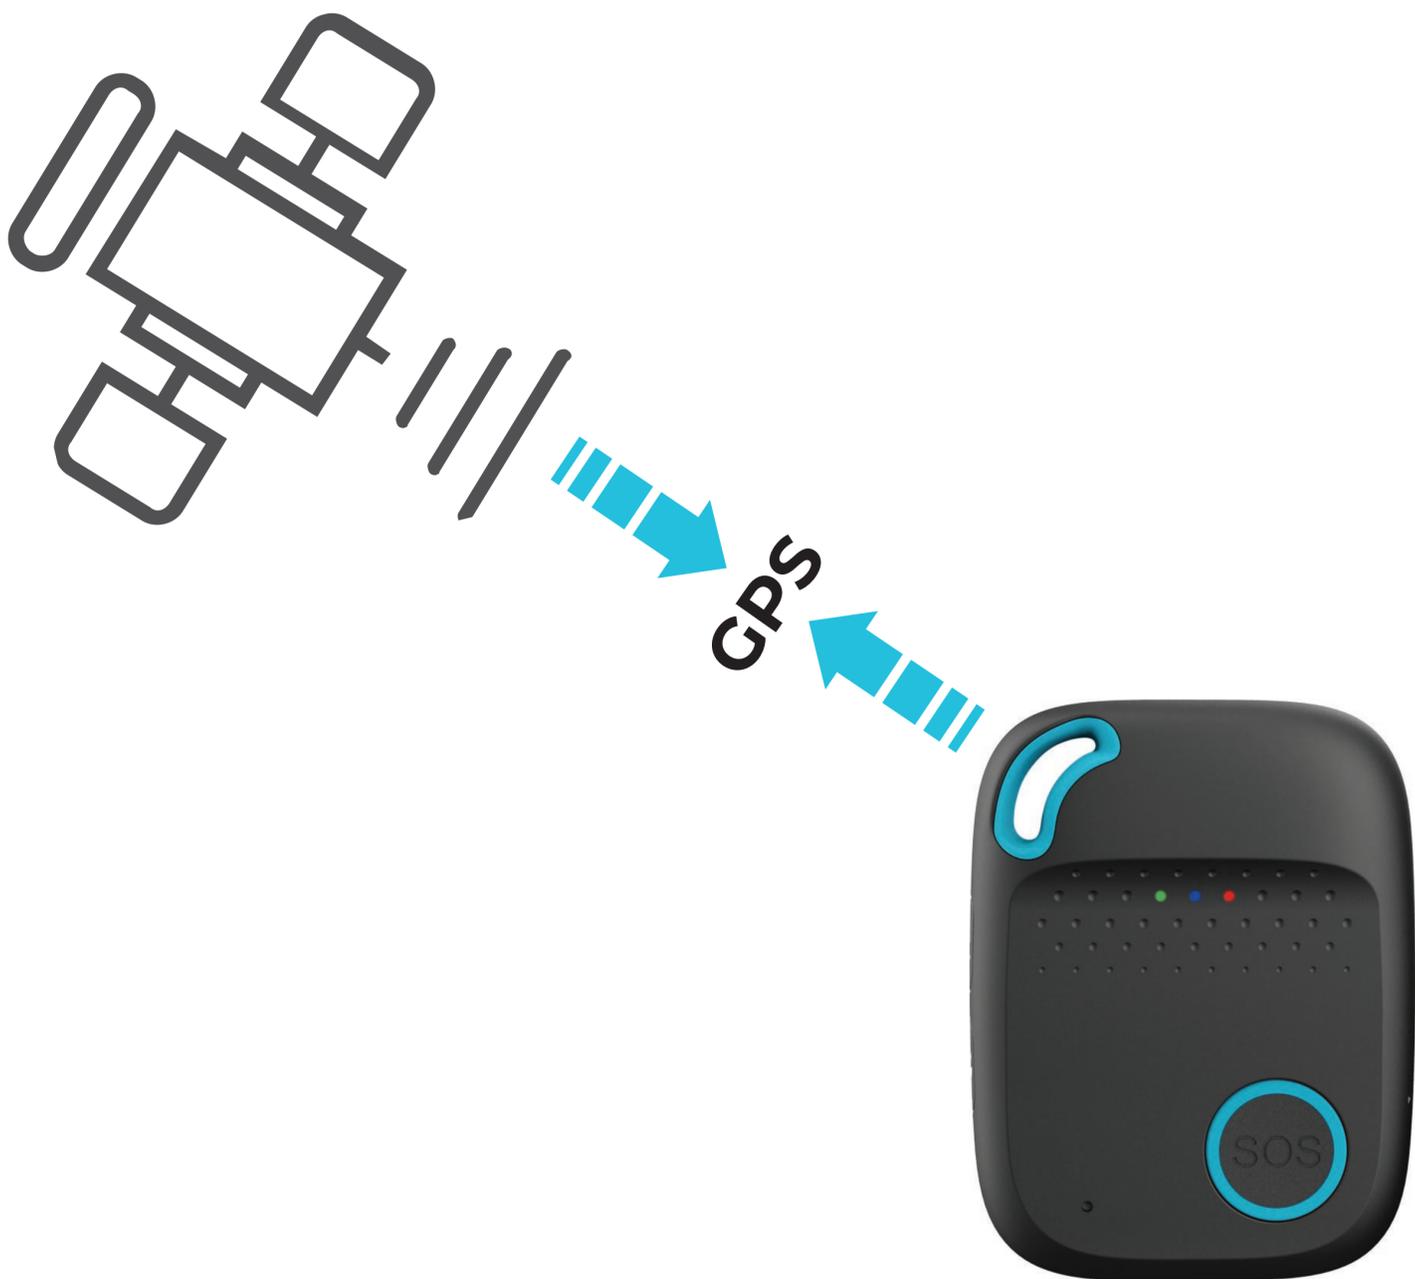

Indoor-Tracking ist nur in Kombination mit einem BLE (Bluetooth)-Beacon verfügbar.

# Telefonieren

## UM EINEN ANRUF ZU TÄTIGEN:

Halten Sie die Seitentaste 3 Sekunden lang gedrückt, dann folgt ein Signalton, und die vordefinierte Nummer wird gewählt.



## ANRUF BEENDEN:

Drücken Sie auf die SOS-Taste.



# Lautlos-Modus

Doppelklicken Sie auf diese Taste, um Sprachwarnungen auszuschalten.

Doppelklicken Sie nochmals auf diese Taste, um Sprachwarnungen anzuschalten.



# Bluetooth-Verbindung

Setzen Sie das Gerät für mehr als 30 Sekunden in die Ladestation ein, und es wird automatisch über Bluetooth verbunden werden.



# Empfang eines Alarms

Wenn Sie der Notfallkontakt für eine Person sind, die einen Zembro Essentials Mini trägt, dann wird Ihnen im folgenden Abschnitt beschrieben, wie Sie Warnmeldungen erhalten und darauf reagieren.

Sie erhalten einen Anruf von der Person, die den Alarm sendet, sowie eine SMS-Textnachricht und eine E-Mail von Zembro, die Warninformationen und einen anklickbaren Link enthält.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird Ihr Telefon oder Ihr PC-Browser geöffnet und Sie werden auf eine Website weitergeleitet, die Ihnen die Details der Benachrichtigung und den neuesten Standort der Person anzeigt, die den Alarm aussendet.

Wir empfehlen Ihnen, den Alarm bei der ersten Verwendung eines neuen Zembro Essentials Mini zu testen, und die Nummer (die Sie anruft und die SMS schickt), zu speichern in Ihren Favoriten, um sicherzustellen, dass es jeden Do-not-disturb- oder Silent-Modus überschreiben kann, den Sie auf Ihrem Telefon einstellen können (z.B. nachts).

Möglicherweise müssen Sie die Einstellungen Ihres Telefons konsultieren, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

# Änderung Ihrer Kontaktnummern

Wenn Sie einen Kontakt ändern, eine Kontaktnummer hinzufügen oder löschen müssen, wenden Sie sich bitte an Zembro Kundenservice.

---

**Vielen Dank, dass Sie sich für den Zembro Essentials Mini entschieden haben.**

Wir wünschen Ihnen viele Jahre Schutz und Sicherheit.

Bei Fragen oder Problemen steht unser Kundenservice Ihnen gerne zur Verfügung.

**Gemütsruhe durch vernetzte  
Gesundheitsfürsorge und Sicherheit**

[zembro.com](https://zembro.com)

# Wasserbeständigkeit

Der Zembro Essentials Mini ist spritz- und wasserfest, aber nicht wasserdicht. Sie können das Gerät z.B. beim Sport im Regen und beim Händewaschen tragen und benutzen, aber ein Untertauchen des Geräts wird nicht empfohlen.

Die Wasserdichtigkeit ist kein dauerhafter Zustand und kann mit der Zeit abnehmen. Der Essentials Mini weist eine Wasserdichtigkeit von IPX7 nach IEC-Norm 60529 auf.

Der Essentials Mini kann nicht erneut auf seine Wasserdichtigkeit geprüft oder versiegelt werden.

## **Folgende Faktoren können die Wasserdichtigkeit Ihres Essentials Mini beeinträchtigen und sollten daher vermieden werden:**

- Fallenlassen des Essentials Mini oder Einwirkung anderer Stöße
- Kontakt des Essentials Mini mit Seife oder Seifenwasser (z. B. beim Duschen oder Baden)
- Kontakt des Essentials Mini mit Desinfektionsmitteln, Parfüm, Lösungsmittel, Chlor, Reinigungsmittel, Säuren oder säurehaltigen Lebensmittel, Insektenschutzmittel, Lotionen, Sonnenschutzmittel, Öl oder Haarfärbemittel
- Setzen Sie Ihr Essentials Mini keinem Wasser mit hoher Geschwindigkeit aus.
- Tragen des Essentials Mini in einem Dampfbad oder einer Sauna

Die oben genannten Punkte sollten zwar vermieden werden, aber wenn Ihr Essentials Mini versehentlich mit Seifen, Shampoos, Conditionern, Lotionen, Desinfektionsmitteln, Parfüms, Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Säuren oder säurehaltigen Lebensmitteln, Insektenschutzmitteln, Sonnenschutzmitteln, Ölen, Haarfärbemitteln, Chlor oder anderen Substanzen als Wasser in Berührung kommt, sollten Sie die mit frischem, lauwarmem Wasser reinigen und mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen.

Chemikalien, die in diesen Flüssigkeiten enthalten sind, können die Wasserdichtungen und Akustikmembranen beeinträchtigen.

# Spezifikation

<b>Abmessung :</b>	62 mm x 47 mm x 17 mm
<b>Gewicht:</b>	53 g
<b>Batterie:</b>	Oplaadbaar, 3.7 V, 950 mAh
<b>Ladespannung:</b>	5 V DC
<b>Wasserdichtigkeit:</b>	IPX7 (IEC-Norm 60529)
<b>Ortungstechnologien:</b>	GPS, BLE, WiFi, LBS

# Vorsichtsmaßnahmen

**Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Verlängerung der Gerätelebensdauer.**

- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht an staubigen Orten.
- Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit an sehr warmen oder kalten Orten.
- Mit einem trockenen Tuch reinigen.  
Nicht in Chemikalien, Reinigungsmittel reinigen.
- Das Gerät nicht demontieren oder umrüsten.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien.

## **WARNUNG**

Halten Sie Ihre IMEI-Nummer und SIM-Karte für Ihre Sicherheit geheim.