


# FISHERMAN PRO®

УМНА АЛАРМА ЗА РИБОЛОВ



## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

1. Поставете батерии.
2. Исталирайте силиконовата подложка.
3. Увийте лака около спуська.
4. Натиснете бутона на гърба на устройството, за да го включите.
5. Прикрепете устройството към въдицата.
6. Започнете да ловите риба. Когато чуete алармата (или видите LED светлината през нощта), можете да извадите улова от водата.

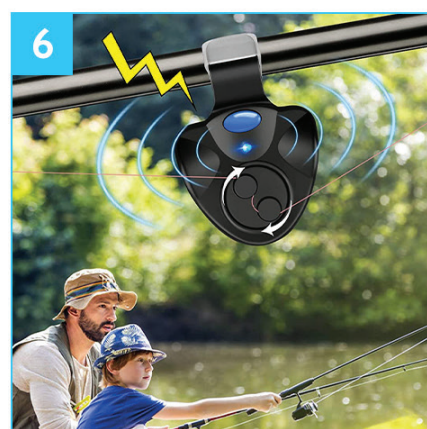

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате устройството.
2. Запазете инструкциите за бъдещи справки.
3. Използвайте частите, предоставени с продукта.
4. Продуктът не е играчка.

### Правилно изхвърляне на отпадъци

Символът със зачеркнатото кошче с колела на вашия продукт или на опаковката му, показва че продуктът не трябва да се изхвърля в коша за битови отпадъци в целия ЕС. Ако се погрижите за правилното изхвърляне на продукта, ще предотвратите всякакви негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха били причинени неправилно боравене с този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната гражданска служба център за битови отпадъци или магазин, от който сте закупили продукта. Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

