

RIVERS COFFEE GRINDER GRIT

Instruction Manual

Rivers

RIVERS COFFEE TOOLS

コーヒーを最も簡単に美味しく淹れるための絶対条件、それはコーヒーを淹れる直前に豆を挽くことです。どんなに上手に焙煎された最高の豆でも、挽いてから時間が経つ毎に、素晴らしい味も香りも失われていきます。

(グリット)は豆から安定して美味しさを引き出すコーヒーグラインダー。シンプルな構造のため自宅からアウトドアまで場所を選ばず、キャンプやハイキングにも最適です。

最高の場所で最高の一杯を。

リバーズ コーヒーシリーズと合わせてお楽しみください。

The key to pouring a cup of good coffee easily is to grind the coffee beans right before pouring. Even the best beans with the perfect roast will decrease in aroma and flavor as time passes after it is ground.

GRIT is a coffee grinder that will consistently bring out the best flavor from the beans. Its simple construction enables use at home or in the outdoors, and is great for camping and hiking too.

Pour the best cup wherever you are.

Enjoy it along with other Rivers coffee series products.

使用方法

1 フタを外し豆を入れます

入れられる豆は最大20gまで。一度に多く入れると、ハンドルが重くなったり豆が飛び出したりします。たくさん挽きたいときは、先に入れた豆が少なくなってから追加しましょう。



2 淹れ方に合わせ粒度を調整します


粒度は、少量の豆を入れて挽きながら調節します。調節ネジを時計回りに回すほど細かく、反時計回りに回すほど粗くなります。



3 フタをしてハンドルを回します

ハンドルを時計回りに回します。豆が砕けていく感触を楽しみながらゆっくり回しましょう。逆回転させると挽き刃を傷めますのでご注意ください。

挽き刃の段差やすき間に小さく割れた豆等が入り込み、豆がスムーズに落ちずハンドルが空回りすることがあります。時々本体を軽く叩きながら挽くのもポイントです。



気をつけていただきたいこと

コーヒー豆専用です

焙煎したコーヒー豆以外は使用しないでください。また生豆や極度に湿った豆に使うと、破損の原因になります。

回し過ぎに注意

粒度調節ネジを右に回し過ぎると、上刃と下刃が接触して刃を傷めて故障の原因になることがあります。また回転が重い状態で無理に挽くと部品を傷めてしまうのでご注意ください。

ハンドルは時計回りに

ハンドルを回すのは必ず時計回りのみに。逆回転は刃を傷めますので絶対にしないでください。

挽いた後は綺麗に

コーヒー豆を挽いた後は、容器に残らないようしっかり取り出しすことをお忘れなく。長時間放置すると、豆から出た油分で凝固することがあります。

オイルは不要！

お手入れの際は油を差さないでください。

USING THE GRINDER


1 TAKE OFF LID AND PUT IN BEANS

Please use no more than about 20 g of coffee beans at a time. Putting too many beans in at one time may make the handle difficult to turn or cause beans to fly out. Add more beans only once there is enough empty space inside the hopper to do so.



2 ADJUST SCREW

Turn the grain adjustment screw clockwise for finer grounds, counter-clockwise for coarser grounds. Adjust the coarseness as desired by grinding small amounts at a time. (For more details, please consult the Adjustment Method section)



3 PUT ON LID AND TURN HANDLE

Turn the handle slowly, and in the clockwise direction.

Refrain from turning the handle counter-clockwise, as this will damage the burrs. Bean fragments may become lodged in the space between the burrs, making it difficult for whole beans to fall into the hopper. If rotating the handle produces no grounds, give the grinder a light tap or shake and resume grinding.



CARE INSTRUCTION

FOR COFFEE BEANS ONLY

This product is intended for coffee beans only. Do not use the grinder for anything other than coffee beans. Using raw beans or damp beans will also damage the grinder.

TURN THE SCREW WITH CARE

Turn the screw clockwise only. Refrain from turning it counter-clockwise or too far to the right as this will cause the upper and lower burrs to make contact, damaging them and resulting in the malfunction of the grinder. Turning the screw forcefully can also cause damage.

KEEP CLEAN AFTER GROUNDS



Remove all coffee grounds from the catcher after use. If left in the catcher for a long time, natural oils in the coffee beans may cause the grounds to solidify.

OIL IS UNNECESSARY

Do not use any oils when maintaining or repairing the grinder.

部品名とセットアップ

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

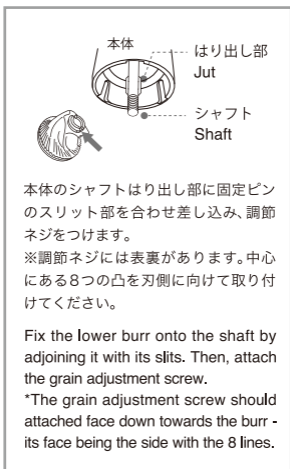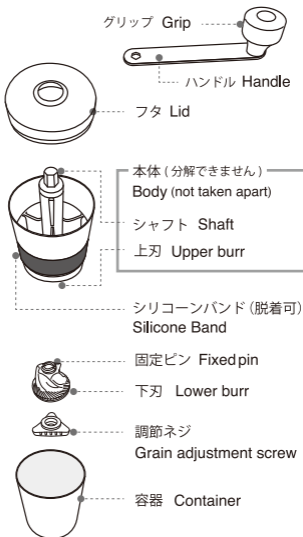

お手入れについて

上刃が汚れたら中性洗剤に浸け置きを

本体は分解できません。豆の油分で汚れたら、薄めた中性洗剤に本体ごと浸け置きして洗浄してください。

下刃は丸洗いOK

洗浄は、キズがつかないように柔らかいスポンジなどをお使いください。自動食器洗浄機や漂白剤、金属タワシやクレンザーはお使いいただけません。

しっかり乾燥

水洗いした後は、水分が残らないようにしっかりと乾かしてからお使いください。

CARE AND MAINTENANCE

* The grinder cannot be taken apart. To clean the upper burr, please soak the grinder in diluted neutral detergent.

* Lower burr can be cleaned individually. When cleaning, refrain from using bleach, metal brushes, or chemical cleansers. Use a soft sponge so as to not scratch or otherwise deface the grinder. Do not put the grinder in the dishwasher.

* After cleaning, fully dry the grinder and ensure that no moisture remains.

お取り扱い上の注意


- ・お子さまに使用させないでください。また幼児のそばで使用したり、手の届くところに置かないでください。
- ・ストーブやたばこの火など熱源に近付けないでください。火災の原因となることがあります。
- ・本体は、落としたり鋭いものでキズをつけると塗装が剥げる可能性があります。ご注意ください。
- ・分解や組み立ての際は、必ず説明書をお読みください。無理な分解・組み立ては、破損の原因となります。
- ・長期間のご使用により、刃が摩耗して切れ味が落ちる場合があります。挽ける豆の量が著しく少なくなったらが製品のお取り替え目安です。

CARE AND MAINTENANCE

- * Keep away from children. Do not use the grinder near infants or place it where it can be reached by small children.
- * Do not place the grinder near heat sources such as stoves or lit cigarettes, as it may create a fire hazard.
- * Dropping the grinder or scratching it with sharp objects may cause the outer coating to peel off.
- * Consult the user's manual when dismantling or reassembling the grinder. Attempting to dismantle or assemble the grinder without due preparation may damage the grinder.
- * Long term use may cause the burrs to wear or become dull. Consider replacing them if there is a significant drop in the amount of grounds the burrs can produce.

持ち運ぶときは

持ち運ぶ際は、付属のシリコンバンドにハンドルを収納してください。塗装剥がれを避けるため、正しい向きでセットしてください。

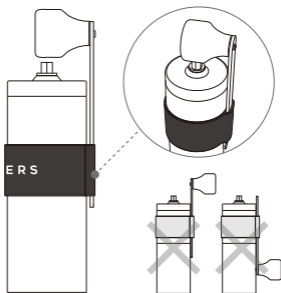

○ 正しい向き
Correct use



× 間違った向き
Incorrect use

TO CARRY THE GRIT

Attach the handle to the grinder using the supplied silicon band. It should be inserted in the correct direction to avoid any coat peeling.

パーツ販売について

本製品のパーツはリバーズWEBでご購入いただけます。

下刃	調節ネジ
	



製品仕様

品名：コーヒーグラインダー グリット

容量：約120ml (豆約20g)

原材料：18-8ステンレス鋼(本体、ハンドル、容器、フタ) / ポリプロピレン(本体、ハンドル) / ポリアセタール樹脂、鉄<三価クロメート>(調節ネジ) / セラミック(刃部) / シリコンゴム(バンド)

生産国：日本

SPECIFICATIONS

Product : COFFEE GRINDER GRIT

Capacity : 120ml (Beans 20g)

Material : 18-8Stainless(Body,Handle, Container,Lid)/Polypropylene (Body,handle)/Polyacetal,Iron <Trivalent chromate>(Screw)/ Ceramic porcelain (Blade)/ Silicone (Band)

Made In Japan



RIVERS WEB



Instagram

スタンスケープ株式会社

STUNSCAPE CO.,LTD

 0120-915-682

info2@rivers.co.jp WWW.RIVERS.CO.JP

Ref:RGRIT-2102