

キート専用ハンドルの交換方法について


<ご用意いただくもの>

- ・サーモジャグ キート専用ハンドル
- ・プラスドライバー
- ・安全ピン等の先端が細く鋭利物

<交換方法>

STEP 1


安全ピン等を使ってハンドル上部の丸いゴム製カバーを外します。ハンドルとカバーの隙間にピンを入れて、カバーを刺すように取り外してください。

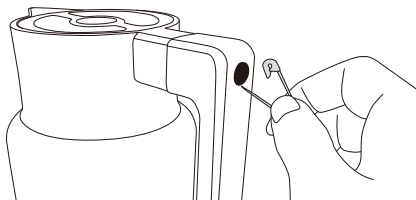

STEP 2

ゴム製カバーを外すとねじ頭部が見えます。プラスドライバーを使ってねじを外してください。その後、ハンドルを本体から外します。

※製造ロットによっては、ねじにワッシャー（平らなリング状のパーツ）が付属する場合がございますが、交換用のねじとハンドルにはワッシャーをセットする必要はございません。

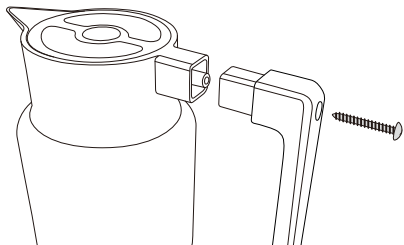

STEP 3

新しいハンドルを本体に差し込みねじで固定し、ねじをゴム製カバーで覆います。取り付けるカバーの方向にご注意ください。

