

UX3000


Manual del usuario



Contenido de la caja



UX3000

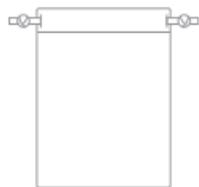

Bolsa de viaje



Manual del usuario
(incluye la tarjeta de garantía)




Cable de carga USB tipo C



Cable de audio analógico
con conector de 3,5 mm


Vista general del producto

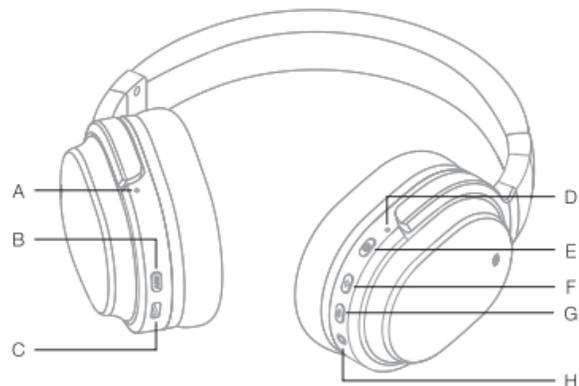

- A : Indicador de carga
- B : Botón ANC (Active Noise Cancelling, cancelación activa de ruidos)
- C : Puerto de carga USB
- D : Indicador de estado Bluetooth/ANC
- E : Botón de encendido
- F : Botón de volumen +
- G : Botón de volumen -
- H : Conector de audio de 3,5 mm

Carga de los auriculares

Conecte el puerto de carga USB a un adaptador de carga empleando el cable de carga USB tipo C suministrado. El indicador de carga se ilumina en rojo durante la carga y cambia al azul cuando los auriculares están cargados del todo.

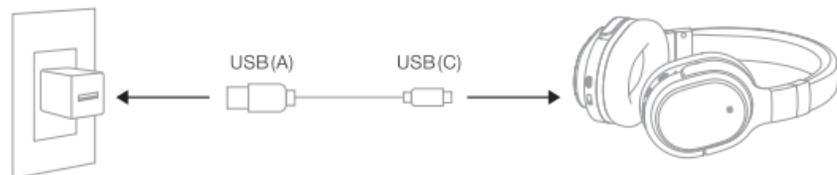

Encendido (ON)

Pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos, los auriculares se encienden y se escucha el mensaje "Encendido (Power ON)".

Con los auriculares encendidos, el indicador de estado Bluetooth/ANC parpadea de color azul a intervalos regulares.

Con los auriculares encendidos y la función ANC activada, el indicador de estado Bluetooth/ANC parpadea alternando de color azul y verde a intervalos regulares.

Apagado (OFF)

Pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos, los auriculares se apagan y se escucha el mensaje "Apagado (Power OFF)". Cuando los auriculares se apagan, el indicador de estado Bluetooth/ANC se ilumina de color rojo y se apaga.

* Para apagar por completo los auriculares, asegúrese de desconectar también la función ANC para evitar que sigan consumiendo energía. La función ANC puede seguir estando activa incluso después de haber apagado los auriculares.

Activación de la función ANC (Active Noise Cancelling)

Pulsando y manteniendo pulsado el botón ANC durante 2 segundos, la función ANC se activa de 2 modos diferentes dependiendo del estado de los auriculares.

Si los auriculares están encendidos (ON): Se escucha el mensaje "Cancelación de ruidos (Noise Cancelling)*" y el indicador de estado Bluetooth/ANC parpadea alternando de color azul y verde a intervalos regulares.

Si los auriculares están apagados (OFF): El indicador de estado Bluetooth/ANC se enciende de color verde.

* La función ANC puede activarse también con los auriculares apagados. Como la función ANC consume batería también cuando no se usan los auriculares, por favor asegúrese de que la función ANC está desactivada como es debido.

Desactivación de la función ANC (Active Noise Cancelling)

Pulsando y manteniendo pulsado el botón ANC durante 2 segundos, la función ANC se desactiva de 2 modos diferentes dependiendo del estado de los auriculares.

Si los auriculares están encendidos (ON): Se escucha el mensaje "Apagado (OFF)*" y se apaga el indicador de estado Bluetooth/ANC que parpadea alternando de color azul y verde.


Si los auriculares están apagados (OFF): Se apaga la luz verde del indicador de estado Bluetooth/ANC.

* Es posible reconocer fácilmente el estado de la función ANC con los auriculares apagados por medio del indicador de estado Bluetooth/ANC.

- Luz verde: Función ANC activa (ON)
- Sin luz: Función ANC inactiva (OFF)

Emparejamiento del dispositivo

Para poder usar el UX3000 con su dispositivo, es necesario llevar a cabo un emparejamiento inicial. Después de haber emparejado los auriculares con el dispositivo, la conexión entre ambos tiene lugar automáticamente cuando se encienden los auriculares.

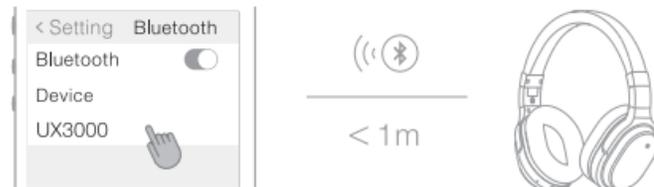

Para llevar a cabo el emparejamiento inicial:

1. Pulsando y manteniendo pulsado el botón de encendido durante 3 segundos, los auriculares se encienden y se escucha el mensaje "Encendido (Power ON)". Los auriculares se ponen automáticamente en el modo de emparejamiento con el indicador de estado Bluetooth/ANC parpadeando alternativamente en rojo y en azul.
2. Con la función de Bluetooth activada en el dispositivo, elija "UX3000" en la lista de dispositivos. El emparejamiento ha tenido éxito cuando aparece "UX3000 conectado".

Para reiniciar el emparejamiento con otro dispositivo:

1. Primero apague los auriculares. Mientras los auriculares están apagados, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos y los auriculares se encenderán e iniciarán el modo de emparejamiento del dispositivo con los anuncios "Encendido (Power ON)" y "Emparejando (Pairing)" y el indicador de estado de Bluetooth/ANC parpadeará alternativamente en rojo y azul.
2. Con la función Bluetooth del dispositivo encendida, seleccione "UX3000" en la lista de dispositivos. El emparejamiento del dispositivo es exitoso si se muestra "UX3000 Conectado".
3. Función multipunto: Si reconecta la conexión del dispositivo anterior después de establecer la nueva conexión, el UX3000 se conectará simultáneamente a ambos dispositivos al mismo tiempo. (La conexión multipunto admite hasta 2 dispositivos al mismo tiempo.)

Realización de un reset de fábrica

Si hay dificultades para emparejar los auriculares con un dispositivo, por favor siga los simples pasos que se indican abajo para llevar a cabo un reset de fábrica.

1. Con los auriculares encendidos, pulse y mantenga pulsados simultáneamente el botón de volumen + y el de volumen - durante 2 segundos. Entonces el indicador de estado Bluetooth/ANC parpadea dos veces de color púrpura y emite dos pitidos.
2. Ha concluido el reset de fábrica. Los auriculares se ponen automáticamente en el modo de emparejamiento con el indicador de estado Bluetooth/ANC parpadeando alternativamente en rojo y en azul.

* Si el problema no se resuelve después de realizar el reset de fábrica, por favor pruebe el método de abajo:

1. Enchufe el cable de audio analógico de 3,5 mm al conector de audio de 3,5 mm de los auriculares. Con ello se apagan automáticamente los auriculares.
2. Desconecte el cable y encienda los auriculares. El problema debería estar resuelto ahora.

Conexión de los auriculares a un dispositivo empleando el cable de audio analógico

Los auriculares pueden emplearse con cualquier dispositivo por medio de una conexión física empleando el cable de audio de 3,5 mm suministrado entre el conector de audio de 3,5 mm de los auriculares y el dispositivo correspondiente. Cuando se enchufa el conector de audio de 3,5 mm en los auriculares, éstos se apagan de inmediato y se desactivan todos los controles de los medios. Para controlar los medios, por favor emplee los controles del dispositivo conectado.

* Es posible activar la función ANC usando los auriculares con la conexión física por cable.

* Como los auriculares están apagados, no se produce ningún mensaje "Cancelación de ruidos (Noise Cancelling)" o "Apagado (OFF)" al activar o desactivar la función. Observe el estado del indicador de estado Bluetooth/ANC para determinar el estado de la función ANC.

Control de medios

Reproducción de música	Reproducción	Pulsar el botón de encendido una vez
	Pausa	Pulsar el botón de encendido una vez
	Siguiente	Pulsar y mantener pulsado el botón de volumen + durante 2 segundos
	Anterior	Pulsar y mantener pulsado el botón de volumen - durante 2 segundos
Llamada telefónica	Recibir llamada	Pulsar el botón de encendido una vez
	Finalizar llamada	Pulsar el botón de encendido una vez
	Rechazar llamada	Pulsar y mantener pulsado el botón de encendido durante 1 segundo
Reproducción de música / llamada telefónica	Aumentar volumen	Pulsar el botón de volumen +
	Reducir volumen	Pulsar el botón de volumen -
Siri / Asistente de Google	Activar	Pulsar el botón de encendido dos veces *1

* 1: Es posible que esto no funcione con ciertos dispositivos.

* El control de medios de los auriculares está desactivado cuando éstos están conectados físicamente por cable.

Mantenimiento

Limpie regularmente la banda para la cabeza y las almohadillas con un trapo suave y seco para prevenir la suciedad.

Instrucciones importantes de seguridad

- Existe riesgo de sordera permanente como consecuencia de un uso muy prolongado y de un volumen excesivo del sonido. Por favor no emplee los auriculares más de 40 horas a la semana con un volumen de 80 dB(A) o más de 5 horas a la semana con un volumen de 89 dB(A).
- Para evitar las interferencias electromagnéticas, por favor no use los auriculares en lugares en los que está prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
- Si está usando un marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos, consulte a su médico antes de usar este producto.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas para los niños, así que guárdelo por favor en un lugar fuera del alcance de los niños.
- No los someta a golpes fuertes ni ejerza una fuerza excesiva sobre ellos. La garantía no cubre los daños producidos por un uso anormal. Para evitar daños, guarde los auriculares dentro de su caja en un lugar adecuado.
- Si se producen daños en los circuitos, ello puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Por esta razón, por favor no intente desmontar este producto.
- Mantenga este producto alejado del agua u otros líquidos que puedan causar cortocircuitos u otros daños.
- No intente reparar este producto usted mismo, ya que los intentos no autorizados de reparación pueden anular la garantía del producto.
- Nunca use auriculares al montar en bicicleta o al conducir un automóvil, una motocicleta u otro vehículo motorizado, ya que ello es una causa de accidentes de tráfico y existe el riesgo de consecuencias graves. Incluso cuando no esté conduciendo, no los utilice en cruces de ferrocarril, intersecciones de tráfico ni otros entornos donde exista riesgo en caso de no percibir los sonidos circundantes.
- Este producto puede resultar dañado si se coloca en lugares expuestos a una incidencia solar directa excesiva, a la humedad o al polvo.
- Un cambio drástico de la presión del aire dentro de los cascos puede causar daños graves no solo a los auriculares mismos, sino también a los oídos. No presione los cascos contra la cabeza cuando tenga los auriculares puestos.
- El uso de auriculares con pendientes, piercings u otras joyas en las orejas puede causar lesiones. Además, pueden degradar el rendimiento de los auriculares o causar arañazos en el cuerpo de los mismos.

Solución de problemas: Si cree que el producto está estropeado

Problema	Causa	Remedio
Los auriculares no se encienden	(Inmediatamente después de la compra) La carga de la batería es baja	Por razones de seguridad durante el transporte desde el extranjero, las leyes y regulaciones no permiten que la batería interna esté completamente cargada en el momento del envío. Por ello, el voltaje puede pasar a estar por debajo del nivel requerido para la operación en el momento en que el cliente abre el paquete. Cargando completamente la batería antes del uso es posible evitar este inconveniente. Consulte la sección "Carga de los auriculares" en la pág. 4 para el método de carga.
	No se ha presionado el botón de encendido durante el tiempo suficiente	Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido el tiempo suficiente para que los auriculares se enciendan. Consulte la sección "Encendido (ON)" en la pág. 5 para los detalles del método.
	La función ANC no se ha desactivado, con lo que se ha producido una descarga de la batería	Asegúrese de que la función ANC esté correctamente desactivada cuando no esté en uso, ya que la función ANC se puede activar incluso con los auriculares apagados. Después de usar los auriculares, además de apagarlos, desactive también la función ANC. De lo contrario, es posible que se agote la batería.
	Está conectado el cable de audio analógico con conector de 3,5 mm	Desconecte el cable de audio analógico, ya que los auriculares se apagan automáticamente con el cable de audio analógico conectado.

Problema	Causa	Remedio
Los auriculares no se apagan	Se ha producido un error debido a un uno indebido	La alimentación de los auriculares se desconecta automáticamente una vez que se conecta el cable de audio analógico. Intente conectar el cable y verifique si el indicador Bluetooth/ANC está completamente apagado o se pone verde. A continuación, desconecte el cable y compruebe de nuevo si es posible encender/apagar los auriculares. Si el problema no se resuelve, lleve a cabo un reset de fábrica como se explica en la sección "Realización de un reset de fábrica" en la pág. 8.
	No se ha presionado el botón de encendido durante el tiempo suficiente	Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido el tiempo suficiente para que los auriculares se apaguen. Consulte la sección "Apagado (OFF)" en la pág. 5 para los detalles del método.
	No se ha desactivado la función ANC	Asegúrese de que la función ANC esté correctamente desactivada, ya que la función ANC se puede activar incluso con los auriculares apagados. Después de usar los auriculares, además de apagarlos, desactive también la función ANC. Consulte la sección "Desactivación de la función ANC" en la pág. 6 para los detalles del método.
En caso de que tarda tiempo en cargar	La salida del adaptador USB que se utiliza para cargar es baja	Si está usando un puerto USB en un PC o similares, hay casos en los que la salida es demasiado baja y puede necesitarse más tiempo que el indicado en las especificaciones. Emplee un adaptador USB de 5 V/1 A para cargar este producto.

Problema	Causa	Remedio
No es posible detectar / emparejar los auriculares	Los auriculares no se encuentran en el modo de emparejamiento	En algunos casos, un reset puede solucionar el problema. Consulte la sección "Realización de un reset de fábrica" en la pág. 8 para el modo de resetear los auriculares.
	(Una vez que se ha llevado a cabo el emparejamiento) La conexión se establece automáticamente con el dispositivo previamente conectado	Intente realizar la operación de emparejamiento nuevamente después de haber eliminado la información de emparejamiento de un dispositivo emparejado previamente.
Reproducción inestable de la música	Interferencias de factores externos	Bluetooth se comunica mediante la banda de 2,4 GHz, la cual puede verse interferida por otros estándares inalámbricos tales como como Wi-Fi, etc. Además, la conexión es sensible a los líquidos, y la humedad, la lluvia o incluso el tamaño de la cabeza pueden provocar la interrupción de la conexión. Las especificaciones del dispositivo que se va a conectar también pueden provocar variaciones. Por esa razón, reducir la distancia entre los dispositivos o desactivando la función de Wi-Fi/Bluetooth de los dispositivos circundantes no utilizados puede mejorar la conexión.
No es posible emplear el micrófono	Está conectado el cable de audio analógico con conector de 3,5 mm	Desconecte el cable de audio analógico, ya que la alimentación de los auriculares se desconecta y el micrófono se desactiva automáticamente con el cable de audio analógico conectado.

Garantía y servicio posventa

La garantía de este producto se extiende durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de la compra. Durante el periodo de garantía repararemos el producto en conformidad con las disposiciones de garantía especificadas abajo. La garantía solo es válida en el país en el que se ha adquirido. Con respecto a las posibles preguntas relacionadas con las reparaciones, por favor póngase en contacto con la tienda donde compró el producto o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página de "CONTACTO".

1. Durante el período de garantía, repararemos el producto sin cargo si el producto falla a pesar de que ha sido usado de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario y con la sección de precauciones.

2. En los siguientes casos, las reparaciones del producto estarán sujetas a costos incluso durante el período de garantía:

- (1) No se ha presentado la tarjeta de garantía, un recibo original de la compra original u otra documentación con la fecha de la compra.
- (2) Se detectado que el producto ha sido modificado, desmontado o reparado por el cliente o por terceras partes distintas a nuestra empresa o a nuestras organizaciones autorizadas.
- (3) Los auriculares han sufrido un fuerte impacto o se han mojado. Fallo del producto como efecto de un uso excesivo de fuerza sobre el mismo.
- (4) Fallo del producto o daños causados como resultado de incendios, terremotos, tormentas o inundaciones, rayos u otros desastres naturales.
- (5) Reparación de arañazos en la superficie de la carcasa o reparación de la carcasa misma.

Respecto a las almohadillas:

Las almohadillas se consideran piezas de desgaste que no están cubiertas por la garantía. Si desea comprar un nuevo par de almohadillas, por favor póngase en contacto con la tienda en la que realizó la compra.

* La tarjeta de garantía (WARRANTY CARD) que se encuentra en la última página del manual de usuario suministrado en el paquete es necesaria en caso de garantía. Por favor, guarde la tarjeta junto con una factura u otra documentación con la fecha de la compra en un lugar seguro.

Cómo contactarnos

Póngase en contacto con nosotros visitando nuestra página oficial de "CONTACTO" escaneando el código QR.

<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Fabricante:

final Inc.

* Existe la posibilidad de un cambio en la especificación, así que escanee por favor este código QR para obtener la versión más reciente del manual del usuario.

<https://final-inc.com/pages/lang-download-ux3000>

