

UX3000


Manuale dell'utente



Contenuto della confezione



UX3000

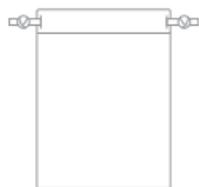

Custodia



Manuale dell'utente
(carta di garanzia inclusa)




Cavo di ricarica USB
di tipo C



Cavo audio analogico con
connettore da 3,5 mm


Panoramica prodotto

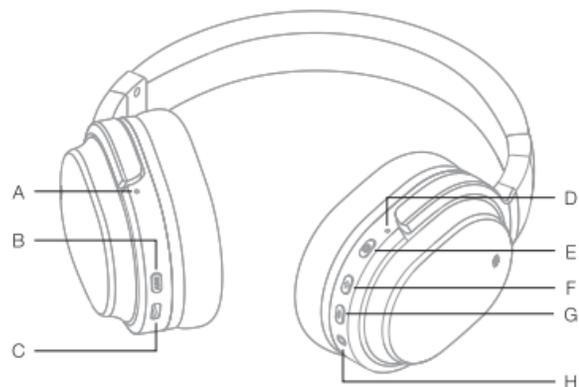

- A : Indicatore di carica
- B : Tasto ANC (Active Noise Cancelling)
- C : Porta di ricarica USB
- D : Indicatore di stato bluetooth/ANC
- E : Tasto Power
- F : Tasto Volume +
- G : Tasto Volume -
- H : Jack audio da 3,5 mm

Ricaricare le cuffie

Connettere la porta di ricarica USB a un adattatore di ricarica con il cavo di ricarica USB di tipo C incluso nella fornitura. Durante la ricarica l'indicatore di carichi illuminerà di rosso ; diventa blu quando le cuffie sono completamente cariche.

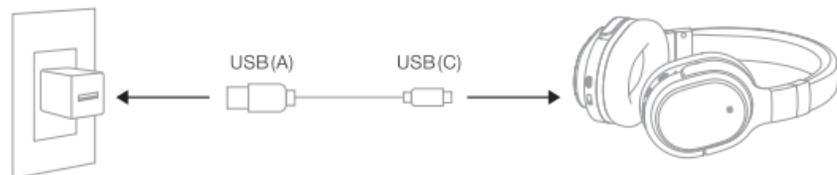

Accensione

Tenere premuto il tasto Power per 3 secondi. Le cuffie si imposteranno su ON con un avviso di "Alimentazione ON (Power ON)".

Quando l'alimentazione è ON, l'indicatore di stato bluetooth/ANC lampeggia in blu a intervalli regolari.

Quando l'alimentazione è ON con la funzione ANC attivata, l'indicatore di stato bluetooth/ANC lampeggia alternativamente in blu e in verde a intervalli regolari.

Spegnimento

Tenere premuto il tasto Power per 5 secondi. Le cuffie si imposteranno su OFF con un avviso di "Alimentazione OFF (Power OFF)". Quando l'alimentazione è OFF, la luce dell'indicatore di stato bluetooth/ANC lampeggia in rosso e poi svanisce.

* Per impostare l'alimentazione delle cuffie completamente su OFF, si prega di assicurarsi di aver impostato su OFF anche la funzione ANC, al fine di evitare un consumo extra di carica. La funzione ANC potrebbe rimanere ON anche dopo aver impostato l'alimentazione della cuffia su OFF.

Attivazione funzione ANC (Active Noise Cancelling)

Tenere premuto il tasto ANC per 2 secondi; la funzione ANC sarà attivata in 2 modi diversi a seconda dello stato della cuffia.

Se l'alimentazione della cuffia è ON: sarà emesso l'avviso "Cancellazione rumore (Noise Cancelling)" e l'indicatore di stato bluetooth/ANC lampeggerà alternativamente in blu e in verde a intervalli regolari.

Se l'alimentazione della cuffia è OFF: l'indicatore di stato bluetooth/ANC si illuminerà di verde.

* La funzione ANC può essere attivata anche quando l'alimentazione è OFF. Poiché la funzione ANC consuma carica della batteria, quando le cuffie non sono in uso si prega di assicurarsi che la funzione ANC sia correttamente impostata su OFF.

Disattivazione funzione ANC (Active Noise Cancelling)

Tenere premuto il tasto ANC per 2 secondi; la funzione ANC sarà disattivata in 2 modi diversi a seconda dello stato della cuffia.

Se l'alimentazione della cuffia è ON: sarà emesso l'avviso "OFF" e la luce dell'indicatore di stato bluetooth/ANC che lampeggia alternativamente in blu e in verde si spegnerà.

Se l'alimentazione della cuffia è OFF: la luce verde dell'indicatore di stato bluetooth/ANC si spegnerà.

* Lo stato della funzione ANC quando l'alimentazione della cuffia è OFF può essere compreso facilmente guardando l'indicatore di stato bluetooth/ANC.

- Luce verde: Funzione ANC ON
- Nessuna luce: Funzione ANC OFF

Eseguire l'accoppiamento a un dispositivo

Per poter utilizzare UX3000 con il vostro dispositivo, è necessario eseguire l'accoppiamento iniziale al dispositivo. Una volta che la cuffia è accoppiata a un dispositivo, la prossima volta che l'alimentazione verrà impostata su ON il prodotto si conatterà automaticamente al dispositivo.



Per eseguire l'accoppiamento iniziale al dispositivo:

1. Tenere premuto il tasto Power per 3 secondi. Le cuffie si imposteranno su ON con un avviso di "Alimentazione ON (Power ON)". Le cuffie cominciano la modalità di accoppiamento al dispositivo automaticamente, con l'indicatore di stato bluetooth/ANC che lampeggia alternativamente in rosso e in blu.
2. Con la funzione bluetooth del dispositivo ON, selezionare "UX3000" nell'elenco dispositivi. L'accoppiamento al dispositivo ha avuto successo se compare "UX3000 Connesso (UX3000 Connected)".

Per ricominciare l'accoppiamento al dispositivo con un altro dispositivo:

1. Per prima cosa spegnere le cuffie. Mentre le cuffie sono spente, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi e le cuffie si accenderanno e inizieranno la modalità di accoppiamento del dispositivo con gli annunci "Alimentazione ON (Power ON)" e "Accoppiamento (Pairing)" l'indicatore di stato Bluetooth/ANC lampeggia alternativamente in rosso e blu.
2. Con la funzione bluetooth del dispositivo ON, selezionare "UX3000" nell'elenco dispositivi. L'accoppiamento al dispositivo ha avuto successo se compare "UX3000 Connesso (UX3000 Connected)".
3. Funzione Multipoint: Se si ricollega la connessione del dispositivo precedente dopo che la nuova connessione è stata stabilita, UX3000 sarà collegato contemporaneamente a entrambi i dispositivi. (La connessione multipunto supporta fino a 2 dispositivi allo stesso tempo.)

Eseguire il ripristino di fabbrica

Se la cuffia ha difficoltà ad effettuare l'accoppiamento a un dispositivo, si prega di seguire i semplici passaggi di seguito riportati per eseguire un ripristino di fabbrica.

1. Mentre l'alimentazione della cuffia è ON, tenere premuti il tasto Volume + e il tasto Volume - simultaneamente per 2 secondi; l'indicatore di stato bluetooth/ANC lampeggerà due volte in viola e verranno emessi 2 bip.
2. Il ripristino di fabbrica è completato. Le cuffie cominceranno la modalità di accoppiamento al dispositivo automaticamente, con l'indicatore di stato bluetooth/ANC che lampeggia alternativamente in rosso e in blu.

* Se il problema non è risolto anche dopo aver eseguito il ripristino di fabbrica, si prega di provare il metodo seguente:

1. Collegare il cavo audio analogico da 3,5 mm al jack audio da 3,5 mm delle cuffie. Ciò disattiverà automaticamente l'alimentazione delle cuffie.
2. Scollegare il cavo e accendere le cuffie. Il problema dovrebbe essere risolto.

Connettere le cuffie al dispositivo utilizzando il cavo audio analogico

Le cuffie possono essere utilizzate con qualsiasi dispositivo tramite una connessione fisica via cavo connettendo il jack audio da 3,5 mm delle cuffie al dispositivo con il cavo audio analogico incluso nella fornitura. Una volta che il jack audio da 3,5 mm è collegato, le cuffie si imposteranno immediatamente su OFF con tutti i controlli multimediali disattivati. Si prega di eseguire i controlli multimediali tramite il dispositivo connesso.

* È possibile attivare la funzione ANC quando la cuffia è in uso con la connessione fisica via cavo.

* Poiché l'alimentazione della cuffia è OFF, non sarà reso alcun avviso di "Cancellazione rumore (Noise Cancelling)*" o di "OFF" quando la funzione ANC viene attivata o disattivata. Si prega di fare riferimento all'indicatore di stato bluetooth/ANC per lo stato della funzione ANC.

Controllo dei media

Riproduzione musica	Riprodurre	Premere il tasto Power una volta
	Pausa	Premere il tasto Power una volta
	Successivo	Tenere premuto il tasto Volume + per 2 secondi
	Precedente	Tenere premuto il tasto Volume - per 2 secondi
Chiamata telefonica	Ricevere chiamata	Premere il tasto Power una volta
	Terminare chiamata	Premere il tasto Power una volta
	Declinare chiamata	Tenere premuto il tasto Power per 1 secondo
Riproduzione musica / Chiamata telefonica	Alzare volume	Premere il tasto Volume +
	Abbassare volume	Premere il tasto Volume -
Siri / Assistente Google	Attivare	Premere il tasto Power due volte *1

* 1: C'è la possibilità che ciò non funzioni per alcuni dispositivi.

* I controlli multimediali sulle cuffie sono disabilitati quando la cuffia è utilizzata con la connessione fisica via cavo.

Manutenzione

Pulire la cuffia e i cuscinetti auricolari con un panno morbido e asciutto per mantenere le cuffie pulite.

Importanti istruzioni per la sicurezza

- Sussiste il rischio di perdita dell'udito permanente causata dall'uso prolungato a volumi del suono eccessivi. Si prega di non superare le 40 ore di utilizzo a settimana a un volume del suono di 80 dB(A) o le 5 ore a settimana a un volume di 89 dB(A).
- Per evitare interferenze elettromagnetiche, si prega di evitare l'uso in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è proibito.
- Se utilizza un pacemaker o altri dispositivi medici elettronici, la preghiamo di consultare il suo medico prima di utilizzare questo prodotto.
- Questo prodotto contiene parti piccole che possono essere pericolose per i bambini, dunque si prega di conservare in un luogo che sia fuori dalla portata dei bambini.
- Si prega di non sottoporre a forti urti e di non applicare una forza eccessiva. I danni derivanti da un uso anomalo non sono coperti dalla garanzia. Per evitare danni, si prega di conservare le cuffie all'interno dell'astuccio, in un luogo appropriato.
- Causare danni ai circuiti può provocare incendi o shock elettrico, dunque si prega di non tentare di smontare questo prodotto.
- Si prega di tenere il prodotto lontano dall'acqua e da altri liquidi che possono causare cortocircuiti o altri danni.
- Si prega di non tentare di riparare questo prodotto da soli, in quanto tentativi non autorizzati di riparazione possono invalidare la garanzia del prodotto.
- Non utilizzare mai le cuffie quando si è alla guida di biciclette, automobili, motocicli o altri veicoli a motore, in quanto ciò potrebbe causare incidenti stradali con il rischio di conseguenze serie. Anche quando non si è alla guida, si prega di non utilizzare nei pressi di passaggi a livello, intersezioni di traffico o in altri ambienti dove il fatto di non sentire i suoni circostanti può costituire un pericolo.
- Questo prodotto potrebbe danneggiarsi se collocato in luoghi dove l'ambiente è soggetto a eccessiva luce solare diretta, umidità, polvere.
- Un mutamento drastico della pressione dell'aria all'interno del padiglione potrebbe causare danni severi non solo alle cuffie, ma anche alle orecchie. Si prega di non premere i padiglioni mentre si indossano le cuffie.
- Utilizzare le cuffie con orecchini, piercing e altri gioielli alle orecchie potrebbe causare lesioni. Inoltre, tali oggetti potrebbero causare il deterioramento della prestazione della cuffia o graffi sul corpo delle cuffie.

Risoluzione dei problemi: Quando pensate "È rotto?"

Problema	Causa	Rimedio
Le cuffie non si impostano su ON	(Subito dopo l'acquisto) La carica della batteria è bassa	Per ragioni di sicurezza riguardanti il trasporto da oltreoceano, le leggi e i regolamenti non consentono che la batteria interna sia completamente carica al momento della spedizione. Per questa ragione, nel momento in cui il cliente apre la confezione la carica potrebbe essere inferiore al livello richiesto per l'operazione. La ricarica completa della batteria prima dell'uso può risolvere questo inconveniente. Per quanto riguarda il metodo di ricarica, si prega di fare riferimento a "Ricaricare le cuffie" a p. 4.
	Il tasto Power non è stato premuto per un tempo adeguato	Si prega di tenere premuto il tasto Power abbastanza a lungo da permettere alle cuffie di impostarsi su ON. Per quanto riguarda i dettagli relativi al metodo, si prega di fare riferimento ad "Accensione" a p. 5.
	La funzione ANC non è stata disattivata e ha causato la riduzione del livello della batteria	Si prega di assicurarsi che la funzione ANC sia correttamente impostata su OFF quando non in uso, in quanto la funzione ANC può risultare attivata anche quando l'alimentazione è OFF. Dopo aver utilizzato le cuffie, oltre ad eseguire lo spegnimento si prega di impostare la funzione ANC su OFF. In caso contrario la batteria potrebbe esaurirsi.
	Il cavo audio analogico con connettore da 3,5 mm è connesso	Si prega di disconnettere il cavo audio analogico in quanto, una volta che il cavo audio analogico è connesso, l'alimentazione si imposta automaticamente su OFF.

Risoluzione dei problemi: Quando pensate "È rotto?"

Problema	Causa	Rimedio
Le cuffie non si impostano su OFF	Si è verificato un errore a causa di un'operazione impropria	Una volta che il cavo audio analogico è connesso, l'alimentazione della cuffia si imposta automaticamente su OFF. Si prega di provare a connettere il cavo e verificare se l'indicatore bluetooth/ANC è completamente impostato su OFF o diventa verde. Dopodiché si prega di disconnettere il cavo e verificare nuovamente se l'alimentazione può essere impostata su ON/OFF. Se il problema non è risolto, si prega di eseguire il ripristino di fabbrica facendo riferimento a "Eseguire il ripristino di fabbrica" a p. 8.
	Il tasto Power non è stato premuto per un tempo adeguato	Si prega di tenere premuto il tasto Power abbastanza a lungo da permettere alle cuffie di impostarsi su OFF. Per quanto riguarda i dettagli relativi al metodo, si prega di fare riferimento a "Spegnimento" a p. 5.
	La funzione ANC non è stata disattivata	Si prega di assicurarsi che la funzione ANC sia correttamente impostata su OFF, in quanto la funzione ANC può essere attivata anche quando l'alimentazione è OFF. Dopo aver utilizzato le cuffie, oltre ad eseguire lo spegnimento si prega di impostare la funzione ANC su OFF. Per quanto riguarda i dettagli relativi al metodo, si prega di fare riferimento a "Disattivazione funzione ANC" a p. 6.
Nel caso in cui il tempo di ricarica sia eccessivo	L'output dell'adattatore USB utilizzato per ricaricare è basso	Nel caso in cui si stia utilizzando la porta USB di un PC, ecc., ci sono casi in cui l'output è basso e per la ricarica può essere necessario un tempo maggiore di quello indicato nelle specifiche. Pertanto, per ricaricare questo prodotto si prega di utilizzare un adattatore USB 5V/1A.

Risoluzione dei problemi: Quando pensate "È rotto?"

Problema	Causa	Rimedio
Non è possibile rilevare / accoppiare le cuffie	Le cuffie non sono nella modalità di accoppiamento	In alcuni casi, eseguire un'operazione di ripristino può risolvere il problema. Per quanto riguarda il metodo di ripristino delle cuffie, si prega di fare riferimento a "Eseguire il ripristino di fabbrica" a p. 8.
	(Una volta che è stato eseguito l'accoppiamento) Connessione stabilita automaticamente con il dispositivo connesso in precedenza	Dopo aver cancellato le informazioni di accoppiamento del dispositivo accoppiato in precedenza, si prega di provare a eseguire nuovamente l'operazione di accoppiamento.
Riproduzione musicale instabile	Interferenza da fattori esterni	Il bluetooth comunica utilizzando la banda 2,4GHz, che potrebbe subire interferenze da altri standard wireless come Wi-Fi, ecc. Inoltre, la connessione è sensibile ai liquidi, dunque umidità, pioggia, o anche la dimensione della testa, potrebbero causare l'interruzione della connessione. Anche le specifiche del dispositivo da connettere potrebbero causare variazioni. Per questa ragione, ridurre la distanza fra i dispositivi o spegnere Wi-Fi/bluetooth non in uso dei dispositivi circostanti potrebbe migliorare la connessione.
Non è possibile utilizzare il microfono	Il cavo audio analogico con connettore da 3,5 mm è connesso	Una volta che il cavo audio analogico è connesso, l'alimentazione della cuffia si imposta automaticamente su OFF e il microfono viene disabilitato. Si prega di disconnettere il cavo audio analogico.

La garanzia di questo prodotto è valida per 1 anno dalla data d'acquisto. Durante il periodo di garanzia, ripareremo il prodotto sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia è valida solo nel Paese in cui il prodotto è stato acquistato. Per questioni riguardanti le riparazioni, si prega di contattare il negozio dove è stato acquistato il prodotto o di contattarci visitando la nostra pagina "CONTATTI".

1. Durante il periodo di garanzia, qualora il prodotto presenti difetti sebbene utilizzato conformemente alle istruzioni e alle cautele presenti nel manuale dell'utente, ripareremo il prodotto gratuitamente.
2. Nei casi seguenti, le riparazioni del prodotto saranno soggette a pagamento anche durante il periodo di garanzia:
 - (1) Carta di garanzia, ricevuta d'acquisto originale o altra documentazione che mostra la data d'acquisto non sono state presentate.
 - (2) Si rileva che il prodotto è stato modificato, smontato o riparato da parti terze o dal cliente, e non dalla nostra azienda o dalle nostre strutture autorizzate.
 - (3) Le cuffie sono state soggette a un forte impatto o è stato permesso che fossero bagnate. Guasto del prodotto risultante da un uso di forza eccessivo sul prodotto.
 - (4) Guasto del prodotto o danno causato da incendio, terremoto, danno da tempesta o inondazione, fulmine o altro disastro naturale.
 - (5) Riparazione di graffi sulla superficie dell'alloggiamento o riparazione dell'alloggiamento stesso.

Per quanto riguarda i cuscinetti auricolari:

I cuscinetti auricolari sono considerati parti consumabili non coperte da garanzia. Qualora si desidera acquistare un nuovo paio di cuscinetti auricolari, si prega di contattare il negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

* La carta di garanzia (WARRANTY CARD) collocata all'ultima pagina del manuale utente fornito nella confezione è necessaria nel caso in cui si faccia ricorso alla garanzia. Si prega di conservare la carta insieme alla ricevuta o ad altra documentazione che mostri la data d'acquisto in un luogo sicuro.

Contattateci visitando la nostra pagina ufficiale "CONTATTI" scansionando il codice QR.

<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Produttore:

final Inc.

* Sussiste la possibilità di modifiche nelle specifiche, dunque si prega di scansionare questo codice QR per l'ultima versione del manuale dell'utente.

<https://final-inc.com/pages/lang-download-ux3000>

