

UX3000


Gebruiksaanwijzing



Verpakkingsinhoud



UX3000



Draagzakje



Gebruiksaanwijzing
(inclusief garantiekaart)




USB type C-opladekabel



Analoge audiokabel
met 3.5 mm-plug


Productoverzicht

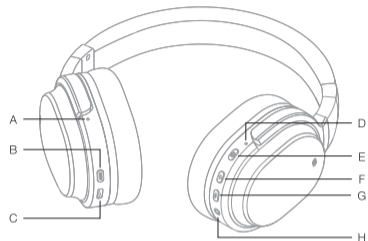

- A : Oplaadindicator
- B : ANC-knop (Active Noise Cancelling
- actieve lawaaionderdrukking)
- C : USB-opladepoort
- D : Bluetooth/ANC-statusindicator
- E : Aan/uit-knop
- F : 'Volume +' - knop
- G : 'Volume -' - knop
- H : 3.5 mm-plugaansluiting

De hoofdtelefoon opladen

Sluit de USB-oplaadpoort met behulp van de meegeleverde USB type C-oplaadkabel aan op een oplaadadapter. De oplaadindicator rood oplichten tijdens het opladen en brandt blauw wanneer de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.



Inschakelen (Power ON)

Houd de aan/uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon zal worden ingeschakeld met een mededeling 'inschakelen' (Power ON).

Wanneer de hoofdtelefoon ingeschakeld is, zal de Bluetooth/ANC-statusindicator in een regelmatig interval blauw knipperen.

Wanneer de hoofdtelefoon ingeschakeld is en de ANC-functie actief is, zal de Bluetooth/ANC-statusindicator in een regelmatig interval afwisselend blauw en groen knipperen.

Uitschakelen (Power OFF)

Houd de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon zal worden uitgeschakeld met een mededeling 'uitschakelen' (Power OFF). Wanneer de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld, licht de Bluetooth/ANC-statusindicator rood op om vervolgens te doven.

* Om de hoofdtelefoon volledig uit te schakelen, moet u verzekeren dat u ook de ANC-functie uitschakelt om extra stroomverbruik te voorkomen. De ANC-functie kan ingeschakeld blijven, zelfs nadat de hoofdtelefoon werd uitgeschakeld.

ANC-functie activeren (Active Noise Cancelling - actieve lawaaionderdrukking)

Houd de ANC-knop gedurende 2 seconden ingedrukt. De ANC-functie wordt op 2 verschillende manieren geactiveerd, afhankelijk van de status van de hoofdtelefoon.

Als de hoofdtelefoon ingeschakeld is: de mededeling 'Noise Cancelling' wordt weergegeven en de Bluetooth/ANC-statusindicator knippert in een regelmatig interval afwisselend blauw en groen.

Als de hoofdtelefoon uitgeschakeld is: de Bluetooth/ANC-statusindicator licht groen op.

* De ANC-functie kan worden geactiveerd, zelfs wanneer de hoofdtelefoon uitgeschakeld is. Vermits de ANC-functie batterijstroom verbruikt wanneer de hoofdtelefoon niet in gebruik is, dient u ervoor te zorgen dat de ANC-functie correct wordt uitgeschakeld.

ANC-functie deactiveren (Active Noise Cancelling - actieve lawaaionderdrukking)

Houd de ANC-knop gedurende 2 seconden ingedrukt. De ANC-functie wordt op 2 verschillende manieren gedeactiveerd, afhankelijk van de status van de hoofdtelefoon.

Als de hoofdtelefoon ingeschakeld is: de mededeling 'OFF' wordt weergegeven en het afwisselend blauw en groen knipperend lichtje van de Bluetooth/ANC-statusindicator dooft.

Als de hoofdtelefoon uitgeschakeld is: het groene lichtje van de Bluetooth/ANC-statusindicator dooft.

* Wanneer de hoofdtelefoon uit staat, is de status van de ANC-functie makkelijk herkenbaar door de Bluetooth/ANC-statusindicator te controleren.
- Groen licht: ANC-functie AAN
- Geen licht: ANC-functie UIT

Het apparaat koppelen

Om de UX3000 te kunnen gebruiken met uw apparaat, is een initiële koppeling van de apparaten vereist. Wanneer de hoofdtelefoon eenmaal met een apparaat gekoppeld is, zal de hoofdtelefoon de volgende keer dat hij wordt ingeschakeld automatisch verbinding maken met het apparaat.



Om de initiële apparaatkoppeling uit te voeren:

1. Houd de aan/uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon zal worden ingeschakeld met een mededeling 'inschakelen' (Power ON). De hoofdtelefoon start de apparaatkoppelingsmodus automatisch, waarbij de Bluetooth/ANC-statusindicator alternatief rood en blauw knippert.
2. Selecteer, met de Bluetooth-functie van het apparaat ingeschakeld, 'UX3000' in de lijst met apparaten. De apparaatkoppeling is gelukt wanneer 'Verbonden met UX3000' wordt weergegeven.

Om te koppelen met een ander apparaat:

1. Schakel eerst de hoofdtelefoon uit. Als de hoofdtelefoon UIT staat, houdt u de aan/uit-knop gedurende 5 seconden ingedrukt. De hoofdtelefoon wordt dan ingeschakeld en start de koppelingsmodus. U hoort de mededelingen 'inschakelen (Power ON)' & 'koppelen (Pairing)' waarbij de Bluetooth/ANC-statusindicator afwisselend rood en blauw knippert.
2. Met de Bluetooth-functie van het apparaat ingeschakeld, kiest u 'UX3000' in de lijst. De koppeling van het apparaat is geslaagd als 'Verbonden met UX3000 (UX3000 Connected)' wordt getoond.
3. Multipoint-functie: Als u de verbinding van het vorige apparaat opnieuw tot stand brengt nadat de nieuwe verbinding tot stand is gebracht, zal de UX3000 tegelijkertijd met beide apparaten verbonden zijn. (Multipoint ondersteunt gelijktijdige verbinding met maximaal 2 apparaten.)

De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset)

Wanneer de hoofdtelefoon er niet in slaagt om met een apparaat te koppelen, volgt u onderstaande eenvoudige stappen om de fabrieksinstellingen te herstellen.

1. Druk, terwijl de hoofdtelefoon ingeschakeld is, tegelijkertijd op de knoppen 'Volume +' en 'Volume -' en houd deze 2 seconden ingedrukt. De Bluetooth/ANC-statusindicator knippert twee keer paars en er weerklinken 2 pieptonen.
2. De fabrieksinstellingen zijn hersteld. De hoofdtelefoon zal de apparaatkoppelingsmodus automatisch starten, waarbij de Bluetooth/ANC-statusindicator alternatief rood en blauw knippert.

* Wanneer het probleem aanhoudt nadat de fabrieksinstellingen werden hersteld, probeert u onderstaande methode:

1. Plug de analoge audiokabel met 3,5 mm-stekker in in de 3,5 mm-audioaansluiting van de hoofdtelefoon. Hierdoor wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.
2. Trek de kabel weer uit en schakel de hoofdtelefoon in. Het probleem zou nu verholpen moeten zijn.

De hoofdtelefoon met een apparaat verbinden met behulp van de analoge audiokabel

De hoofdtelefoon kan met elk apparaat worden gebruikt via een fysiek bedrade verbinding door de 3,5 mm-aansluiting van de hoofdtelefoon via de meegeleverde analoge audiokabel te verbinden met het apparaat. Zodra de 3,5 mm-aansluitplug ingeplugd is, wordt de hoofdtelefoon onmiddellijk uitgeschakeld en worden alle mediabedieningsknoppen uitgeschakeld. Bedien in plaats hiervan uw media via de bedieningselementen van het apparaat.

* Het is mogelijk om de ANC-functie te activeren wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt met een fysiek bedrade verbinding.

* Wanneer de hoofdtelefoon uitgeschakeld is, wordt er geen mededeling 'Noise Cancelling' of 'OFF' weergegeven wanneer de ANC-functie wordt geactiveerd of gedeactiveerd. Gelieve de Bluetooth/ANC-statusindicator te raadplegen voor de status van de ANC-functie.

Mediabediening

Muziek afspelen	Afspelen	Druk eenmaal op de aan/uit-knop
	Pauze	Druk eenmaal op de aan/uit-knop
	Volgende	Houd de 'Volume +' -knop 2 seconden ingedrukt
	Vorige	Houd de 'Volume -' -knop 2 seconden ingedrukt
Telefoonoproep	Oproep aannemen	Druk eenmaal op de aan/uit-knop
	Oproep beëindigen	Druk eenmaal op de aan/uit-knop
	Oproep weigeren	Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt
Muziek afspelen / Telefoonoproep	Volume verhogen	Druk op de 'Volume +' -knop
	Volume verlagen	Druk op de 'Volume -' -knop
Siri/ Google Assistant	Activeren	Druk tweemaal op de aan/uit-knop *1

* 1: Het is mogelijk dat dit bij sommige apparaten niet werkt.

* De mediabedieningselementen op de hoofdtelefoon zijn uitgeschakeld wanneer de hoofdtelefoon wordt gebruikt met een fysiek bedrade verbinding.

Onderhoud

Veeg de hoofdband en de oorkussens regelmatig af met een zachte, droge doek om de hoofdtelefoon proper te houden.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing

- Er bestaat een risico op permanente gehoorbeschadiging door langdurig gebruik met hoge geluidsvolumes. Vermijd een gebruik van meer dan 40 uren per week met een volume van 80 dB (A) of 5 uren per week met een volume van 89 dB(A).
- Gebruik de hoofdtelefoon niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten verboden is, teneinde elektromagnetische storing te voorkomen.
- Als u een pacemaker of andere elektronische medische apparaten gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u dit product gebruikt.
- Dit product bevat kleine onderdelen die een gevaar kunnen inhouden voor kinderen, berg de hoofdtelefoon daarom op op een plek buiten het bereik van kinderen.
- Stel de hoofdtelefoon niet bloot aan hevige schokken en oefen er geen grote krachten op uit. Schade ten gevolge van abnormaal gebruik wordt niet gedekt door de garantie. Berg de hoofdtelefoon op in de doos en op een geschikte plek om schade te voorkomen.
- Schade veroorzaakt aan de elektrische circuits kan een brand of een elektrische schok veroorzaken, tracht daarom niet om het product uit elkaar te halen.
- Houd dit product uit de buurt van water en andere vloeistoffen die kortsluitingen of andere schade kunnen veroorzaken.
- Tracht dit product niet zelf te repareren, vermits niet gemachtigde reparatiepogingen de productgarantie teniet kunnen doen.
- Gebruik geen hoofdtelefoon wanneer u fietst of met de auto, de motorfiets of enig ander gemotoriseerd voertuig rijdt. Dit is een oorzaak van verkeersongelukken, die altijd het risico inhouden op ernstige gevolgen. Zelfs wanneer u niet rijdt, gebruikt u het product best niet bij spoorwegovergangen of kruispunten en in andere omgevingen waar het gevaar bestaat dat u de omgevingsgeluiden niet zou kunnen horen.
- Dit product kan beschadigd raken wanneer u het op plekken legt waar het onderhevig is aan overmatig direct zonlicht, vocht of stof.
- Een drastische verandering van de druk binnen de oorschelp kan niet alleen ernstige schade veroorzaken aan de hoofdtelefoon, maar ook aan de oren. Druk niet op de oorschelpen wanneer u de hoofdtelefoon draagt.
- Het gebruik van een hoofdtelefoon in combinatie met oorbellen, piercings of andere juwelen in de oren kan letsel veroorzaken. Bovendien kunnen deze de prestaties van de hoofdtelefoon aantasten of krassen op de behuizing van de hoofdtelefoon veroorzaken.

Troubleshooting: wanneer u denkt: 'Is mijn product stuk?'

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De hoofdtelefoon schakelt niet in.	(Onmiddellijk na de aankoop) De batterijlading is te laag.	Omwille de veiligheid bij het transport overzee laten vele wetten en regelgevingen niet toe dat batterijen volledig opgeladen zijn tijdens de verzending. Hierdoor is het mogelijk dat op het ogenblik dat de klant de verpakking opent, de spanning tot onder het niveau is gezakt dat vereist is voor de werking. Het volledig opladen van de batterij voor gebruik kan dit ongemak verhelpen. Raadpleeg 'De hoofdtelefoon opladen' op pag. 4 voor de oplaadmethode.
	De aan/uit-knop werd niet lang genoeg ingedrukt.	Houd de aan/uit-knop lang genoeg ingedrukt, zodat de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld. Raadpleeg 'Inschakelen' op pag. 5 voor details over de methode.
	De ANC-functie werd niet gedeactiveerd en heeft alle batterijstroom verbruikt.	Zorg ervoor dat de ANC-functie correct is uitgeschakeld wanneer niet in gebruik, vermits de ANC-functie geactiveerd kan zijn, zelfs wanneer de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. Schakel dus na het gebruik van de hoofdtelefoon niet alleen de hoofdtelefoon zelf, maar ook de ANC-functie uit. Zo niet kan de batterij leeg raken.
	De analoge audiokabel met 3,5 mm-plug is aangesloten.	Koppel de analoge audiokabel los, omdat de hoofdtelefoon automatisch wordt uitgeschakeld zodra de analoge audiokabel is aangesloten.

Troubleshooting: wanneer u denkt: 'Is mijn product stuk?'

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De hoofdtelefoon schakelt niet uit.	Een foutieve werking heeft een storing veroorzaakt.	De hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld zodra de analoge audiokabel wordt aangesloten. Probeer de kabel aan te sluiten en controleer op de Bluetooth/ANC-indicator volledig dooft of verandert naar de kleur groen. Koppel de kabel vervolgens weer los en controleer opnieuw of de hoofdtelefoon kan worden ingeschakeld en uitgeschakeld. Wanneer het probleem niet is opgelost, herstelt u de fabrieksinstellingen, raadpleeg hiervoor 'De fabrieksinstellingen herstellen' op pagina 8.
	De aan/uit-knop werd niet lang genoeg ingedrukt.	Houd de aan/uit-knop lang genoeg ingedrukt, zodat de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld. Raadpleeg 'Uitschakelen' op pag. 5 voor details over de methode.
	De ANC-functie werd niet gedeactiveerd.	Zorg ervoor dat de ANC-functie correct is uitgeschakeld, vermits de ANC-functie geactiveerd kan zijn, zelfs wanneer de hoofdtelefoon is uitgeschakeld. Schakel dus na het gebruik van de hoofdtelefoon niet alleen de hoofdtelefoon zelf, maar ook de ANC-functie uit. Raadpleeg 'ANC-functie deactiveren' op pag. 6 voor details over de methode.
Het opladen duurt lang.	Het uitgangsvermogen van de USB-adapter waarmee wordt opgeladen, is te laag.	Wanneer u gebruik maakt van de USB-poort van een pc enz. is het mogelijk dat het uitgangsvermogen te laag is, waardoor het meer tijd vergt om op te laden dan vermeld in de productspecificatie. Gebruik daarom best een 5V/1A USB-adapter voor het opladen van dit product.

Troubleshooting: wanneer u denkt: 'Is mijn product stuk?'

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De hoofdtelefoon wordt niet gedetecteerd / gekoppeld.	De hoofdtelefoon staat niet in de modus 'Koppelen'.	In sommige gevallen kan het herstellen van de fabrieksinstellingen het probleem verhelpen. Raadpleeg 'De fabrieksinstellingen herstellen' op pag. 8 voor de methode om de hoofdtelefoon te resetten.
	(Nadat het koppelen werd uitgevoerd) Er is automatisch verbinding gemaakt met het eerder gekoppelde apparaat.	Tracht het koppelen opnieuw uit te voeren nadat u de koppelinformatie van een eerder gekoppeld apparaat hebt gewist.
Onstabiele muziekweergave	Storing door externe factoren	Bluetooth communiceert via de 2,4 GHz-band, dewelke kan worden verstoord door andere draadloze standaarden zoals Wi-Fi. Daarnaast is de verbinding gevoelig voor vloeistoffen, waarbij bijvoorbeeld vochtigheid, regen, of zelfs de omvang van iemands hoofd een storing in de verbinding kan veroorzaken. De specificaties van het apparaat waarmee verbinding moet worden gemaakt, kunnen ook de oorzaak zijn van storingen. Daarom is het mogelijk dat het verkleinen van de afstand tussen apparaten, of het uitschakelen van niet gebruikte Wi-Fi/Bluetooth-apparaten of andere apparaten in de omgeving de verbinding kunnen verbeteren.
De microfoon kan niet worden gebruikt.	De analoge audiokabel met 3.5 mm-plug is aangesloten.	De hoofdtelefoon en de microfoon worden automatisch uitgeschakeld wanneer de analoge audiokabel wordt aangesloten. Gelieve de analoge audiokabel los te koppelen.

Garantie en klantenservice

De garantie voor dit product is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Tijdens de garantieperiode herstellen wij het product overeenkomstig onderstaande bepalingen. De garantie is enkel geldig in het land waarin het product werd aangekocht. Voor vragen betreffende reparaties neemt u contact op met het verkooppunt waar u het product kocht, of neemt u contact met ons op via onze 'CONTACT'-pagina.

1. Tijdens de garantieperiode herstellen wij het product gratis wanneer dit het liet afweten, ondanks het feit dat het werd gebruikt overeenkomstig de instructies in de gebruiksaanwijzing en de aandachtspunten.
2. In volgende gevallen worden herstellingen aan het product uitgevoerd met aanrekening van kosten, zelfs tijdens de garantieperiode:
 - (1) De garantietaal, het originele aankoopbewijs en andere documentatie die de aankoopdatum aantonen, ontbreken of zijn onvolledig.
 - (2) Het product wordt geïdentificeerd als zijnde aangepast, uit elkaar gehaald of hersteld door de klant of een derde partij, die geen deel uitmaakt van ons bedrijf of de door ons gemachtigde servicepartners.
 - (3) De hoofdtelefoon werd blootgesteld aan een zware impact of is nat geworden. Productfalen te wijten aan het overmatig uitoefenen van kracht op het product.
 - (4) Een productdefect of schade veroorzaakt door een brand, een aardbeving, een storm of overstroming, een blikseminslag of een andere natuurramp.
 - (5) Herstelling van krassen op het oppervlak van de behuizing of herstelling van de behuizing zelf.

Betreffende de oorkussens:

Oorkussens worden beschouwd als verbruiksgoederen, dewelke niet worden gedekt door de garantie. Indien u een nieuw paar oorkussens wenst aan te kopen, gelieve dan contact op te nemen met het verkooppunt waar u het product kocht.

* De garantietaal (WARRANTY CARD) op de laatste pagina van de in de verpakking bijgesloten gebruiksaanwijzing is nodig in het geval men gebruik wil maken van de garantie. Gelieve de kaart samen met een kassaticket of andere documentatie die de aankoopdatum aantoont, op een veilige plek te bewaren.

Contact met ons opnemen

Neem contact met ons op door onze officiële 'CONTACT' pagina te bezoeken door de QR code te scannen.

<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Fabrikant:
final Inc.

* Het is mogelijk dat de specificaties van het product wijzigen, scan dus deze QR-code voor de meest recente gebruiksaanwijzing.

<https://final-inc.com/pages/lang-download-ux3000>

