

# UX3000


Instrukcja obsługi



## Zawartość paczki



UX3000



Pokrowiec



Instrukcja obsługi  
(zawiera kartę gwarancyjną)




Kabel ładujący USB typuC



Analogowy kabel audio  
z wtyczką 3,5mm

## Przeгляд funkcji

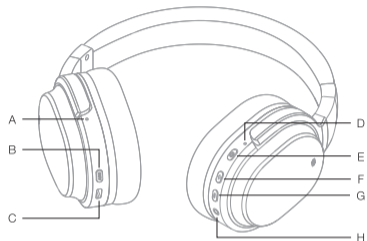


- A : Wskaźnik ładowania
- B : Przycisk ANC (aktywna redukcja szumów)
- C : Port ładowania USB
- D : Wskaźnik stanu Bluetooth/ANC
- E : Przycisk zasilania
- F : Przycisk głośności +
- G : Przycisk głośności -
- H : Gniazdo audio 3.5mm

## Ładowanie słuchawek

---

Podłącz port ładowania USB do adaptera ładowania za pomocą dołączonego kabla ładującego USB typu C. Wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono podczas ładowania i zmienia kolor na niebieski gdy słuchawki są w pełni naładowane.



## Włączanie zasilania

---

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy a słuchawki włączą się z komunikatem „Power On”.

Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik Bluetooth/ANC miga na niebiesko w regularnych odstępach czasu.

Gdy zasilanie jest włączone a funkcja ANC jest aktywna, wskaźnik Bluetooth/ANC miga naprzemiennie na niebiesko i zielono w regularnych odstępach czasu.

## Wyłączenie

---

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, a słuchawki wyłączą się z komunikatem „Power Off”. Po wyłączeniu zasilania wskaźnik Bluetooth/ANC świeci się na czerwono i gaśnie.

\* Aby całkowicie wyłączyć zasilanie słuchawek, należy również wyłączyć funkcję co zapobieg dodatkowemu zużyciu energii. Funkcja ANC może pozostać włączona nawet po wyłączeniu zasilania słuchawek.

## Aktywacja funkcji ANC (aktywna redukcja szumów)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ANC przez 2 sekundy, a funkcja ANC zostanie aktywowana na 2 różne sposoby, w zależności od stanu słuchawek.

Jeśli słuchawki są włączone to zostanie wyemitowany komunikat „Noise Cancelling”, a wskaźnik Bluetooth/ANC będzie migać naprzemiennie na niebiesko i zielono w regularnych odstępach czasu.

Jeśli zasilanie słuchawek jest wyłączone wskaźnik Bluetooth/ANC zaświeci się na zielono.

\* Funkcję ANC można aktywować nawet przy wyłączonym zasilaniu. Ponieważ funkcja ANC zużywa energię akumulatora, gdy słuchawki nie są używane, należy upewnić się, że funkcja ANC jest prawidłowo wyłączona.

## Wyłączanie funkcji ANC (aktywna redukcja szumów)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ANC przez 2 sekundy, a funkcja ANC zostanie wyłączona na 2 różne sposoby, w zależności od stanu słuchawek.

Jeśli zasilanie słuchawek jest włączone zostanie wyemitowany komunikat OFF, a migające naprzemiennie niebieskie i zielone światło wskaźnika Bluetooth/ANC zgaśnie.

Jeśli zasilanie słuchawek jest wyłączone zielone światło Bluetooth/ANC gaśnie.

\* Stan funkcji ANC przy wyłączonym zasilaniu słuchawek można łatwo rozpoznać na podstawie wskaźnika Bluetooth/ANC.

- Światło zielone: funkcja ANC włączona.
- Brak światła: funkcja ANC wyłączona.

## Parowanie słuchawek

Aby korzystać ze słuchawek UX3000 konieczne jest pierwsze parowanie. Po sparowaniu słuchawek po raz pierwszy, słuchawki połączą się z urządzeniem automatycznie przy następnym włączeniu zasilania.



Pierwsze parowanie urządzeń:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, a słuchawki włączą się z komunikatem „Włączanie ( Power On )”. Słuchawki automatycznie uruchomią tryb parowania urządzenia, a wskaźnik Bluetooth/ANC miga naprzemiennie na czerwono i niebiesko.
2. Przy włączonej funkcji Bluetooth na urządzeniu, należy wybrać „UX3000” na liście urządzeń. Parowanie urządzenia powiodło się, jeśli wyświetlany jest komunikat „UX3000 połączone”.

Ponowne parowanie urządzeń:

1. Najpierw wyłącz słuchawki. Gdy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, a słuchawki włączą się i rozpoczną tryb parowania urządzeń z komunikatami „Włączanie (Power ON)” i „Parowanie (Pairing)” a wskaźnik Bluetooth/ANC zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.
2. Po włączeniu funkcji Bluetooth w urządzeniu, wybierz „UX3000” z listy urządzeń. Parowanie urządzenia jest udane, jeśli wyświetlany jest komunikat „UX3000 połączone (UX3000 Connected)”.
3. Funkcja Multipoint: jeśli ponownie połączenie z poprzednim urządzeniem po tym jak nowe połączenie zostanie nawiązane, UX3000 będzie jednocześnie połączony z obydwooma urządzeniami w tym samym czasie. (Funkcja Multipoint obsługuje połączenie z maksymalnie 2 urządzeniami w tym samym czasie.)

## Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli występuje problem ze sparowaniem z urządzeniem, proszę wykonać poniższe czynności, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

1. Gdy słuchawki są włączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk Volume + i Volume – przez 2 sekundy, a wskaźnik Bluetooth/ANC zamiga 2 razy na fioletowo wraz z dwoma sygnałami dźwiękowymi.
2. Resetowanie do ustawień fabrycznych zostało zakończone. Słuchawki automatycznie uruchomią tryb parowania urządzenia a wskaźnik Bluetooth/ANC będzie migać naprzemiennie na czerwono i niebiesko.

\* Jeśli problem nie zostanie rozwiązany nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych wypróbuj poniższą metodę:

1. Podłącz analogowy kabel audio 3,5mm do gniazda audio 3,5mm w słuchawkach. Spowoduje to automatyczne wyłączenie słuchawek.
2. Odłącz kabel i włącz słuchawki. Problem powinien być rozwiązany.

## Podłączanie słuchawek do urządzenia za pomocą analogowego kabla audio

Słuchawki mogą być używane z dowolnym urządzeniem poprzez połączenie przewodowe, podłączając słuchawkowe gniazdo audio 3,5mm do urządzenia za pomocą dołączonego analogowego kabla audio. Po podłączeniu gniazda audio 3,5mm słuchawki natychmiast się wyłączają, i wszystkie elementy sterujące multimediami zostają wyłączone. Zamiast tego wykonujemy sterowanie multimediami za pośrednictwem podłączonego urządzenia.

\* Istnieje możliwość aktywacji funkcji ANC, gdy słuchawki są używane z połączeniem przewodowym.

\* Gdy zasilanie słuchawek jest wyłączone, po włączeniu lub wyłączeniu funkcji ANC nie będą wysyłane żadne komunikaty „Redukcji szumów” lub „wyłączenie”. Proszę odnieść się do wskaźnika Bluetooth/ANC aby sprawdzić stan funkcji ANC.

## Sterowanie mediami

Odtwarzanie muzyki	Odtwórz	Naciśnij przycisk zasilania raz
	Wstrzymaj	Naciśnij przycisk zasilania raz
	Dalej	Naciśnij przycisk głośności + przez 2 sekundy
	Wstecz	Naciśnij przycisk głośności - przez 2 sekundy
Rozmowa telefoniczna	Odbieranie telefonów	Naciśnij przycisk zasilania raz
	Zakończenie połączenia	Naciśnij przycisk zasilania raz
	Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę
Odtwarzanie muzyki / Rozmowa telefoniczna	Zwiększanie głośności	Naciśnij przycisk głośności +
	Zmniejszanie głośności	Naciśnij przycisk głośności -
Siri / Asystant Google	Aktywacja	Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania *1

\* 1: Istnieje możliwość, że ta funkcja nie działa w przypadku niektórych urządzeń

\* Sterowanie multimediami na słuchawkach jest wyłączone, gdy słuchawki są używane z połączeniem poprzez kabel.

## Utrzymanie

Regularnie wycieraj pałąk i nauszniki miękką, suchą szmatką, aby utrzymać słuchawki w czystości.

- Istnieje ryzyko trwałej utraty słuchu w wyniku długotrwałego słuchania muzyki zbyt głośno. Proszę nie przekraczać 40 godzin użytkowania tygodniowo przy głośności 80 dB(A) lub 5 godzin tygodniowo przy głośności 89 dB(A).
- Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, prosimy o powstrzymanie się od używania słuchawek w miejscach, w których używanie urządzeń elektrycznych jest zabronione.
- Jeśli używasz rozrusznika serca lub innych elektronicznych urządzeń medycznych, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci, dlatego należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Bardzo proszę nie narażać słuchawek na działanie silnych wstrząsów ani nie stosować nadmiernej siły. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją. Aby zapobiec uszkodzeniom, przechowuj słuchawki wewnątrz pokrowca w odpowiednim miejscu.
- Spowodowanie uszkodzenia obwodów może skutkować pożarem lub porażeniem prądem, więc nie podejmuj prób demonatażu tego produktu.
- Słuchawki proszę trzymać z dala od wody lub innych płynów, które mogą spowodować spięcie elektryczne lub inne uszkodzenia.
- Prosimy nie podejmować samodzielnych prób naprawy słuchawek, ponieważ nieautoryzowane naprawy mogą spowodować unieważnienie gwarancji produktu.
- Nigdy nie używaj słuchawek podczas prowadzenia roweru, samochodu, motocyklu lub innego pojazdu mechanicznego, ponieważ może być to przyczyną wypadków drogowych i istnieje ryzyko poważnych konsekwencji. Nawet gdy nie prowadzisz pojazdu nie używaj ich na przejazdach kolejowych, skrzyżowaniach i innych miejscach, które mogą być niebezpieczne, gdy nie słyszysz dźwięków z otoczenia.
- Słuchawki mogą ulec uszkodzeniu, jeśli zostaną umieszczone w miejscach, które są narażone na nadmierne bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci i kurzu.
- Drastyczne zmiany ciśnienia powietrza wewnątrz uszu może spowodować poważne uszkodzenie nie tylko słuchawek, ale także uszu. Nie należy naciskać nauszników, gdy słuchawki są założone.
- Używanie słuchawek jednocześnie z kolczykami lub inną biżuterią może spowodować obrażenia. Ponadto może to powodować pogorszenie wydajności słuchawek lub zarysowania na nich.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Słuchawki się nie włączają	(Natychmiast po zakupie) Poziom naładowania baterii jest niski	Ze względów bezpieczeństwa podczas transportu z zagranicy przepisy ustawowe i wykonawcze nie zezwalają na pełne naładowanie baterii wewnętrznej w momencie wysyłki. Z tego powodu napięcie może spaść poniżej poziomu wymaganego do działania w momencie otwarcia opakowania przez klienta. Całkowite naładowanie akumulatora przed użyciem może temu zapobiec. Zapoznaj się z rozdziałem „Ładowanie słuchawek” na stronie 4, gdzie opisano się metodę ładowania.
	Przycisk zasilania nie został naciśnięty przez odpowiedni czas	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania wystarczająco długo, aby włączyć słuchawki. Sprawdź „Włączenie zasilania” na stronie 5, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.
	Funkcja ANC nie została wyłączona i spowodowała wyczerpanie baterii	Upewnij się, że funkcja ANC jest prawidłowo wyłączona, gdy nie jest używana, ponieważ ta funkcja może być aktywowana nawet przy wyłączonym zasilaniu. Po użyciu słuchawek wyłącz funkcję ANC przed wyłączeniem zasilania. W przeciwnym razie bateria może się rozładować.
	Połączono analogowy kabel audio z wtyczką 3,5mm	Proszę odłączyć kabel analogowy audio, ponieważ zasilanie jest automatycznie wyłączane po podłączeniu analogowego kabla.

Rozwiązywanie problemów: Kiedy się zastanawiasz „Czy są zepsute?”

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Słuchawki się nie wyłączają	Wystąpił błąd z powodu niewłaściwej obsługi	Zasilanie słuchawek automatycznie wyłącza się po podłączeniu analogowego kabla audio. Spróbuj podłączyć kabel i sprawdź, czy wskaźnik Bluetooth/ANC jest całkowicie wyłączony lub świeci na zielono. Następnie odłącz kabel i ponownie sprawdź, czy można włączyć/wyłączyć zasilanie. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne, odnosząc się do „Przywracanie ustawień fabrycznych” na str.8.
	Przycisk zasilania nie został naciśnięty przez odpowiedni czas	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania wystarczająco długo, aby słuchawki się wyłączyły. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat sprawdź „Wyłączanie” na str.5.
	Funkcja ANC nie została wyłączona	Upewnij się, że funkcja ANC jest prawidłowo wyłączona, ponieważ funkcja ANC może być aktywowana nawet przy wyłączonym zasilaniu. Po użyciu słuchawek wyłącz funkcję ANC przed wyłączeniem zasilania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat przeczytaj "Wyłączanie funkcji ANC" na stronie 6.
Jeśli ładowanie zajmuje trochę czasu	Moc wyjściowa adaptera używanego do ładowania jest niska	W przypadku korzystania z portu USB np w komputerze zdarzają się przypadki, w których moc wyjściowa jest niska i ładowanie może zająć więcej czasu niż czas podany w specyfikacji. W związku z tym do ładowania tego produktu należy używać zasilacza USB 5 V/1A.

Rozwiązywanie problemów: Kiedy się zastanawiasz „Czy są zepsute?”

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można wykryć/ sparować słuchawek	Słuchawki nie są w trybie parowania	W niektórych przypadkach wykonanie operacji resetowania może rozwiązać problem. Zapoznaj się z rozdziałem „Resetowanie do ustawień fabrycznych” na stronie 8, aby dowiedzieć się jak zresetować słuchawki.
	(Po wykonaniu pierwszego parowania) Połączenie jest nawiązywane automatycznie z wcześniej podłączonym urządzeniem	Spróbuj ponownie przeprowadzić operację parowania po usunięciu informacji o parowaniu z poprzednio sparowanego urządzenia.
Niestabilne odtwarzanie muzyki	Zakłócenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi	Bluetooth komunikuje się w paśmie 2,4GHz, które może być zakłócone przez inne standardy bezprzewodowe, takie jak Wi-Fi itp. Co więcej, połączenie jest wrażliwe na działanie cieczy, gdzie wilgoć, deszcz, a nawet rozmiar głowy może powodować zakłócenia połączenia. Specyfikacja podłączonego urządzenia również może powodować różnice. Z tego powodu zmniejszenie odległości między urządzeniami lub wyłączenie nie używanej sieci Wi-Fi/Bluetooth sąsiednich urządzeń może poprawić jakość połączenia.
Nie można użyć mikrofonu	Podłączono analogowy kabel audio z wtyczką 3,5mm	Zasilanie automatycznie się wyłączy a mikrofon będzie niedostępny podczas podłączonego analogowego kabla. Proszę odłączyć kabel analogowy.

## Gwarancja i serwis pogwarancyjny

---

Gwarancja na ten produkt jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym dokonujemy napraw produktu zgodnie z poniższymi postanowieniami. Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony. W przypadku pytań dotyczących naprawy prosimy o kontakt ze sklepem, w którym produkt został zakupiony lub prosimy skontaktować się z nami poprzez stronę „KONTAKT”.

1. W okresie gwarancyjnym dokonamy bezpłatnej naprawy słuchawek, jeśli uległy awarii, mimo, iż był używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i punktami ostrzegawczymi.
2. W następujących przypadkach naprawa produktu będzie odpłatna nawet w okresie gwarancyjnym:
  - (1) Bez karty gwarancyjnej, oryginału dowodu zakupu lub innej dokumentacji z datą zakupu gwarancja nie będzie uznawana.
  - (2) Produkt został zidentyfikowany jako zmodyfikowany, zdemontowany lub naprawiony przez stronę trzecią lub klienta innego niż nasza firma lub nasze autoryzowane organizacje.
  - (3) Słuchawki zostały poddane silnemu uderzeniu lub zostały zamoczone. Awaria produktu wynikająca a nadmiernego użycia siły na produkt.
  - (4) Awaria produktu lub uszkodzenie powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, burzy lub powodzi, uderzenia pioruna lub innej klęski żywiołowej.
  - (5) Naprawa rys na powierzchni obudowy lub naprawa samej obudowy.

Oдноśnie nauszników:

Nauszniki są uważane za części eksploatacyjne, które nie są objęte gwarancją. Jeśli chcesz kupić nową parę nauszników, skontaktuj się ze sklepem w którym dokonales zakuupu.

\* Do skorzystania z gwarancji wymagana jest karta gwarancyjna (WARRANTY CARD), która znajduje się na ostatniej stronie załączonej do opakowania instrukcji obsługi. Prosimy o przechowywanie tej karty wraz z paragonem lub innym dokumentem mogącym potwierdzić datę zakupu w bezpiecznym miejscu.

## Kontakt z nami

---

Prosimy o kontakt z nami poprzez odwiedzenie naszej oficjalnej strony „KONTAKT”, skanując kod QR.

<https://final-inc.com/pages/lang-contact>

Producent:

final Inc.

\* Istnieje możliwość zmiany specyfikacji, dlatego prosimy o zeskanowanie tego kodu QR w celu uzyskania najnowszej instrukcji obsługi.

<https://final-inc.com/pages/lang-download-ux3000>

