



## Instruction Manual



U.S. Patent No.: 9,950,729 B2  
U.S. Patent No.: 10,106,186 B2

**7s**<sub>2.0</sub>  
model

**Multipurpose Stroller Wagon**

**PARADIGM INTERNATIONAL**  
*Built with Quality & Pride*

KEENZ US is proud to announce the arrival of the next generation folding Stroller Wagon! Incorporating an ergonomic design with unrivaled luxury and safety features, our functional design combines aesthetics with utility to create the most skillfully crafted folding Stroller Wagon on the market. We've taken previous designs to the next level with our premium folding multipurpose Stroller Wagon. By incorporating an ergonomic design with luxury and safety features not found in other brands, our new multipurpose Stroller Wagon is the perfect combination of form, function and utility.

**Important-Keep These Instructions For Future Reference.**

# Table Of Contents

Importance of These Instructions .....	pg.3
Customer Assistance and Questions .....	pg.3
Recommended Use of The Product .....	pg.3
Keenz Premium Folding Multipurpose Stroller Wagon .....	pg.4
- What's In The Box.....	pg.4
- WARNINGS AND GENERAL SAFETY INFORMATION.....	pg.5
Assembly Instructions .....	pg.7
- Unpacking and Positioning Product For Assembly.....	pg.7
- Installing Front Wheels.....	pg.8
- Installing Rear Axle.....	pg.9
- Installing Rear Wheels.....	pg.9
- Unfolding and Locking The Product.....	pg.10
- SAFETY WARNINGS FOR UNFOLDING AND LOCKING THE PRODUCT.....	pg.10
- Installing The Canopy.....	pg.11
- Folding and Locking The Product.....	pg.12
- SAFETY WARNINGS FOR FOLDING AND LOCKING THE PRODUCT.....	pg.13
- Adjusting the Angle of Handle.....	pg.13
WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR 5-POINT SAFETY HARNES.....	pg.14
Use and Adjustment of The 5-Point Safety Harness.....	pg.14
- Locking and Unlocking Safety Harness.....	pg.14
- Adjusting Length of Safety Harness.....	pg.14
- Changing Shoulder Harness Anchor Points.....	pg.15
Operating Stroller Wagon.....	pg.16
- With Front Handle.....	pg.16
- With Rear Handle.....	pg.16

# Table Of Contents

- SAFETY WARNINGS FOR TRANSPORTING CHILDREN.....	pg.17
- Operating Stroller Wagon In Folded Position.....	pg.18
- SAFETY WARNINGS FOR OPERATING PRODUCT IN FOLDED POSITION.....	pg.19
Stroller Wagon Braking Systems.....	pg.20
- Front Wheel Brakes.....	pg.20
- Locking Rear Axle.....	pg.20
- SAFETY WARNINGS FOR PARKING AND BRAKING.....	pg.20
Removing Stroller Wagon Wheels.....	pg.21
- Remove Rear Axle.....	pg.21
- Remove Rear Wheels.....	pg.21
- Multiple Uses.....	pg.22
- Opening Storage Bin.....	pg.22
- Removing Storage Bin.....	pg.22
- Installing Storage Bin.....	pg.22
Opening and Closing The Mesh Top.....	pg.23
- Opening Mesh Top.....	pg.23
- Closing Mesh Top.....	pg.23
Using The Side Curtains.....	pg.23
Removing Fabric.....	pg.24
- How to Remove Fabric For Cleaning.....	pg.24
- Removing Canopy Fabric.....	pg.24
Product Registration For Safety Alert or Recall Only.....	pg.25
Care and Maintenance.....	pg.25
- WARNINGS AND INSTRUCTIONS.....	pg.25
- Frame and Fabric Care.....	pg.25
Keenz US limited Warranty.....	pg.26
Manuel d'utilisation.....	pg. 28
Manual de Instrucciones.....	pg. 56

## IMPORTANCE OF THESE INSTRUCTIONS

### **⚠ WARNING**

- Read all these instructions before assembling and using this product to avoid serious injury or death.
- Improper assembly and use of this product may result in serious injury or death.
- Failure to read and follow these instructions may result in serious injury or death.

## CUSTOMER ASSISTANCE AND QUESTIONS

If you have any questions regarding the assembly or safe use of your product, please contact KEENZ US customer service at <http://www.keenz.us> or call 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ)



## RECOMMENDED USE OF THE PRODUCT

### **⚠ WARNING**

- This product is only suitable for children ages 6 months and older. It is not suitable for younger children due to minimum balance and coordination required for safe use.
- Your new Keenz premium Multipurpose Stroller Wagon is suitable for use with one or two children using the 5-point safety harness located in the fore and aft sections of the product.
- Maximum weight limit per child is 55 lbs. (25 kg).
- Maximum combined weight limit for the storage bin and bag is 20 lbs. (9 kg).
- Maximum height per child is 48" (122 cm).
- You must read and follow the warnings and instructions in this manual to avoid serious injury or death.
- Keep these instructions for future use.

# Keenz Premium Folding Multipurpose Stroller Wagon



## What's In The Box



Canopy assembly with storage bag



Stroller Wagon Cover  
(shown on product in folded position)



Fold over flap for diapers, wipes, etc.



Stroller Wagon assembly with detachable/fold up storage bin



Locking rear axle



Rear wheels



Front wheels



Tray

# WARNINGS AND GENERAL SAFETY INFORMATION

## **WARNING**

- Only for children ages 6 months and older. Not suitable for younger children due to minimum balance and coordination required for safe use.
- Never leave children unattended.
- Do not let your child play with this product.
- Always use restraint system.
- Use 5-point safety harness as soon as your child can sit unaided.
- Check that the 5-point safety harness and all attachment devices are correctly engaged before use.
- Always apply brakes when taking children in or out.
- Secure stored items and keep them away from children so that children are not hit, trapped or suffocated by those items.
- The product may become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
  - Maximum weight limit per child is 55 lbs. (25 kg).
  - Maximum combined weight limit for the storage bin and bag is 20 lbs. (9 kg).
  - Maximum vehicle weight limit is 300 lbs. (136 kg).
  - Maximum height per child is 48" (122 cm).
- If a parcel bag other than one recommended by the manufacturer is used, the product may become unstable.
- Loads attached to the handle or sides will affect the stability of the product.
- Do not hang items on the product at any time. The product may become unstable.
- Do not install a mattress or other similar products in the Stroller Wagon compartment. The product could become unstable and children could fall out and be injured.
- This product is not a jogger. The product is not suitable for running or skating. Do not use the product while running or jogging, with bicycles or motor vehicles, or while skating or during other similar activities.
- Never allow more than 2 children to ride at a time.
- Children must remain seated and keep their arms and legs inside at all times while riding.

# WARNINGS AND GENERAL SAFETY INFORMATION

## WARNING

- Ensure that all locking devices are engaged before use.
- Check that the fabric is correctly engaged before use.
- Check that Stroller Wagon compartment (pram) is correctly engaged before use.
- Do not use as a child car seat or to transport children in a motor vehicle.
- Do not use the product on an escalator or moving walkway.
- Do not sit on the storage bin or canopy. This may cause the product to collapse or become unstable.
- There are pinch points between the product supports and frame that may injure fingers. Stay clear of pinch points when opening or closing the product or when making adjustments.
- To avoid injury, ensure that your child is kept away when folding and unfolding this product.
- Do not park on elevated or sloped surfaces with children on board, even if the brakes have been locked.
- Never leave children in the product while ascending or descending stairs.
- Always use caution on uneven surfaces. Contents may become unstable and children could be injured by them.
- Always lock the brakes when parked to prevent unintended movement.
- Do not allow children to play unsupervised next to the product.
- Product is flammable. Do not use near open flame or other sources of heat.
- Regularly check hardware and parts. Do not use the product if any hardware or parts are damaged or broken.
  - Contact KEENZ US Customer Service for replacement parts or service questions at <http://www.keenz.us> or call 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).
  - Do not make any alterations or modifications to the product or use products, hardware or parts that have not been supplied by KEENZ US.
  - Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
  - Only use replacement parts supplied and recommended by the manufacturer.
    - This will void your warranty and may cause instability or structural damage to the product or personal injury or death.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## ⚠ WARNING

- Choking hazard to children under 3 years – contains small parts.
- During unpacking and assembly, make sure all parts and plastic storage bags are accounted for and kept out of the reach of children. All fasteners should be fully tightened.
- Do not attempt to open or close the product with children on board.

### UNPACKING AND POSITIONING PRODUCT FOR ASSEMBLY



**STEP 1:** Remove all parts from the box and from plastic bags and storage bags.

**STEP 2:** After product is removed from plastic bags and storage bags, unlock the top buckle.



**STEP 3:** Pull product open to unfold.

**STEP 4:** Adjust handles as shown and invert product so that it rests on handles.





# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTALLING FRONT WHEELS



**STEP 1:** Refer to page 7 for unfolding instructions; Adjust handles as shown and invert Stroller Wagon so that it rests on the handles.

**STEP 2:** Push and hold the wheel lock button.



**STEP 3:** Insert wheel on the Stroller Wagon frame.

**STEP 4:** Make sure the front wheels are secured.



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## INSTALLING REAR AXLE

**STEP 1:** Position rear axle on Stroller Wagon frame with locking tabs facing outward as shown below.



**STEP 2:** Lift locking tabs on each side and secure the axle to the frame of the Stroller Wagon.



**STEP 3:** While lifting locking tabs, push axle assembly down on frame as shown.



**STEP 4:** Axle shown properly locked to Stroller Wagon frame.



## INSTALLING REAR WHEELS

**STEP 1:** Push button on wheel center as shown.



**STEP 2:** While keeping button pushed, slide wheel onto axle rod. Release button to lock wheel in place.



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## UNFOLDING AND LOCKING THE PRODUCT


STEP 1: Unlock the top buckle.



STEP 2: Pull product open to unfold.



STEP 3: When product is in the unfolded position, buckle the strap on the underside of the product. The product cannot be folded when the strap is buckled.

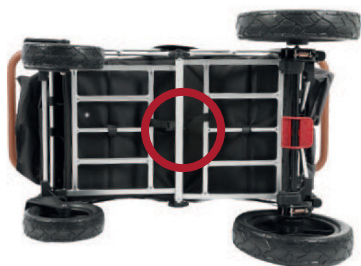

STEP 4: Insert middle member of the product frame under the fabric on each side as shown.



## SAFETY WARNINGS FOR UNFOLDING AND LOCKING THE PRODUCT

### **⚠ WARNING**

- Product may become unstable. Always make sure to buckle the strap on the underside of the product and to insert the middle members of the frame under the fabric on each side to lock the fabric in place securely.
- There are pinch points between the product supports and frame that may injure fingers. Stay clear of pinch points when opening or closing the product or when making adjustments.
- To avoid injury, ensure that your child is kept away when folding and unfolding this product.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## ⚠ WARNING

- Ensure that all locking devices are engaged before use.
- Check that the fabric is correctly engaged before use.
- Check that Stroller Wagon compartment (pram) is correctly engaged before use.

## INSTALLING THE CANOPY



STEP 1: Canopy supports are released by pushing and holding button.

STEP 2: Lift support while continuing to press button. Once support is fully extended, release button to lock in place.



STEP 3: Place the canopy on the four (4) supports as shown.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## FOLDING AND LOCKING THE PRODUCT

**STEP 1:** Reverse the 3 steps shown on page 11 to remove canopy and lower the 4 supports




**STEP 2:** Fold storage bin up and secure with strap and buckle.



**STEP 3:** Pull fabric off frame where shown and place fabric behind frame for easy folding.



**STEP 4:** Turn product on its side and unbuckle the strap on the underside of the product. The product cannot be folded when the strap is buckled.

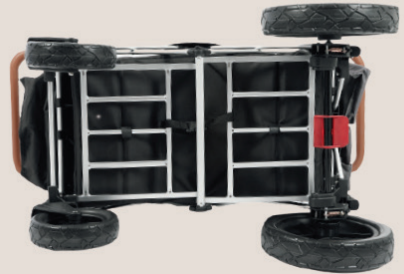

**STEP 5:** To fold the Stroller Wagon, pull up on the strap located at the interior center of the product.



**STEP 6:** When Stroller Wagon is in the folded position, use the buckle to lock the Stroller Wagon.



# SAFETY WARNINGS FOR FOLDING AND LOCKING THE PRODUCT

## ⚠️ WARNING

- Product may become unstable. After the product is folded, always make sure to secure the top buckle. The top buckle is engaged when you hear an audible “click.”
- There are pinch points between the product supports and frame that may injure fingers. Stay clear of pinch points when opening or closing the product or when making adjustments.
- To avoid injury, ensure that your child is kept away when folding and unfolding this product.
- When opening and closing the product, make sure children are kept at a safe distance.
- Do not attempt to open or close the product with children on board.

## ADJUSTING THE ANGLE OF HANDLE

STEP 1: Push button on each side of handle to make adjustments.



STEP 2: Handle can be adjusted in multiple positions.



## INSTALL TRAY

STEP 1: Insert Tray.



STEP 2: Make sure it is securely attached.



# WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR 5-POINT SAFETY HARNESS

## **⚠ WARNING**

- This product is only suitable for children ages 6 months and older. It is not suitable for younger children due to minimum balance and coordination required for safe use.
- Never leave children unattended.
- Always use restraint system.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use 5-point harness to secure children.
  - An audible “click” must be heard in order to determine that each seat and frame lock is secure and locked in the proper position.
  - To ensure proper locking engagement, check and make sure the fabric cannot be disengaged from the product without unlocking the device.
- Use 5-point safety harness as soon as your child can sit unaided.
- Check that the 5-point safety harness and all attachment devices are correctly engaged before use.
- Always apply brakes when taking children in or out.


## USE AND ADJUSTMENT OF THE 5-POINT SAFETY HARNESS

### LOCKING AND UNLOCKING SAFETY HARNESS

The 5-Point seat belt is secured using buckles at two fastening points.



To unlock the safety harness, press down on button to release the two fastening points.

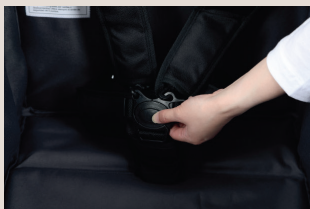

### ADJUSTING LENGTH OF SAFETY HARNESS

Both shoulder and lap belts are adjustable. Unbuckle belts to remove pads.



Adjust as needed and replace pads. Make sure belts are not too loose or too tight.



# CHANGING SHOULDER HARNESS ANCHOR POINTS

The shoulder harness straps can be adjusted to fit your child. Use the top anchor point for children weighing 40 – 45 lbs. Use the lower anchor points for children weighing up to 39 lbs.



Push shoulder harness straps through lower anchor point slot.



To move shoulder harness straps to lower position, unbuckle shoulder harness straps from harness, undo snaps and Velcro closure and pull shoulder harness straps back through fabric.



Adjust shoulder strap length, slide pad over strap and re-fasten Velcro and snaps.





# OPERATING STROLLER WAGON

## WITH FRONT HANDLE

**STEP 1:** Adjust the handle to a comfortable position. If transporting one child or a heavy load, secure the child in the 5-point harness closest to you. This will make the Stroller Wagon easier to maneuver.



**STEP 2:** Secure the storage bin with the buckle strap for added comfort and to prevent it from hitting your legs causing possible injury.



**STEP 3:** Place both hands on the handle. Do not attempt to maneuver with only one hand.



**STEP 4:** Grasp the handle in the middle and maneuver the product in the direction of travel.



## WITH REAR HANDLE

**STEP 1:** Adjust the handle to your personal preference.



**STEP 2:** Grasp the handle on the sides for greater maneuverability. For smoother starts, pull back slightly before pushing forward.



# OPERATING STROLLER WAGON

## SAFETY WARNINGS FOR TRANSPORTING CHILDREN

### **WARNING**

- Only for children ages 6 months and older. Not suitable for younger children due to minimum balance and coordination required for safe use.
- Never leave children unattended.
- Do not let your child play with this product.
- Always use restraint system.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use 5-point harness to secure children.
- Use 5-point safety harness as soon as your child can sit unaided.
- Check that the 5-point safety harness and all attachment devices are correctly engaged before use.
- Always apply brakes when taking children in or out.
- Secure stored items and keep them away from children so that children are not hit, trapped or suffocated by those items.
- The product may become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
  - Maximum weight limit per child is 55 lbs. (25 kg).
  - Maximum combined weight limit for the storage bin and bag is 20 lbs. (9 kg).
  - Maximum vehicle weight limit is 300 lbs. (136 kg).
  - Maximum height per child is 48" (122 cm).
- Loads attached to the handle or sides will affect the stability of the product.
- If a parcel bag other than one recommended by the manufacturer is used, the product may become unstable.
- Do not hang items on the product at any time. The product may become unstable.
- Do not install a mattress or other similar products in the Stroller Wagon compartment. The product could become unstable and children could fall out and be injured.
- Ensure that all locking devices are engaged before use.

# ⚠ WARNING

- Check that the fabric is correctly engaged before use.
- Check that Stroller Wagon compartment (pram) is correctly engaged before use.
- Do not use as a child car seat or to transport children in a motor vehicle.
- Do not sit on the storage bin or canopy. This may cause the product to collapse or become unstable.
- Never leave children in the product while ascending or descending stairs.
- Do not use the product on an escalator or moving walkway.
- Always use caution on uneven surfaces. Contents may become unstable and children could be injured by them.

## OPERATING STROLLER WAGON IN FOLDED POSITION

**STEP 1:** Front wheels can be locked in position so that they don't swivel. Position each front wheel so that the brake pedal is facing the rear. Push down on the tab to lock the wheel in place.



**STEP 2:** Adjust the front handle to a comfortable position.

**STEP 3:** Push Stroller Wagon in the direction you wish to go.



## SAFETY WARNINGS FOR OPERATING PRODUCT IN FOLDED POSITION

### **⚠ WARNING**

- Do not transport children when product is in the folded position.
- Do not let your child play with this product.
- The product may become unstable if the manufacturer's recommended load is exceeded.
  - Do not exceed maximum load of 300 lbs. (136 Kg) for the product.
- Loads attached to the handle or sides will affect the stability of the product.
- Do not hang items on the product at any time. The product may become unstable.
- This product is not a jogger. This product is not suitable for running or skating. Do not use the product while running or jogging, with bicycles or motor vehicles, or while skating or during other similar activities.
- Ensure that all locking devices are engaged before use.
- Do not use as a child car seat or to transport children in a motor vehicle.
- Do not use the product on an escalator or moving walkway.
- Always use caution on uneven surfaces. Contents may become unstable and children could be injured by them.
- The front wheel locking system should only be used when the Stroller Wagon is in the folded position. Do not engage the locking tabs when transporting children.
- Do not allow children to play unsupervised next to the product.
- Please note that the Stroller Wagon cover may not fit when the product is in the folded position and the front wheels are locked in the non-swivel position.

### SIDE POCKET

STEP 1: Remove side pocket



STEP 2: Install side pocket



# STROLLER WAGON BRAKING SYSTEMS

## FRONT WHEEL BRAKES

**TO LOCK:** Step downward on the top of the pedal of each wheel. Push down on the pedal with your foot as far as the pedal will go. Make sure the pedal is fully depressed and that the front wheels will not move.



**TO UNLOCK:** Place your foot on underside of pedal of the each wheel. Lift the pedal up with your foot as far as the pedal will go. The front wheels will now move.



## LOCKING REAR AXLE

**TO LOCK:** Step downward on the top of the pedal as far as the pedal will go. Make sure the pedal is fully depressed and that the rear wheels will not move.



**TO UNLOCK:** Place your foot on the underside of the pedal. Lift the pedal up with your foot as far as the pedal will go. The rear wheels will now move.



## SAFETY WARNINGS FOR PARKING AND BRAKING

### **⚠ WARNING**

- Always make sure the brake pedals are fully depressed and that the wheels will not move before you release the handle.
- Always apply the brakes when taking children in or out.
- Always lock the brakes when parked to prevent unintended movement.
- Do not park on elevated or sloped surfaces with children on board, even if the brakes have been locked.

# REMOVING STROLLER WAGON WHEELS

## REMOVE REAR AXLE



**STEP 1:** Invert Stroller Wagon as shown on page 8. Pull up on lock on each side as shown.

**STEP 2:** While pulling up the lock, lift the rear axle to remove from frame.



## REMOVING REAR WHEELS

Wheels can be left on rear axle or removed.



**STEP 1:** While pushing on button as shown, pull wheel to remove from axle. Repeat on the other side.

# STORAGE BIN

## THE STORAGE BIN CAN BE MOVED TO THE OTHER SIDE OF THE STROLLER WAGON

### MULTIPLE USES

The photo below shows the storage bin mounted at the front of the Stroller Wagon. It can be moved to the rear or removed completely from the product.



### OPENING STORAGE BIN

If storage bin is folded up, undo the buckle to open it.



### REMOVING STORAGE BIN

**STEP 1:** Make sure storage bin is empty before attempting to remove it from the Stroller Wagon.



**STEP 2:** Place one hand on bumper for leverage and position storage bin at an angle. Pull out at angle to release storage bin and remove from Stroller Wagon.



### INSTALLING STORAGE BIN

**STEP 1:** Go to front of Stroller Wagon and locate mounting points for storage bin.



**STEP 2:** Position storage bin at angle that matches up with mounting points. Push storage bin into mounting points to secure to frame. Make sure the mounts line up correctly.



# OPENING & CLOSING THE MESH TOP

## OPENING MESH TOP

**STEP 1:** Using the two zippers on each side, unzip the mesh top in any direction.



**STEP 2:** The mesh top can be opened on both the front and the back at the same time.



## CLOSING MESH TOP

**STEP 1:** Using the two zippers on each side, zip the mesh top closed.



**STEP 2:** Finish securing the top using the magnetic closures where indicated.



# USING THE SIDE CURTAINS

**STEP 1:** Undo the three elastic toggles to roll down the built-in curtains.



**STEP 2:** At the bottom of each curtain, there are two Velcro straps that can be attached to the frame.






# REMOVING FABRIC

## HOW TO REMOVE FABRIC FOR CLEANING

**STEP 1:** Turn the product on its side. Remove underside strap from frame and undo Velcro straps from frame.

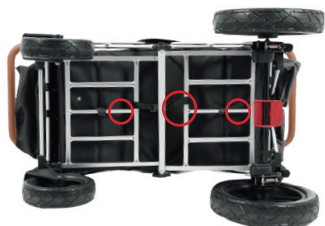

**STEP 2:** Undo all buckles.



**STEP 3:** On the rear of the Stroller Wagon, unfasten Velcro and snaps, remove harness straps and waist straps from Stroller Wagon frame.



**STEP 4:** Repeat step 3 on the front of the Stroller Wagon.



## REMOVING CANOPY FABRIC

**STEP 1:** Undo Velcro piece covering center brace in the canopy interior.



**STEP 2:** Remove each corner of the canopy frame from the canopy material as shown.



# PRODUCT REGISTRATION FOR SAFETY ALERT OR RECALL ONLY

Register your KEENZ Stroller Wagon online at <http://www.keenz.us/productregistration> or fill out the prepaid registration postcard included with these instructions and mail it today.

We will use the information you provide to contact you only if there is a safety alert or recall for this product. We will not sell, rent, or share your personal information. If you register on the website, you do not need to fill out the card that came with your product.

## CARE & MAINTENANCE

### FRAME AND FABRIC CARE

- Avoid prolonged exposure to direct sunlight as this may cause materials and fabric to fade.
  - Periodically wipe down plastic parts with a soft damp cloth. Always dry any metallic parts to prevent oxidation if the Stroller Wagon has come in contact with water.
  - Regularly check the condition of the wheels and keep them clean of dust and sand.
  - Do not fold or store Stroller Wagon if frame or fabric is wet. Do not store Stroller Wagon in a damp environment.
- Contact customer service with any questions related to care, maintenance or repair of your Stroller Wagon.



Wash by hand in cold water



Do not bleach



Dry Flat



Do not iron



Do not dry clean

## WARNINGS AND INSTRUCTIONS

### WARNING

- Product is flammable. Do not use near open flame or other sources of heat.
- Regularly check hardware and parts. Do not use the product if any Hardware or parts are damaged or broken.
- Contact KEENZ US Customer Service for replacement parts or service questions at <http://www.keenz.us> or call 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).
- Do not make any alterations or modifications to the product or use products, hardware or parts that have not been supplied by KEENZ US.
- Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
- Only use replacement parts supplied and recommended by the manufacturer.
  - This will void your warranty and may cause instability or structural damage to the product or personal injury or death.

# KEENZ US LIMITED WARRANTY

## WHAT IS COVERED?

KEENZ US warrants that this product will be free from defects in material and workmanship occurring under normal use for a period limited to six (6) months from the date of the original purchase if the product is not registered with KEENZ US, or one (1) year from the date of original purchase if the product is registered with KEENZ US within six (6) months of the original purchase date of the product. You can register online at <https://keenz.us/pages/product-registration> or with a KEENZ US customer service representative by calling 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).

## WHO IS COVERED?

This warranty only covers the original purchaser of the product and cannot be transferred to any other person. The product must have been assembled and maintained per the product instructions.

## WHAT IS NOT COVERED?

This warranty does not cover:

- KEENZ Parts and accessories that were not supplied by KEENZ US
- Damage caused by misuse, lack of care, mishandling, accident, abuse, other abnormal use, storage damage, or use of the product other than for its intended purpose
- Damage caused by improper or unauthorized repair or maintenance
- Any modifications or alterations of the product
- Normal wear and tear
- Cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear
- Any other cause or damage not arising from defects in material and workmanship

## HOW DO I MAKE A WARRANTY CLAIM?

You can make a warranty claim at <http://www.keenz.us> or by calling KEENZ US customer service at 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ)

## HOW DO I REGISTER MY NEW KEENZ US PRODUCT?

Register your KEENZ US product at <https://keenz.us/pages/product-registration>

## SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY


Your sole and exclusive remedy and KEENZ US's exclusive liability under this Limited Warranty is for KEENZ US, at its option, to either repair or replace the defective product. Repaired or replaced products will be warranted to the end of the warranty period set forth above for the product or 90 days from the repair or replacement of the product, whichever occurs first.

## DISCLAIMERS

This Limited Warranty is the only warranty made to you for the product and is provided in lieu of any other express or implied warranties or similar obligations (if any) created by any advertising, documentation, packaging, or other communications. EXCEPT FOR THIS LIMITED WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, KEENZ US HEREBY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL KEENZ US OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE PRODUCT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, PROPERTY DAMAGE, LOSS OF VALUE OF THE PRODUCT OR LOSS OF USE OF THE PRODUCT, EVEN IF KEENZ US HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

KEENZ US does not authorize any person to assume or create for it any obligation or liability in connection with the product other than as expressly set forth herein.

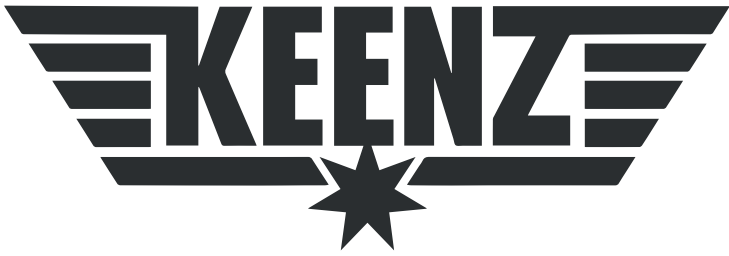

**For More Information:**

email: [info@keenz.us](mailto:info@keenz.us)

phone: 855-569-5336 (855-5MYKEENZ)

[www.keenz.us](http://www.keenz.us)





## Manuel d'utilisation



**7S**<sup>2.0</sup>  
model

U.S. Patent No.: 9,950,729 B2  
U.S. Patent No.: 10,106,186 B2

**Chariot Poussette à Usage Multiple**

### **PARADIGM INTERNATIONAL** *Construit avec qualité et fierté*

KEENZ US est heureux d'annoncer l'arrivée de la prochaine génération de Chariot Poussette à Usage Multiple pliant! Ce model apporte un design ergonomique avec des options inégalées de sécurité et de luxe, notre design fonctionnel mélange l'utilitaire à l'esthétique en créant la meilleure conception pour un Chariot Poussette à Usage Multiple pliant sur le marché. Nous avons utilisé d'anciens modèles pour créer un tout nouveau niveau haut de gamme de Chariot Poussette Multiple pliant. En incorporant un design ergonomique avec des options inégalées de sécurité et de luxe que n'offre aucune autre marque sur le marché, notre nouveau Chariot Poussette à Usage Multiple offre un ensemble parfait de forme, fonction et sécurité.

**Important-Garder Cette Notice Pour Tout Référence Future.**

# Table Des Matières

Instructions Importantes .....	pg.31
Assistance Clientèle et Questions .....	pg.31
Utilisation Recommandée Du Produit .....	pg.31
Chariot Poussette à Usage Multiple Haut de Gamme Keenz .	pg.32
- Inclu Dans l'Emballage .....	pg.32
- AVERTISSEMENT ET AVIS GENERAL DE SECURITE.....	pg.33
- Instructions D'Assemblage .....	pg.35
- Désemballage et Positionnement Pour Assemblage .....	pg.35
- Montage des Roues Avant .....	pg.36
- Montage de l'Essieu Arrière.....	pg.37
- Montage des Roues Arrière.....	pg.37
- Dépliage et Verrouillage du Produit .....	pg.38
- AVERTISSEMENT DE SECURITE POUR LE DEPLIAGE ET VERROUILLAGE DU PRODUIT .....	pg.38
- Installation du Toit en Tissu.....	pg.39
- Plier et Verrouiller le Produit .....	pg.40
- AVERTISSEMENT POUR LE PLIAGE ET VERROUILLAGE DU PRODUIT .....	pg.41
- Réglage de l'Angle de la Poignée.....	pg.41
AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS POUR LE HARNAIS A 5-POINTS.....	pg.42
Utilisation et Réglage du Harnais à 5-Points .....	pg.42
- Accrochage et Décrochage du Harnais de Sécurité.....	pg.42
- Réglage en Longueur du Harnais de Sécurité .....	pg.42
- Changement des Points d'Attache à l'Epaule du Harnais....	pg.43
Mode Opératoire du Chariot Poussette.....	pg.44
- Avec la Poignée Avant .....	pg.44
- Avec la Poignée Arrière.....	pg.44

# Table Des Matières

- AVERTISSEMENT POUR LE TRANSPORT D'ENFANTS.....	pg.45
- Utilisation du Chariot Poussette en position fermée.....	pg.46
- AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATION EN POSITION FERMEE .....	pg.47
Systèmes de freinage du Chariot Poussette.....	pg.48
- Frein aux Roues Avant.....	pg.48
- Verrouillage Essieu Arrière.....	pg.48
- AVERTISSEMENT: PARKING ET FREINAGE.....	pg.48
Démontage des Roues du Chariot Poussette.....	pg.49
- Démontage de l'essieu Arrière.....	pg.49
- Démontage des Roues Arrière.....	pg.49
- Usage Multiple.....	pg.50
- Ouverture du Panier de Rangement.....	pg.50
- Démontage du Panier de Rangement.....	pg.50
- Installation du Panier de Rangement.....	pg.50
Ouverture et Fermeture du Toit en Toile.....	pg.51
- Ouverture du Toit en Toile.....	pg.51
- Fermeture du Toit en Toile.....	pg.51
Utilisation des Rideaux sur le Côté.....	pg.51
Enlever la Toile .....	pg.52
- Comment Enlever la Toile Pour la Nettoyer.....	pg.52
- Enlever le Toile du Toit .....	pg.52
Enregistrement du Produit pour des Rappels de Sécurité .....	pg.53
Soin et Entretien .....	pg.53
- AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS.....	pg.53
- Entretien de l'Armature et de la Toile.....	pg.53
Keenz US Garantie Limitée.....	pg.54

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES

### **⚠ ATTENTION**

- Lire toutes les instructions avant d'assembler ou d'utiliser ce produit pour éviter toute blessure sérieuse ou mort accidentelle.
- Un mauvais assemblage ou mauvaise utilisation peuvent conduire à de sérieuses blessures ou la mort.
- Ne pas lire ou suivre les instructions données peut engendrer de sérieuses blessures ou la mort.

## ASSISTANCE CLIENTELE ET QUESTIONS

**Si vous avez des questions concernant l'assemblage ou l'utilisation sans danger de ce produit, veuillez contacter le service clientèle de KEENZ à <http://www.keenz.us> ou appelez le 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ)**



## UTILISATION RECOMMENDEE DU PRODUIT

### **⚠ ATTENTION**

- Recommandé pour les enfants de plus de 6 mois. Non recommandé pour des enfants plus jeunes à cause d'un minimum d'équilibre et de coordination nécessaire pour une utilisation sans danger.
- Votre nouveau Chariot Poussette à Usage Multiple haut de gamme Keenz ne peut être utilisé qu'avec un ou deux enfants en se servant du harnais à 5-point situé à l'avant et l'arrière de ce produit.
- Le poids total des deux enfants ensemble avec des affaires ne peut dépasser les 300 lbs. (136 Kg).
- Lire les instructions et avertissements dans ce manuel pour éviter toute blessure ou mort.
- Garder ces instructions pour toute utilisation future.



# Keenz Premium Folding Multipurpose Stroller Wagon

Auvent rétractable en tissu avec moustiquaire par soleil et rideaux latéraux ajustables en hauteur.

Poignées réglables avec couverture en faux cuir.

Protection rembourrée

Bac de rangement détachable et pliable

Rangement pour chaussures

Roues avant tournantes au montage rapide avec suspension à ressort et verrouillage individuel



Supports d'auvent rétractables

Armature en aluminium haute intensité

Poche latérale

Essieu arrière amovible et verrouillant avec suspension à ressort.

Roues arrière au montage rapide

## Inclu Dans l'Emballage



Armature de l'auvent avec sac de rangement



Housse du Wagon Poussette (montré en position pliée)



Rabat de rangement pour les couches lingettes etc.



Armature détachable et pliable du bac de rangement pour le Wagon Poussette



Essieu arrière verrouillable



Roues arrière



Roues Avant



Tablette

# AVERTISSEMENT ET AVIS GENERAL DE SECURITE

## ATTENTION

- Recommandé pour les enfants de plus de 6 mois. Non recommandé pour des enfants plus jeunes à cause d'un minimum d'équilibre et de coordination nécessaire pour une utilisation sans danger.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Ne jamais laisser un enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de ceinture.
- Utiliser le harnais à 5-point dès que l'enfant peut s'asseoir tout seul.
- Vérifier que le harnais de sécurité à 5-point et tous les accessoires soient attachés correctement avant utilisation.
- Toujours utiliser les freins avant d'installer ou sortir des enfants.
- Ranger tout objet pour éviter que les enfants se blessent, se coincent ou suffoquent à cause de ces objets.
- Ce produit peut devenir instable si le poids recommandé par le fabricant est dépassé.
  - Limite maximale de poids par enfant est de 55 livres. (25kgs).
  - Limite maximale de poids pour le bac de rangement et le sac est de 20 livres. (9kgs)
  - Taille maximale par enfant est de 48 pouces. (122cm)
  - Limite maximale du poids du véhicule est de 300 livres. (136kgs).
- Tout chargement sur la poignée ou les côtés vont jouer sur la stabilité du produit.
- Si un sac de rangement, autre que celui recommandé par le fabricant, est utilisé, cela peut compromettre la stabilité du chariot ou de la poussette.
- Ne pas pendre d'objet sur le produit à aucun moment. Le produit peut devenir instable.
- Ne pas installer de matelas ou produit similaire dans le compartiment du Chariot. Ce produit pourrait devenir instable et les enfants pourraient tomber ou se blesser.
- Ce produit n'est fait ni pour le jogging, la course ou le patinage. Ne pas utiliser ce produit en courant, joggant, avec un vélo ou véhicule à moteur ou en patinant ou autre activité similaire.
- Ne jamais placer plus de 2 enfants en même temps pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent rester assis avec les bras et jambes placés à l'intérieur pendant l'utilisation.

# AVERTISSEMENT ET AVIS GENERAL DE SECURITE

## ATTENTION

- Vérifier que tous les systèmes soient verrouillés avant utilisation.
- Vérifier que la toile soit correctement installée avant utilisation.
- Vérifier que le compartiment (pram) du Chariot Poussette soit bien accroché avant utilisation.
- Ne pas utiliser comme siège auto ou pour transporter des enfants dans un véhicule à moteur.
- Ne pas utiliser ce produit sur un tapis ou escalier roulant.
- Ne pas s'asseoir sur le panier de rangement ou le toit. Cela peut écraser ou rendre le produit instable.
- Des risques de pincements existent entre les supports du produit et l'armature pouvant créer des blessures aux doigts. Eviter ces endroits pendant la fermeture, l'ouverture du produit ou le réglage.
- Pour éviter toute blessure, garder les enfants à l'écart lors du pliage et dépliage du produit.
- Ne pas essayer de plier ou déplier le produit avec des enfants à son bord.
- Ne pas garer en hauteur ou dans une pente avec des enfants à son bord, même avec les freins serrés.
- Ne jamais laisser des enfants à son bord en montant ou descendant des escaliers.
- Faire très attention sur des surfaces inégales. Le contenu peut devenir instable et blesser les enfants.
- Toujours serrer les freins pendant le stationnement pour éviter tout mouvement inattendu.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer près du produit sans surveillance.
- Le produit est inflammable. Ne pas utiliser aux abords de flammes ou sources de chaleur.
- Contrôler régulièrement les pièces et matériaux. Ne pas utiliser si les pièces ou matériaux de ce produit sont cassés ou endommagés.
  - Contacter le service clientèle KEENZ US pour des pièces de remplacement ou des questions sur l'entretien à <http://www.keenz.us> ou appeler le 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).
  - Ne faire aucun changement ou modification au produit ou sur l'utilisation du produit, des pièces ou matériaux qui ont été fournis par KEENZ US.
  - Ne pas utiliser d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
  - N'utiliser que des pièces de remplacement fournies et recommandées par le fabricant.

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ⚠ ATTENTION

- Risque d'étranglement pour les enfants de moins de 3 ans- présence de petites pièces.
- Pendant le désemballage et l'assemblage, s'assurer que toutes les pièces et sac en plastique de pièces soient là et les garder hors de porté des enfants. Bien serrés à fond toutes les attaches.

### DESEMBALLAGE ET POSITIONNEMENT POUR ASSEMBLAGE



ETAPE 1: Enlever toutes les pièces du carton, des sacs en plastique et des sacs de protection

ETAPE 2: Après avoir sorti le produit des sacs en plastique, des sacs de protection, décrocher la boucle sur le dessus.



ETAPE 3: Tirer sur le produit pour le déplier.

ETAPE 4: Régler les poignées, (voir photo) et renverser le produit pour le poser sur les poignées.



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## MONTAGE DES ROUES AVANT



**ETAPE 1:** Consulter la page 7 pour les instructions de dépliage; Régler les poignées (voir photo) et renverser le Chariot pour qu'il repose sur les poignées.

**ETAPE 2:** Pousser et tenir le bouton de verrouillage de la roue.



**ETAPE 3:** Insérer la roue dans l'armature du Chariot.

**ETAPE 4:** Vérifier que les roues avant soient sécurisées.



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## MONTAGE DE L'ESSIEU ARRIERE

**ETAPE 1:** Positionner l'essieu arrière sur le châssis du Chariot Poussette (voir ci-dessous).



**ETAPE 2:** Lever les manettes de verrouillage de chaque côté et sécuriser l'essieu sur le châssis du Chariot Poussette.



**ETAPE 3:** Lever les manettes de verrouillage puis pousser l'essieu vers le châssis (voir ci-dessous).



**ETAPE 4:** Vue de l'essieu verrouillé correctement sur le châssis du Chariot Poussette.



## MONTAGE DES ROUES ARRIERE

**ETAPE 1:** Pousser le bouton au centre des roues (voir photo).



**ETAPE 2:** Tout en poussant le bouton, glisser le roue sur l'essieu. Relâcher le bouton pour verrouiller.



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## DEPLIAGE ET VERROUILLAGE DU PRODUIT


ETAPE 1: Décrocher la boucle sur le dessus.



ETAPE 2: Tirer sur le produit pour le déplier.



ETAPE 3: Une fois le produit déplié, raccrocher la sangle sous le produit. Le produit ne peut pas être plié quand la sangle est attachée.

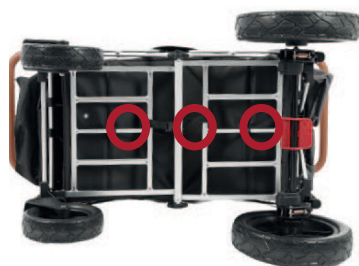

ETAPE 4: Insérer le morceau du milieu de l'armature sous le tissu de chaque côté. (voir photo).



## AVERTISSEMENT POUR LE DEPLIAGE ET VERROUILLAGE DU PRODUIT

### **⚠ ATTENTION**

- Le Produit peut devenir instable. Toujours vérifier que la sangle soit accrochée sous le produit et que les morceaux du milieu de l'armature soient insérés sous le tissu de chaque côté et que le tissu soit sécurisé.
- Des risques de pincements existent entre les supports du produit et l'armature pouvant créer des blessures aux doigts. Eviter ces endroits pendant la fermeture, l'ouverture du produit ou le réglage.
- Pour éviter toute blessure, garder les enfants à l'écart lors du pliage et dépliage du produit.

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ⚠ ATTENTION

- Vérifier que les verrouillages soient enclenchés avant utilisation.
- Vérifier que la toile soit correctement sécurisée avant utilisation.
- Vérifier que le compartiment (pram) du Chariot Poussette soit correctement attaché avant utilisation.

## INSTALLATION DE LA TOITURE EN TISSU



**TISSUETAPE 1:** Les supports de canopée sont libérés en glissant et en maintenant le bouton.

**ETAPE 2:** Soulevez le support tout en continuant à faire glisser le bouton. Une fois le support étendu, relâchez le bouton pour le verrouiller





**ETAPE 3:** Placer la toiture sur les quatre (4) supports (voir photo).



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## PLIER ET VERROUILLER LE PRODUIT

ÉTAPE 1: Inverser les 3 étapes indiquées à la page 11 pour supprimer le dos et abaisser les 4 supports.

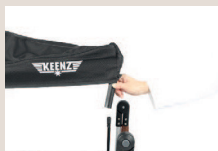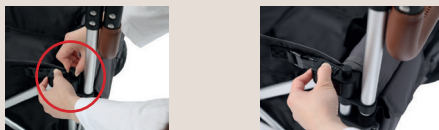


ÉTAPE 2: Plier le panier de rangement et l'attacher avec la sangle et la boucle.



TAPE 3: Enlever le tissu de l'armature pour faciliter le pliage. (voir photo).



ÉTAPE 4: Tourner le produit sur son côté et déboucler la sangle sur la face inférieure du produit. Le produit ne peut pas être plié lorsque la sangle est bouclée.

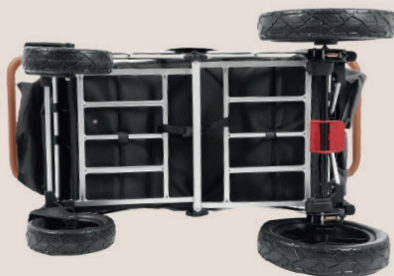

TAPE 5: Pour plier le Chariot Poussette, tirer sur la sangle situé à l'intérieur et au milieu du produit.



ÉTAPE 6: Quand le Chariot Poussette est plié, utiliser la sangle pour verrouiller le Chariot Poussette en position fermée.



# AVERTISSEMENT PLIAGE ET VERROUILLAGE DU PRODUIT

## ⚠ ATTENTION

- Le produit peut devenir instable. Après le pliage du produit, il faut s'assurer que la sangle soit accrochée. La sangle est accrochée quand vous entendez un "clique."
- Des risques de pincements existent entre les supports du produit et l'armature pouvant créer des blessures aux doigts. Eviter ces endroits pendant la fermeture, l'ouverture du produit ou le réglage.
- Pour éviter toute blessure, garder les enfants à l'écart lors du pliage et dépliage du produit.
- En pliant ou dépliant le produit, garder les enfants à l'écart pour des raisons de sécurité.
- Ne pas essayer de plier ou déplier le produit avec des enfants à bord.

### REGLAGE DE L'ANGLE DE LA POIGNEE

ETAPE 1: Appuyer sur le bouton de chaque côté pour faire des réglages.



ETAPE 2: La Poignée est réglable dans plusieurs positions.



### INSTALLATION DU PLATEAU

ETAPE 1: Insérer le plateau



ETAPE 2: Finir l'installation.



## ⚠ WARNING

- Recommandé pour les enfants de plus de 6 mois. Non recommandé pour des enfants plus jeunes à cause d'un minimum d'équilibre et de coordination nécessaire pour une utilisation sans danger.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de ceinture.
- Pour éviter toute blessure ou chute, toujours sécuriser les enfants avec le harnais à 5-points.
- Un "clique" doit être entendu pour s'assurer que chaque siège et verrouillage de l'armature soient correctement mis en place.
- Pour s'assurer du verrouillement, vérifier et s'assurer que le tissu soit bien en place et qu'il ne puisse pas se défaire sans déverrouiller le produit.
- Utiliser le harnais à 5-point dès que l'enfant peut s'asseoir tout seul.
- Vérifier que le harnais de sécurité à 5-point et que tous les accessoires soient attachés correctement avant utilisation.


## UTILISATION ET REGLAGE DU HARNAIS A 5-POINT

### ACCROCHAGE ET DECCROCHAGE DU HARNAIS

Le harnais à 5-point est attaché par des boucles avec deux points d'accrochage.



Pour défaire le harnais, presser sur le bouton pour relâcher les deux points d'accrochage.

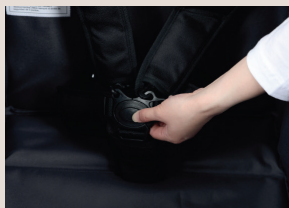

### REGLAGE DE LA LONGUEUR DU HARNAIS

La ceinture à l'épaule et celle au ventre sont réglables. Décrocher les ceintures pour enlever les protections.



Régler les ceintures sans trop serrer ou desserrer et repositionner les protections.



## CHANGEMENT DES POINTS D'ATTACHE AL'EPAULE DU HARNAIS

La ceinture à hauteur des épaules s'ajuste pour votre enfant. Utiliser le point d'attache du haut pour les enfants entre 40-45 lbs. Utiliser les points d'attache du bas pour les enfants de moins de 39 lbs.



Passer les sangles du harnais à hauteur des épaules par les points d'attache du bas.



Pour baisser la position des attaches du harnais, défaire les attaches du harnais au niveau des épaules, puis les fermoirs et le revers avec Velcro et repasser les sangles à travers les trous du tissu.



Régler la longueur de la sangle à hauteur des épaules, remettre la protection puis rattacher le Velcro et les fermoirs.



# MODE OPERATOIRE DU CHARIOT POUSSETTE

## AVEC LA POIGNEE AVANT

**ETAPE 1:** Régler la poignée à une hauteur confortable. Lors du transport d'un enfant ou d'un objet lourd, placer l'enfant dans le harnais à 5-point le plus proche de vous. Le Chariot Poussette sera plus facile à manoeuvrer.



**ETAPE 2:** Sécuriser le panier de rangement avec la sangle pour plus de confort et pour éviter des blessures à cause des impacts aux



**ETAPE 3:** Placer les deux mains sur la poignée. Ne pas essayer de manoeuvrer avec une seule main.



**ETAPE 2:** Tenir la poignée au milieu pour manoeuvrer le produit dans la direction voulue.



## AVEC LA POIGNEE ARRIERE

**ETAPE 1:** Régler la poignée à la hauteur désirée.



**ETAPE 2:** Tenir la poignée vers les côtés pour plus de manoeuvrabilité. Pour un départ plus souple, reculer légèrement avant d'avancer.



# MODE OPERATOIRE DU CHARIOT POUSSETTE

## AVERTISSEMENT POUR LE TRANSPORT D'ENFANTS

### ATTENTION

- Recommandé pour les enfants de plus de 6 mois. Non recommandé pour des enfants plus jeunes à cause d'un minimum d'équilibre et de coordination nécessaire pour une utilisation sans danger.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser le système de ceinture.
- Pour éviter toute blessure ou chute, toujours sécuriser les enfants avec le harnais à 5-points.
- Utiliser le harnais à 5-point dès que l'enfant peut s'asseoir tout seul.
- Vérifier que le harnais de sécurité à 5-point et tous les accessoires soient attachés correctement avant utilisation.
- Toujours utiliser les freins avant d'installer ou sortir des enfants.
- Ranger tout objet pour éviter que les enfants se blessent, se coincent ou suffoquent à cause de ces objets.
- Ce produit peut devenir instable si le poids recommandé par le fabriquant est dépassé.
  - Limite maximale de poids par enfant est de 55 livres. (25kgs).
  - Limite maximale de poids pour le bac de rangement et le sac est de 20 livres. (9kgs)
  - Taille maximale par enfant est de 48 pouces. (122cm)
  - Limite maximale du poids du véhicule est de 300 livres. (136kgs).
- Tout chargement sur la poignée ou les côtés vont jouer sur la stabilité du produit.
- Si un sac de rangement, autre que celui recommandé par le fabriquant, est utilisé, cela peut compromettre la stabilité du chariot ou de la poussette.
- Ne pas pendre d'objet sur le produit à aucun moment. Le produit peut devenir instable.
- Ne pas installer de matelas ou produit similaire dans le compartiment du Chariot Poussette. Ce produit pourrait devenir instable et les enfants pourraient tomber ou se blesser.
- Vérifier que tous les systèmes soient verrouillés avant utilisation.
- Vérifier que la toile soit correctement installée avant utilisation.

# ⚠ ATTENTION

- Vérifier que le compartiment (pram) du Chariot Poussette soit correctement attaché avant utilisation.
- Ne pas utiliser comme siège auto ou pour transporter des enfants dans un véhicule à moteur.
- Ne pas s'asseoir sur le panier de rangement ou le toit. Cela peut écraser ou rendre le produit instable.
- Ne jamais laisser des enfants à son bord en montant ou descendant des escaliers.
- Ne pas utiliser ce produit sur un tapis ou escalier roulant.
- Faire très attention sur des surfaces inégales. Le contenu peut devenir instable et blesser les enfants.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer près du produit sans surveillance.

## UTILISATION DU CHARIOT EN POSITION FERMÉE

**ETAPE 1:** Les roues avant peuvent être verrouillées pour que les roues ne pivotent pas. Positionner les roues avant avec la pédale de frein en position arrière. Appuyer sur le bouton pour les verrouiller dans cette position.



**ETAPE 2:** Régler la poignée avant dans une position confortable.

**ETAPE 3:** Pousser le Chariot dans la direction désirée.



# AVERTISSEMENT POUR L'UTILISATION EN POSITION FERMÉE

## **⚠ ATTENTION**

- Ne pas transporter d'enfants en position fermée.
- Ne jamais laisser un enfant jouer avec ce produit.
- Ce produit peut devenir instable si le poids recommandé par le fabricant est dépassé.
  - Ne pas dépasser un poids maximum de 300 lbs. (136 Kg) pour ce produit.
- Tout chargement sur la poignée ou les côtés vont jouer sur la stabilité du produit.
- Ne pas pendre d'objet sur le produit à aucun moment. Le produit peut devenir instable.
- Ce produit n'est fait ni pour le jogging, la course ou le patinage. Ne pas utiliser ce produit en courant, joggant, avec un vélo ou véhicule à moteur ou en patinant ou autre activité similaire.
- Vérifier que tous les systèmes soient verrouillés avant utilisation.
- Ne pas utiliser comme siège auto ou pour transporter des enfants dans un véhicule à moteur.
- Ne pas utiliser ce produit sur un tapis ou escalier roulant.
- Faire très attention sur des surfaces inégales. Le contenu peut devenir instable et blesser les enfants.
- Le système de verrouillage des roues avant ne doit être utilisé que lorsque le Chariot Poussette est en position pliée. Ne pas utiliser le système de verrouillage en transportant des enfants.
- Ne pas permettre aux enfants de jouer près du produit sans surveillance.
- Veuillez noter que le couvercle de la poussette peut ne pas rentrer lorsque le produit est en position repliée et que les roues avant sont bloquées dans la position de non-pivotement.

## LA POCHE LATÉRALE

### ETAPE 1: Enlever la poche latérale



### ETAPE 2: Installer la poche latérale





# SYSTEMES DE FREINAGE DU CHARIOT POUSSETTE

## FREIN AUX ROUES AVANT

**POUR BLOQUER:** Appuyer sur la pédale à chaque roue. Appuyer à fond sur la pédale avec votre pied. Vérifier que les roues avant ne bougent pas avec les pédales à fond.



**POUR DEBLOQUER:** Placer le pied sous la pédale de chaque roue. Lever à fond la pédale avec votre pied. Les roues avant vont pouvoir bouger.



## VERROUILLAGE ESSIEU ARRIERE

**POUR BLOQUER:** Appuyer à fond sur la pédale avec votre pied. Vérifier que les roues arrière ne bougent pas avec la pédale à fond.



**POUR DEBLOQUER:** Placer le pied sous la pédale de chaque roue. Lever à fond la pédale avec votre pied. Les roues arrière vont pouvoir bouger.



## AVERTISSEMENT PARKING ET FREINAGE

### **⚠ ATTENTION**

- Vérifier que les pédales de frein soient à fond et que les roues ne bougent pas avant de relâcher la poignée.
- Toujours utiliser les freins avant d'installer ou sortir des enfants.
- Toujours serrer les freins pendant le stationnement pour éviter tout mouvement inattendu.
- Ne pas garer en hauteur ou dans une pente avec des enfants à son bord, même avec les freins serrés.

# DEMONTAGE DES ROUES DU CHARIOT

## DEMONTAGE DE L'ESSIEU ARRIERE



**ETAPE 1:** Renverser le chariot comme à la page 8. Tirer sur les verrouillages de chaque côté. (voir photo).

**ETAPE 2:** Tout en appuyant sur les verrouillages, lever l'essieu arrière et le séparer du châssis.



## DEMONTAGE DES ROUES ARRIERE

Les roues peuvent être démontées ou laissées sur l'essieu arrière.



**ETAPE 1:** Tout en poussant sur le bouton (voir photo), tirer sur la roue pour l'enlever de l'essieu. Répéter de l'autre côté.

# PANIER DE RANGEMENT

## LE PANIER DE RANGEMENT PEUT ETRE DEPLACE DE L'AUTRE COTE DU CHARIOT

### SAGE MULTIPLE

La photo ci-dessous montre le panier de rangement monté à l'avant du Chariot Poussette.



### OUVERTURE DU PANIER DE RANGEMENT

Si le panier de rangement est plié, défaire la sangle pour l'ouvrir.



### D'EMONTAGE DU PANIER DE RANGEMENT

ETAPE 1: Vérifier que le panier de rangement soit vide avant d'essayer de l'enlever du Chariot.



### L'INSTALLATION DU PANIER DE RANGEMENT

ETAPE 1: Aller à l'avant du Chariot Poussette pour trouver les enclaves du panier de rangement.



ETAPE 2: Poser une main sur le montant pour faire levier et positionner le panier en biais. Tirer en biais pour défaire le panier et l'enlever du chariot.



STEP 2: Positionner le panier de rangement en biais en face des points d'ancrage. Pousser le panier de rangement dans les points d'ancrage pour le verrouiller. Vérifier l'alignement des points d'ancrage.




# OUVERTURE ET FERMETURE DU TOIT EN TOILE

## OUVERTURE DU TOIT EN TOILE

ETAPE 1: Défaire les deux fermetures éclairées de chaque côté quel que soit la direction.



ETAPE 2: Le toit en toile peut être ouvert à l'avant et à l'arrière en même temps.

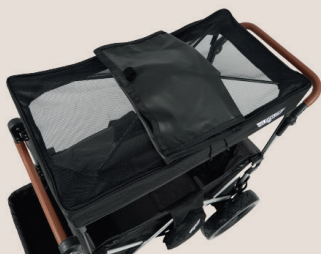

## FERMETURE DU TOIT EN TOILE

ETAPE 1: Fermer le toit en toile avec les deux fermetures éclairées de chaque côté.



ETAPE 2: Finir de sécuriser le toit avec les bandes magnétiques aux endroits indiqués.



## UTILISATION DES RIDEAUX SUR LE COTE

TAPE1: Défaire les trois attaches avec élastique pour dérouler les rideaux intégrés.




ETAPE 2: En bas de chaque rideau, il y a deux bandes avec Velcro qui peuvent être attachées au cadre.



# ENLEVER LA TOILE

## COMMENT ENLEVER LA TOILE POUR LA NETTOYER

**ETAPE 1:** Mettre le chariot poussette sur le côté et défaire les sangles sous la poussette.

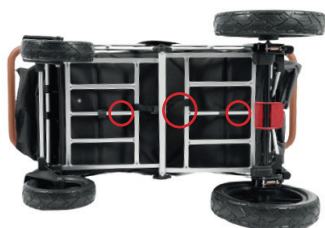

**ETAPE 2:** Défaire les boucles.



**ETAPE 3:** A l'arrière du Chariot Poussette, défaire les Velcro et fermoirs, enlever les sangles du harnais et celles du ventre du cadre du Chariot Poussette.



**ETAPE 4:** Répéter l'étape 3 à l'avant du Chariot Poussette.



## ENLEVER LA TOILE DU TOIT

**ETAPE 1:** Défaire le Velcro couvrant l'armature intérieur du toit.



**ETAPE 2:** Enlever de la toile du toit chaque coin de l'armature du toit.



# ENREGISTREMENT DU PRODUIT POUR DES RAPPELS DE SECURITE, PROTECTION ET ENTRETIEN

Enregistrer votre Chariot Poussette KEENZ en ligne à <http://www.keenz.us/productregistration> ou remplir la carte d'enregistrement pré-timbrée avec ses instructions et la poster immédiatement.

Nous utilisons les informations que vous nous donnez pour vous contacter s'il y a des alertes de sécurité ou des rappels pour ce produit. Nous ne vendons, ni louons, ni partageons vos informations personnelles. Si vous complétez l'enregistrement sur le site internet, vous n'avez pas besoin de remplir la carte qui vient avec ce produit.

## ENTRETIEN ET MAINTENANCE

### SOIN DE L'ARMATURE ET DE LA TOILE

- Eviter toute exposition prolongée au soleil car cela risqué de faire passer la couleur des matériaux et tissus.
- Essuyer régulièrement les parties en plastique avec un tissu doux humide. Sécher toute pièce métallique pour éviter la rouille si le Chariot Poussette est mis en contact avec de l'eau.
- Vérifier régulièrement la condition des roues et nettoyer toute poussière et sable.
- Ne pas plier ou ranger le Chariot Poussette si l'armature ou la toile est mouillée. Ne pas ranger le Chariot Poussette dans un

environnement humide.

- Contacter le service clientèle avec vos questions sur le soin l'entretien, ou la réparation de votre Chariot Poussette.



Laver à la main à l'eau froide.



Ne pas utiliser de javel.



Faire séchage à plat



Ne pas repasser.



Ne pas nettoyer à sec.

## AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS

### ATTENTION

- Le produit est inflammable. Ne pas utiliser aux abords de flammes ou sources de chaleur.
- Contrôler régulièrement les pièces et matériaux. Ne pas utiliser si les pièces ou matériaux de ce produit sont cassés ou endommagés.
- Contacter le service clientèle KEENZ US pour des pièces de remplacement ou des questions sur l'entretien à <http://www.keenz.us> ou appeler le 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).
- Ne faire aucun changement ou modification au produit ou sur l'utilisation du produit, des pièces ou matériaux qui ont été fournis par KEENZ US.
- Ne pas utiliser d'accessoires qui n'ont pas été approuvés par le fabricant.
- N'utiliser que des pièces de remplacement fournies et recommandées par le fabricant.  
— Cela mettrait fin à votre garantie et pourrait causer de l'instabilité et endommager la structure du produit et causer des blessures ou la mort.

# KEENZ US GARANTIE LIMITEE

## QU'EST CE QUI EST COUVERT?

KEENZ US garantie que son produit est sans défaut dans la matière et dans sa fabrication pendant une durée limitée à six (6) mois après la date d'origine d'achat sous usage normal si le produit n'est pas enregistré avec KEENZ US, ou un (1) an après la date d'origine d'achat si le produit est enregistré avec KEENZ US dans les six (6) mois après la date d'origine d'achat du produit. Vous pouvez enregistrer en ligne à <https://keenz.us/pages/product-registration> ou au service clientèle de KEENZ US en appelant le 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).

## QU'EST CE QUI EST COUVERT?

Cette garantie ne couvre que l'acheteur original du produit et n'est pas transférable à une autre personne. Ce produit se doit d'avoir été monté et entretenu selon les instructions du produit.

## QU'EST CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette garantie ne couvre pas:

- Les pièces et accessoires KEENZ qui ne sont pas fournis par KEENZ US.
- Les dégâts dus à une mauvaise utilisation, un manque de soin, une mauvaise manipulation, un accident, un abus ou autre utilisation anormale, des dégâts en gardiennage ou une utilisation pour laquelle le produit n'a pas été développé.
- Les dégâts dus à une réparation ou un entretien non-conforme ou non-autorisé.
- Toutes modifications ou altérations du produit.
- Usure normale.
- Des problèmes cosmétiques comme des rayures et décoloration venant d'une usure normale.
- Tout autre dégât ou problème qui ne viennent pas d'un défaut de fabrication.

## COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE GARANTIE?

Vous pouvez faire une demande de garantie à <http://www.keenz.us> ou en appelant le service clientèle KEENZ US au 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).

## COMMENT ENREGISTRER VOTRE NOUVEAU PRODUIT KEENZ US?

Enregistrer votre produit KEENZ US à <https://keenz.us/pages/product-registration> REOURS UNIQUE ET EXCLUSIF

Votre recours unique et exclusif est la responsabilité exclusive de KEENZ US sous la Garantie Limitée pour KEENZ US, a pour option, de soit réparer ou remplacer le produit défectueux. Les produits réparés ou remplacés seront sous garantie jusqu'à la fin de la garantie qui se conclura pour ce produit soit à la fin de la garantie originale ou soit 90 jours après la réparation ou le remplacement. Cela est basé sur la date qui vient en premier.

## AVERTISSEMENT

Cette garantie limitée est la seule garantie qui vous est offerte pour ce produit et elle est fournie au lieu de toute autre garantie implicite ou explicite ou toute autre obligation similaire (si elle existe) créée par une publicité, documentation ou emballage ou toute autre forme de communication.

A L'EXCEPTION DE CETTE GARANTIE LIMITEE ET A SON EXTENSION MAXIMALE PERMIS PAR LA LOI EN RIGUEUR, KEENZ US DE CE FAIT DEMENT TOUTES AUTRES GARANTIES OU CONDITIONS, QUELLES SOIENT EXPRIMEES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, INCLUANT, MAIS N'ETANT PAS LIMITEES, A TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UNE UTILISATION PARTICULIAIRE.

EN AUCUN CAS, KEENZ US OU SES FOURNISSEURS NE SONT RESPONSABLES ENVERS VOUS OU TOUT AUTRES TIERS PARTIS POUR TOUS DEGATS INDIRECTS, ACCIDENTELS, SUBSTENTIELS, SPECIAUX, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS VENANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, INCLUANT, SANS LIMITATION, DES DEGATS A LA PROPRIETE, PERTE DE VALEUR DU PRODUIT OU PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, MEME SI KEENZ US A ETE MIS AU COURANT DE LA POSSIBILITE DE TELS DEGATS.

KEENZ US n'autorise à aucune personne d'assumer ou de créer aucune obligation ou responsabilité en connexion avec ce produit comme il est expressément mentionné ci-dessus.



**For More Information:**

email: [info@keenz.us](mailto:info@keenz.us)

phone: 855-569-5336 (855-5MYKEENZ)

[www.keenz.us](http://www.keenz.us)







## Manual de Instrucciones



**7S**<sup>2.0</sup>  
model

U.S. Patent No.: 9,950,729 B2  
U.S. Patent No.: 10,106,186 B2

**Vagon Carreola Multiusos**

### **PARADIGM INTERNATIONAL** *Construido con calidad y orgullo*

KEENZ US se enorgullece en anunciar la llegada de la próxima generación de la Vagon Carreola plegable! Incorporando un diseño ergonómico con características inigualables de lujo y seguridad. Nuestro funcional diseño, combina la estética con la utilidad, para crear el Vagon Carreola plegable más hábilmente diseñada en el mercado. Hemos llevado al siguiente nivel nuestros diseños anteriores, con nuestra Vagon Carreola plegable Multiusos Premium, al incorporar un diseño ergonómico con características de lujo y seguridad que no se encuentran en otras marcas. Nuestra nuevo Vagon Carreola Multiusos, es la combinación perfecta de forma, función y utilidad.

Es importante mantener este manual para futuras consultas.

# Tabla de Contenido

Importancia de estas instrucciones .....	pg.59
Asistencia al cliente y preguntas .....	pg.59
Uso recomendado del producto .....	pg.59
Keenz Premium Vagon Carreola plegable Multiusos.....	pg.60
- Qué viene en la caja .....	pg.60
- ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD	
Instrucciones de armado .....	pg.62
- Desempaquete y posicionamiento del producto para el montaje.....	pg.63
- Instalación de las ruedas delanteras .....	pg.63
- Instalación del eje trasero .....	pg.64
- Instalación de las ruedas traseras .....	pg.65
- Abrir y asegurar el producto .....	pg.65
- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA ABRIR Y ASEGURAR EL PRODUCTO.....	pg.66
- Instalación del techo.....	pg.66
- Plegado y aseguramiento del producto .....	pg.67
- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA PLEGAR Y ASEGURAR EL PRODUCTO .....	pg.69
- Ajuste del ángulo de la manija .....	pg.69
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA EL ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS .....	pg.70
Uso y ajuste del arnés de seguridad de 5 puntos .....	pg.70
- Activación y desactivación del arnés de seguridad .....	pg.70
- Ajuste de la longitud del arnés de seguridad .....	pg.70
- Cambio de los puntos de anclaje del arnés del hombro .....	pg.71
Funcionamiento de la Vagon Carreola .....	pg.72
- Con manija delantera .....	pg.72
- Con manija trasera .....	pg.72

# Tabla de contenido

- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS .....	pg.73
- Funcionamiento de la Vagon Carreola en posición plegada.	pg.74
- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN POSICIÓN PLEGADA..	pg.75
Sistemas de frenos de la Vagon Carreola.....	pg.76
- Frenos de la rueda delantera .....	pg.76
- Seguro del eje trasero .....	pg.76
- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL ESTACIONAMIENTO Y FRENADO .....	pg.76
Cómo quitar las ruedas de la Vagon Carreola.....	pg.77
- Quitar el eje trasero .....	pg.77
- Quitar las llantas traseras .....	pg.77
- Usos múltiples.....	pg.78
- Apertura del compartimiento de almacenamiento.....	pg.78
- Cómo quitar el compartimiento de almacenamiento.....	pg.78
- Instalación del compartimiento de almacenamiento.....	pg.78
Apertura y cierre de la malla superior .....	pg.79
- Apertura de la malla superior .....	pg.79
- Cierre de la malla superior .....	pg.79
Uso de las cortinas laterales .....	pg.79
Cómo quitar la tela para limpiarla.....	pg.24
- Cómo quitar la tela para limpiarla.....	pg.24
- Cómo quitar la tela del techo.....	pg.80
Registro del producto para alertas de seguridad.....	pg.81
Cuidado y mantenimiento .....	pg.81
- ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES.....	pg.81
- Cuidado del marco y de la tela .....	pg.81
Garantía limitada de Keenz US .....	pg.82

## IMPORTANCIA DE ESTAS INSTRUCCIONES

### **⚠ ADVERTENCIA**

- Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar este producto para evitar lesiones graves o la muerte.
- El montaje y uso inapropiados de este producto pueden provocar lesiones graves o la muerte.
- El no leer y seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.

## ASISTENCIA AL CLIENTE Y PREGUNTAS

**Si tiene alguna pregunta sobre el montaje o uso seguro de su producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente de KEENZ US en <http://www.keenz.us> o llame al 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ)**



## USO RECOMENDADO DEL PRODUCTO

### **⚠ ADVERTENCIA**

- Este producto sólo es adecuado para niños de 6 meses de edad o mayores. No es adecuado para niños más pequeños debido al equilibrio mínimo y la coordinación necesaria para un uso seguro.
- Su nuevo Keenz Premium Vagon Carreola Multiusos, es adecuado para usar con uno o dos niños, utilizando el arnés de seguridad de 5 puntos situado en las secciones delantera y trasera del producto.
- El peso combinado máximo para dos niños y el equipo es de 110 libras. (50 Kg).
- Debe leer y seguir las advertencias e instrucciones de este manual para evitar lesiones graves o la muerte.
- Guarde estas instrucciones para uso futuro.

# KEENZ PREMIUM - Vagon Carreola plegable multiusos



## QUÉ HAY EN LA CAJA



Toldo con bolsa de almacenamiento



Funda para carreola (se muestra el producto en posición plegada)



Solapa plegable para pañales, toallas, etc.



Compartimiento de almacenamiento desmontable/plegable



Eje trasero / freno



Ruedas traseras



Ruedas delanteras



Bandeja

# ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIA

- Sólo para niños de 6 meses o más. No es adecuado para los niños más pequeños debido al equilibrio mínimo y la coordinación necesaria para un uso seguro.
- Nunca deje a los niños desatendidos.
- No deje que su niño juegue con este producto.
- Utilice siempre un sistema de retención.
- Use un arnés de seguridad de 5 puntos tan pronto como su hijo pueda sentarse sin ayuda.
- Compruebe que el arnés de seguridad de 5 puntos y todos los dispositivos de fijación estén correctamente acoplados antes de su uso.
- Siempre ponga los frenos cuando meta o saque a los niños del Vagon Carreola.
- Asegure los artículos almacenados y manténgalos lejos de los niños para que no sean golpeados, atrapados o sofocados por los mismos.
- El producto puede volverse inestable si se supera la carga recomendada por el fabricante.
  - El límite máximo de peso por niño es de 55 libras. (25 kg).
  - El límite máximo de peso combinado para la papelera y la bolsa es de 20 libras. (9 kg).
  - El límite máximo de peso del vehículo es de 300 libras. (136 kg).
  - El límite máximo de altura por niño es de 48" (122 cm).
- Las cargas agregadas a la manija o a los lados, afectarán la estabilidad del producto.
- Si se usa una compartimento de almacenamiento distinto al recomendado por el fabricante, el producto puede volverse inestable.
- No colgar elementos en el Vagon Carreola en ningún momento. El producto puede volverse inestable.
- No instale un colchón u otros productos similares en el compartimiento de la Vagon Carreola. El producto podría volverse inestable y los niños podrían caerse y resultar heridos.
- Este producto no es un aparato para hacer ejercicio. El producto no es adecuado para correr o patinar. No utilice el producto mientras esté corriendo o trotando, con bicicletas o vehículos de motor, o mientras esté patinando o durante otras actividades similares.
- Nunca permita que más de 2 niños viajen a la vez.

# WARNINGS AND GENERAL SAFETY INFORMATION

## **ADVERTENCIA**

- Los niños deben permanecer sentados y mantener los brazos y las piernas en su interior mientras conducen.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén enganchados antes de su uso.
- Compruebe que la tela esté correctamente acoplada antes de usarla.
- Compruebe que el compartimiento de la Carriola Vagon esté correctamente acoplado antes de usarlo.
- No lo use como asiento de seguridad para niños o para transportar niños en un vehículo de motor.
- No utilice el producto en una escalera eléctrica ni en un pasillo eléctrico.
- No se siente en el compartimiento de almacenamiento ni en el dosel. Esto puede hacer que el producto se derrumbe o se vuelva inestable.
- Hay puntos de presión entre los soportes del producto y el marco que pueden lesionar los dedos. Manténgase alejado de los puntos de pellizco al abrir o cerrar el producto o al hacer ajustes.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que su niño se mantenga alejado al plegar y desplegar este producto.
- No intente abrir o cerrar el producto con niños a bordo.
- No se estacione en superficies elevadas o inclinadas con niños a bordo, incluso si los frenos han sido puestos.
- Nunca deje a los niños en la Carriola Vagon mientras suben o bajan escaleras.
- Tenga siempre cuidado en superficies irregulares. El contenido puede volverse inestable y los niños pueden resultar heridos por ello.
- Revise regularmente la estructura y las piezas. No utilice el producto si la estructura o las piezas están dañadas o rotas.
  - Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de KEENZ US para obtener información sobre piezas de repuesto o servicio técnico en <http://www.keenz.us> o llame al 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).
  - No realice ninguna modificación en el producto ni utilice productos, herrajes o piezas que no hayan sido suministrados por KEENZ US.
  - No utilice accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante.
  - Utilice únicamente repuestos suministradas y recomendadas por el fabricante.
    - Esto anulará su garantía y puede causar inestabilidad o daño estructural al producto, lesiones personales o la muerte.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## ⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de asfixia para niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas.
- Durante el montaje y desmontaje, asegúrese de que todas las piezas y bolsas de plástico se mantengan fuera del alcance de los niños. Todos los sujetadores deben estar completamente apretados.

## DESMONTAJE Y POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PARA EL MONTAJE



**PASO 1:** Retire todas las piezas de la caja y de las bolsas de plástico y las bolsas de almacenamiento.

**PASO 2:** Después de retirar el producto de las bolsas de plástico y las de almacenamiento, desabroche la hebilla superior.



**PASO 3:** Abra el producto y despliegue.

**PASO 4:** Ajuste las manijas como se muestra e invierta el producto para que se apoye en las mismas.





# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS



**Paso 1:** Consulte la página 7 para instrucciones de despliegue; Ajuste las manijas como se muestra e invierta la Carriola Vagon para que descance sobre las mismas.

**PASO 2:** Presione y mantenga así el botón del seguro de la rueda



**Paso 3:** Insertar la rueda en el armazón de la Carriola Vagon.



**Paso 4:** Verifique que las ruedas delanteras estén aseguradas.



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## INSTALACIÓN DEL EJE TRASERO

**PASO 1:** Coloque el eje trasero en la estructura de la carriola Vagon como se muestra a continuación.



**PASO 2:** Levante las lengüetas del seguro de cada lado y asegure el eje a la estructura del carro.



**PASO 3:** Al levantar las lengüetas del seguro, empuje el eje hacia abajo sobre la estructura como se muestra.



**PASO 4:** Se muestra el eje correctamente asegurado a la estructura de la Carriola Vagon.



## INSTALACION DE RUEDAS TRASERAS

**PASO 1:** Presione el botón que está en el centro de la rueda como se muestra.



**PASO 2:** Manteniendo el botón presionado, deslice la rueda sobre la varilla del eje. Suelte el botón para que la rueda quede asegurada.



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## DESPLIEGUE Y ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO


PASO 1: Desabroche la hebilla superior.



Paso 2: Abra el producto para desplegarlo.



PASO 3: Cuando el producto esté en la posición desplegada, deslice la correa en la parte inferior del producto y abróchela. El producto no se puede plegar cuando la correa está abrochada.

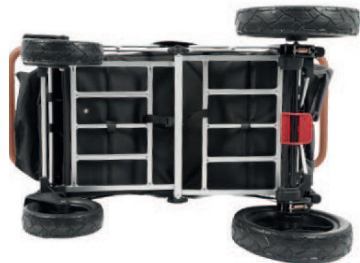

Paso 4: Inserte la parte media de la estructura bajo la tela a cada lado como se muestra.



## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA DESPLAZAR Y ASEGURAR EL PRODUCTO

### ⚠ ADVERTENCIA

- El producto puede volverse inestable. Siempre asegúrese de abrochar la correa en la parte inferior del producto y meter la parte media de la estructura debajo de la tela en cada lado para asegurarse que la tela quede en su lugar de forma segura.
- Hay puntos de pellizco entre los soportes del producto y el marco, que pueden lesionar los dedos. Manténgase alejado de los puntos de pellizco al abrir o cerrar el producto o al hacer ajustes.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## ⚠ ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones, asegúrese de que su niño se mantenga alejado al plegar y desplegar este producto.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén enganchados antes de su uso.
- Compruebe que la tela esté correctamente acoplada antes de usarla.
- Compruebe que el compartimiento de la Carriola Vagon esté correctamente acoplado antes de usarlo.

## INSTALACIÓN DEL TECHO / CARPA



**PASO 1:** Los soportes del toldo se liberan deslizando y sosteniendo el botón.

**PASO 2:** Levante el soporte mientras continúa deslizando el botón. Una vez que el soporte esté completamente extendido, suelte el botón para bloquearlo en su lugar.





**PASO 3:** Coloque el techo en los cuatro (4) soportes como se muestra.



# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## PLEGADO Y ASEGURAMIENTO DEL PRODUCTO

**PASO 1:** Invierta los 3 pasos que se muestran en la página 11 para quitar el dosel y bajar los 4 soportes

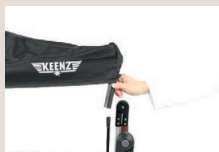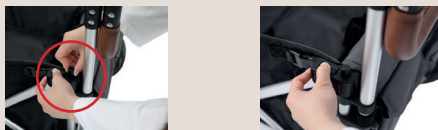


**PASO 2:** Ppliegue la caja de almacenamiento y asegúrela con la correa y la hebilla.



**PASO 3:** Saque la tela del marco donde se muestra y coloque la tela detrás del bastidor para plegarla fácilmente.



**PASO 4:** Voltee el producto de lado y desabroche la correa en la parte inferior del producto. El producto no se puede plegar cuando la correa está abrochada.

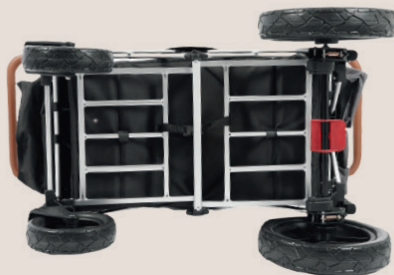

**PASO 5:** Para plegar el carrito de paseo, tire de la correa ubicada en el centro interior del producto.



**PASO 6:** Cuando el carro de paseo esté en la posición doblada, use la hebilla para bloquear el carro de carro.



# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA PLEGAR Y ASEGURAR EL PRODUCTO

## ⚠ ADVERTENCIA

- El producto puede volverse inestable. Después de que el producto esté plegado, confirme siempre que la hebilla superior esté asegurada. La hebilla superior se engancha cuando hace un "clic" audible.
- Hay puntos de presión entre los soportes del producto y el marco que pueden lesionar los dedos. Tenga cuidado al abrir o cerrar el producto o al hacer ajustes, para evitar lastimarse.
- Para evitar lesiones, asegúrese de que su niño se mantenga alejado al plegar y desplegar este producto.
- Al abrir y cerrar el producto, asegúrese de que los niños se mantengan a una distancia segura.
- No intente abrir o cerrar el producto con niños a bordo.

### AJUSTE DEL ANGULO DE LA MANIJA

**PASO 1:** Presione el botón de cada lado de la manija para hacer ajustes.



**PASO 2:** La manija se puede ajustar en varias posiciones.



### INSTALACION DE LA BANDEJA

**PASO 1:** Inserte la bandeja



**PASO 2:** Asegurese de que la bandeja este sujeta.



# ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PARA UN ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS

## ⚠ ADVERTENCIA

- Este producto sólo es adecuado para niños de 6 meses de edad o mayores. No es adecuado para niños más pequeños debido al equilibrio mínimo y la coordinación necesaria para un uso seguro.
- Nunca deje a los niños desatendidos.
- Utilice siempre un sistema de retención.
- Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Utilice siempre el arnés de 5 puntos para asegurar a los niños.
- Debe escucharse un “clic” para determinar que cada asiento y seguro del marco están bloqueados en la posición correcta.
- Para asegurar un bloqueo adecuado, verifique y asegúrese de que la tela no se pueda desacoplar del producto sin desbloquear el dispositivo.
- Use un arnés de seguridad de 5 puntos tan pronto como su hijo pueda sentarse sin ayuda.

## USO Y AJUSTE DEL ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS

### BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL ARNÉS DE SEGURIDAD

El cinturón de seguridad de 5 puntos está asegurado mediante hebillas en dos puntos de sujeción.



Para desbloquear el arnés de seguridad, presione el botón hacia abajo para liberar los dos puntos de fijación.



### AJUSTE DE LA LONGITUD DEL ARNÉS DE SEGURIDAD

Tanto el cinturón del hombro como el del de regazo son ajustables. Desabroche las correas para quitar las almohadillas.



Ajuste según sea necesario y reacomode las almohadillas. Asegúrese de que las correas no estén demasiado sueltas o demasiado



## CAMBIO DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE DEL ARNÉS DEL HOMBRO

Las correas del arnés del hombro se pueden ajustar para asegurar a su niño. Utilice el punto de anclaje superior para niños de 40 a 45 libras. Utilice los puntos de anclaje inferiores para los niños que pesen hasta 39 libras.



Empuje las correas del arnés del hombro a través de la ranura del punto de anclaje inferior.



Para mover las correas del arnés del hombro a la posición más baja, desabroche las correas del arnés del hombro, suelte los amarres y jale de las correas del arnés a través de la tela.



Ajuste la longitud de la correa para el hombro, deslice la almohadilla sobre la correa y vuelva a sujetar el velcro y los broches.





# FUNCIONAMIENTO DE LA VAGON CARRIOLA

## CON MANIJA DELANTERA

**PASO 1:** Ajuste la manija a una posición cómoda. Si transporta un niño o una carga pesada, asegure al niño en el arnés de 5 puntos más cercano a usted. Esto hará que la Carriola vagoneta sea más fácil de maniobrar.



**PASO 2:** Asegure el compartimento de almacenamiento con la correa de la hebilla para mayor comodidad y para evitar que se golpee las piernas, causando posibles lesiones



**PASO 3:** Coloque ambas manos en el mango. No intente maniobrar con una sola mano.



**PASO 4:** Agarre el mango en el medio y maniobre la Vagon Carriola en la dirección de desplazamiento.



## CON MANIJA TRASERA

**PASO 1:** Ajuste el mango a su gusto.



**PASO 2:** Agarre la manija de los laterales para una mayor maniobrabilidad. Para arranques más suaves, retroceda un poco antes de empujar hacia adelante.



# FUNCIONAMIENTO DE LA VAGON CARRIOLA

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE NIÑOS

### **ADVERTENCIA**

- Sólo para niños de 6 meses o más. No es adecuado para los niños más pequeños debido al equilibrio mínimo y la coordinación necesaria para un uso seguro.
- Nunca deje a los niños desatendidos.
- No deje que su niño juegue con este producto.
- Utilice siempre un sistema de control.
- Evite lesiones graves por caídas o deslizamientos. Utilice siempre el arnés de seguridad de 5 puntos para asegurar a los niños.
- Use un arnés de seguridad de 5 puntos tan pronto como su hijo pueda sentarse sin ayuda.
- Compruebe que el arnés de seguridad de 5 puntos y todos los dispositivos de fijación estén correctamente acoplados antes de su uso.
- Siempre ponga los frenos cuando meta y saque a los niños de la Vagon Carriola.
- Asegure los artículos almacenados y manténgalos lejos de los niños para que los niños no sean golpeados, atrapados o sofocados por esos artículos.
  - El producto puede volverse inestable si se supera la carga recomendada por el fabricante.
  - El límite máximo de peso por niño es de 55 libras. (25 kg).
  - El límite máximo de peso combinado para la papelera y la bolsa es de 20 libras. (9 kg).
  - El límite máximo de peso del vehículo es de 300 libras. (136 kg).
  - El límite máximo de altura por niño es de 48" (122 cm).
- Las cargas agregadas en las manijas laterales afectarán la estabilidad del producto.
- Si se usa una compartimento de almacenamiento distinto al recomendado por el fabricante, el producto puede volverse inestable.
- No colgar elementos en la Carriola Vagoneta en ningún momento. El producto puede volverse inestable.
- No instale un colchón u otros productos similares en el compartimento de la Carriola Vagoneta. El producto podría volverse inestable y los niños podrían caerse y resultar heridos.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Compruebe que la tela esté correctamente acoplada antes de usarla.
- Compruebe que el compartimiento de la Carriola Vagoneta esté correctamente acoplado antes de usarlo.
- No lo use como asiento de seguridad para niños o para transportar niños en un vehículo de motor.
- No se sienta en el compartimiento de almacenamiento ni en el techo. Esto puede hacer que el producto se derrumbe o se vuelva inestable.
- Nunca deje a los niños en la Carriola Vagoneta mientras suben o bajan escaleras.
- No utilice el producto en una escalera mecánica ni en un piso móvil.
- Tenga siempre cuidado en superficies irregulares. El contenido puede volverse inestable y los niños pueden resultar heridos.

### FUNCIONAMIENTO DEL CARRIOLA VAGONETA EN POSICIÓN PLEGADA

**PASO 1:** Las ruedas delanteras se pueden bloquear poniéndolas en la posición en que no puedan rodar. Coloque cada rueda delantera de manera que el pedal de freno esté orientado hacia atrás. Presione hacia abajo la lengüeta para bloquear la rueda en su lugar.



**PASO 2:** Ajuste la manija delantera en una posición cómoda.

**PASO 3:** Empuje el Carriola Vagoneta en la dirección deseada.



# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO EN POSICIÓN PLEGADA

## ⚠ ADVERTENCIA

- No transporte niños cuando el producto está en la posición plegada.
- El producto puede volverse inestable si se supera la carga recomendada por el fabricante.
- No exceda la carga máxima de 300 libras. (136 Kg) para el producto.
- Las cargas agregadas a los lados del mango afectarán la estabilidad del producto.
- No colgar elementos en el producto en ningún momento. El producto puede volverse inestable.
- Este producto no es para jugar. Este producto no es adecuado para correr o patinar. No utilice el producto mientras esté corriendo o trotando, con bicicletas o vehículos de motor, o mientras esté patinando o durante otras actividades similares.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de seguridad estén enganchados antes de su uso.
- No lo use como asiento de seguridad para niños o para transportar niños en un vehículo de motor.
- No utilice el producto en una escalera mecánica ni en un piso móvil.
- Tenga siempre cuidado en superficies irregulares. El contenido puede volverse inestable y los niños pueden resultar heridos por él.
- El sistema de seguro de la rueda delantera sólo debe utilizarse cuando la Vagon Carriola esté en la posición plegada. No enganchar las lengüetas de cierre al transportar a los niños.
- No permita que los niños jueguen sin supervisión junto al producto.
- Tenga en cuenta que la cubierta Vagon carriola no cabrá cuando el producto esté doblado y las ruedas delanteras están bloqueadas en la posición no giratoria.

## BOLSILLO LATERAL

PASO 1: Quitar el bolsillo lateral



PASO 2: Instalar la bolsa lateral



# SISTEMAS DE FRENADO DE LA CARRIOLA VAGONETA

## FRENOS DE LA RUEDA DELANTERA

**PARA BLOQUEAR:** Ponga el pie en la parte superior del pedal de cada rueda y presione hacia abajo hasta donde llegue el pedal. Asegúrese de que el pedal esté completamente presionado y de que las ruedas no se muevan.



**PARA DESBLOQUEAR:** Coloque el pie en la parte inferior del pedal de cada rueda. Levante el pedal con el pie hasta donde llegue el pedal. Las ruedas delanteras se moverán ahora.



## SEGURO DEL EJE TRASERO

**PARA BLOQUEAR:** Ponga el pie en el pedal y presione hacia abajo tan lejos como llegue el pedal. Asegúrese de que el pedal esté totalmente presionado y de que las ruedas traseras no se muevan.



**PARA DESBLOQUEAR:** Coloque el pie en la parte inferior del pedal. Levante el pedal con el pie hasta donde llegue el pedal. Las ruedas traseras se moverán ahora.



## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONAMIENTO Y FRENADO

### ⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese siempre de que los pedales del freno estén totalmente presionados y de que las ruedas no se muevan antes de soltar la manija.
- Siempre aplique los frenos al meter o sacar a los niños de la Vagon Carriola.
- Siempre ponga los frenos cuando esté estacionado para evitar movimientos involuntarios.
- No se estacione en superficies elevadas o inclinadas con niños a bordo, incluso si los frenos están puestos.

# DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DE LA VAGON CARRIOLA

## DESMONTAJE DEL EJE TRASERO



**PASO 1:** Voltee la Vagon Carriola como se muestra en la página 8. Jale hacia arriba el seguro de cada lado como se muestra.

**PASO 2:** Al levantar el seguro, levante el eje trasero para quitarlo de la estructura.



## DESMONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Las ruedas pueden dejarse en el eje trasero o quitarse



**PASO 1:** Al presionar el botón como se muestra, tire de la rueda para sacarlo del eje. Repita en el otro lado.

# COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

## EL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO PUEDE SER MOVIDO AL OTRO LADO DE LA VAGON CARRIOLA

### USOS MÚLTIPLES

La foto de abajo muestra el compartimiento de almacenamiento montado en la parte delantera del carro. Se puede mover hacia atrás o quitar completamente



### APERTURA DEL CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO

Si el compartimiento de almacenamiento está plegado, deshaga la hebilla para abrirlo.



### QUITANDO EL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

**PASO 1:** Asegurese de que el compartimiento de almacenamiento este vacio antes de intentar quitarlo de la carreola



### MONTANDO EL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO

**PASO 1:** Vaya al frente de el Vagon Carriola y localice los puntos de montaje para el compartimiento de almacenamiento.



**PASO 2:** Apoye una de sus manos en la defensa del carro y mueva el compartimiento de almacenamiento en angulo. Tire hacia afuera en angulo para quitarlo del Vagon Carreola



**PASO 2:** Coloque el compartimiento de almacenamiento en angulo que coincida con los puntos de montaje. Presionelo para que se asegure al marco. Asegurese de que los soportes queden alineados correctamente.



# APERTURA Y CIERRE DE LA MALLA SUPERIOR

## ABRIENDO LA MALLA SUPERIOR

**PASO 1:** Usando los cierres de cada lado, abra la malla en cualquier dirección.



**PASO 2:** La malla superior puede ser abierta tanto del frente como de la parte trasera al mismo tiempo



## CERRANDO LA MALLA SUPERIOR

**PASO 1:** Usando los cierres de cada lado, cierre la malla.



**PASO 2:** Termine asegurando la parte superior usando los cierres magnéticos donde se indica.



## USANDO LAS CORTINAS laterales

**PASO 1:** Desabrochar las tres cintas elásticas para enrollar las cortinas integradas.



**PASO 2:** En la parte inferior de cada cortina, hay dos correas de velcro que se pueden fijar al marco.






# QUITANDO LA TELA

## COMO QUITAR LA TELA PARA LIMPIARLA

**PASO 1:** Ponga de lado el Vagon Carriola y desabroche las correas de Velcro de la parte inferior

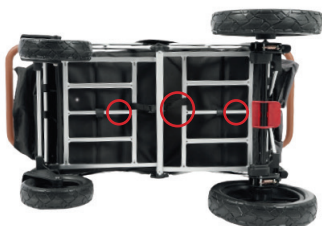

**PASO 2:** Quite los seguros



**PASO 3:** En la parte trasera del Vagon Carriola, suelte el velcro y los broches a presion, retire las correas del arnes y las correas del marco.



**PASO 4:** Repita el paso tres pero en la parte frontal del Vagon Carriola.



## DESMOTAJE DEL TECHO

**PASO 1:** Desabrochar el velcro que cubre el soporte central en el interior del dosel



**PASO 2:** Retire cada esquina del marco del dosel del material del dosel tal como se muestra.



# REGISTRO DE PRODUCTO PARA ALERTA DE SEGURIDAD O SOLO REGISTRO

Registre su Vagon Carriola KEENZ en línea en <http://www.keenz.us/productregistration> o llene la postal de registro pre pagada incluida con estas instrucciones y envíela por correo hoy mismo. Usaremos la información que nos proporcione para comunicarnos con usted solo si hay una alerta de seguridad o una revocación para este producto. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Si se registra en el sitio web, no necesita llenar la tarjeta que viene con su producto.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### CUIDADO DEL MARCO Y DE LA TELA

- Evite la exposición prolongada a la luz directa del sol, ya que esto puede hacer que los materiales y la tela se deterioren.
- Limpie periódicamente las piezas de plástico con un paño suave y húmedo. Siempre seque cualquier parte metálica para evitar la oxidación si la Vagon Carriola ha entrado en contacto con el agua.
- Revise regularmente el estado de las ruedas y manténgalas limpias del polvo y la arena.
- No doble ni almacene la Vagon Carriola si el marco o la tela están húmedos. No almacene la Vagon Carriola en ambiente húmedo.

- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para cualquier pregunta relacionada con el cuidado, mantenimiento o reparación de su Vagon Carriola.



Lavar a mano con agua fría



No usar lejía



Secar extendido



No usar plancha



No lavar en seco

## ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIA

- Producto inflamable. No lo use cerca del fuego u otras fuentes de calor.
- Revise regularmente la estructura y las piezas. No utilice el producto si la estructura o las piezas están dañadas o rotas.
- Póngase en contacto con el centro de atención al cliente de KEENZ US para obtener información sobre piezas de repuesto o servicio técnico en <http://www.keenz.us> o llame al 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).
- No realice ningún cambio o modificación en el producto ni utilice productos, herrajes o piezas que no hayan sido suministrados por KEENZ US.
- No utilice accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante.
- Utilice únicamente repuesto suministrados y recomendadas por el fabricante.
  - Esto anulará su garantía y puede causar inestabilidad o daño estructural al producto, lesiones personales o la muerte.

# GARANTÍA LIMITADA DE KEENZ US

## ¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

KEENZ US garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra que ocurran bajo uso normal por un período limitado a seis (6) meses a partir de la fecha de la compra original si el producto no está registrado con KEENZ US, o un (1) año a partir de la fecha de compra original si el producto está registrado en KEENZ US dentro de los seis (6) meses de la fecha de compra original del producto. Puede registrarse en línea en <https://keenz.us/pages/product-registration> o con un representante de servicio al cliente de KEENZ US llamando al 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ).

## ¿QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS?

Esta garantía sólo cubre al comprador original del producto y no puede ser transferida a ninguna otra persona. El producto debe haber sido armado y mantenido según las instrucciones del producto.

## ¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

Esta garantía no cubre:

- Partes KEENZ y accesorios que no fueron suministrados por KEENZ US
- Daños causados por mal uso, falta de cuidado, mal manejo, accidente, abuso, otro uso anormal, daños por almacenamiento o uso del producto que no sea para el propósito al que está destinado
- Daños causados por reparación o mantenimiento inadecuado o no autorizado
- Cualquier modificación o alteración del producto
- Uso y desgaste normal
- Problemas cosméticos tales como deterioro o rayones del desgaste normal
- Cualquier otra causa o daño que no surja de defectos de material y mano de obra

## ¿CÓMO HAGO VÁLIDA MI GARANTÍA?

Usted puede hacer válida su garantía en <http://www.keenz.us> o llamando al servicio de atención al cliente de KEENZ US al 855-569-5336 EXT 2 (855-5MYKEENZ)

## ¿CÓMO REGISTRO MI NUEVO PRODUCTO KEENZ US?

Registre su producto KEENZ US en <https://keenz.us/pages/product-registration>

## RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA

La única y exclusiva responsabilidad de KEENZ US, bajo esta Garantía Limitada es, a su criterio, reparar o reemplazar el producto defectuoso. Los productos reparados o reemplazados estarán garantizados hasta el final del período de garantía mencionado anteriormente para el producto, o 90 días a partir de la reparación o sustitución del producto, lo que ocurra primero.

## EXCEPCIONES

Esta Garantía Limitada es la única garantía que se le otorga para el producto y se proporciona en lugar de cualquier otra garantía expresa o implícita u obligaciones similares creadas por cualquier publicidad, documentación, empaque u otras comunicaciones. EXCEPTUANDO PARA ESTA GARANTÍA LIMITADA Y PARA LA MÁXIMA GARANTÍA PERMITIDA POR LAS LEYES VIGENTES, KEENZ US POR ESTE MEDIO SE DESLINDA DE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES YA SEA DE MANERA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA O ESTATUTARIAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA O DE COMERCIO O PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

EN NINGÚN CASO KEENZ US O SUS PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED O CUALQUIER TERCERO POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, RELEVANTE, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO, INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A: DAÑOS A LA PROPIEDAD, PÉRDIDA DE VALOR DEL PRODUCTO O PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI KEENZ US HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.



**For More Information:**

email: [info@keenz.us](mailto:info@keenz.us)

phone: 855-569-5336 (855-5MYKEENZ)

[www.keenz.us](http://www.keenz.us)

