


# CNW01

## スマートヒートネックウォーマー

### 取扱説明書

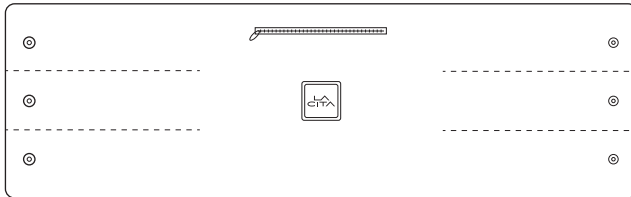

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。  
お読みいただいた後も、常に製品と一緒に保管してください。

## 目次

目次 .....	2
はじめに .....	3
安全上のご注意 .....	3~5
各部名称 .....	6
ご使用前に（充電方法） .....	7
ご使用前に（バッテリー取付方法） .....	8
使用方法 .....	9
お手入れ .....	10
保管方法 .....	10
故障かなと思ったら .....	11
製品仕様 .....	12
MEMO .....	13~15
保証規定 .....	裏面



## はじめに

本書は取り扱い方法と使用上の注意事項について記載しています。  
ご使用前には必ず、よくお読みいただき、正しくご使用ください。  
本製品をご使用される際は、本書を必ず携帯してください。

## 安全上のご注意



ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
こちらに記載された注意事項は、使用者や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りください。注意事項は誤った取り扱いをした際に生じる危害や損害の程度を、「警告」「注意」に区分して説明しています。










### 表示の説明

 <b>警告</b>	この表示は「使用者が死亡や重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「使用者が死亡や重傷を負う可能性、軽傷または物的損害が想定される内容」を示しています。








※「△注意」に記載した事項でも、状況により重大な事故に結びつく可能性があります。

### 絵表示の説明


 この表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	---

 <b>警告</b>	
 改造、分解や修理はしない。 ・火災、発熱、破裂、感電、けがの原因となります。	 USB ケーブル、電源プラグ、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ・感電、ショート、発火の原因となります。
 USB ケーブルを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。 ・ケーブルが破損し、火災、感電の原因となります。	 本製品に強い衝撃を与えたり、落下させたりしない。変形したり破損した場合は使用しない。 ・火災、感電の原因となります。
 バッテリーや充電用 USB ケーブルを水につけたり、水をかけたりしない。ぬれた手で触らない。 ・ショート、感電やケガの原因となります。	 水まわり、風呂場など湿気のある場所や雨中では使用しない。 ・ショート、感電の原因となります。
 火気の近く、高温になるところ、油や油煙が発生するところ、引火性の物の近くなどでは使用しない。 ・火災、爆発、ショート、感電の原因となります。	 電池を洗濯機や乾燥機などに入れない。 ・火災、爆発、ショート、感電の原因となります。

## 安全上のご注意


 <b>警告</b>	
<p> ほこりの多い場所で充電しない。 ・火災、故障の原因となります。</p>	<p> 本製品の使用・保管中に異臭、発熱、変色、異音、変形、故障がおきたときは使用しない。 ・電池の液漏れや発熱、発火の原因となります。</p>
<p> 電源プラグや USB ケーブルを口に入れたり、くわえたりしない。 ・感電のおそれがあります。</p>	<p> 電池の液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。 ・失明のおそれがあります。</p>
<p> 定格以上の USB 充電器を使用して充電しない。 ・火災、故障の原因となります。</p>	<p> 所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。 ・液漏れ、発熱の原因となります。</p>
<p> 一般家庭ゴミとして棄てない。 ・電池がゴミ収集車内などで破壊され、発火発煙の原因となります。</p>	<p> 本製品、座布団、毛布、カーペット、ビニール、畳などの上や密閉して充電しない。 ・火災、発熱の原因となります。</p>
<p> 本体のすき間、端子部にピンなどの金属物を入れない。 ・ショート、故障、けがの原因となります。</p>	<p> 電源プラグは確実に根元まで差し込む。 ・差し込み不完全の場合、感電や発熱、火災の原因となります。</p>
<p> 電源プラグや本体の端子（ポート、コネクタ）に付着したほこりはふき取る。 ・ほこりが付着していると火災、感電の原因となります。</p>	<p> 充電中に異臭、発熱、変色、変形がおきたときは、すぐに USB ケーブルを USB 充電器等から取り外す。 ・使用を続けると電池の液漏れ、発熱、発煙、発火、感電やけがの原因となります。</p>
<p> お手入れの際には必ず電源を切り、本体より USB ケーブルを抜く。 ・通電中に行くと事故の原因となります。</p>	<p> 子どもの手の届くところに置かない、使用させない。 ・事故やけがの原因となります。</p>
<p> 体調がすぐれないときや肌に傷や湿疹など皮膚に異常がある場合などは使用しない。 ・身体を害するおそれがあります。</p>	<p> お年寄りなど熱さを自覚できない方は使用しない。 ・事故やけがの原因となります。</p>
<p> 肌の赤み、かゆみ、痛みなどの火傷の症状がでた際は、すぐに使用を中止し、医師などに相談する。 ・身体を害する原因になります。</p>	<p> 20 分に 1 回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があればすぐに使用を中止する。 ・低温やけどや身体を害する原因になります。</p>
<p>次のような方は、必ず医師に相談の上使用する。 下記に当て当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌の方</li> <li>■妊娠中、出産直後の方</li> <li>■糖尿病など、温感や血行障害をお持ちの方</li> <li>■温度感覚喪失が認められる方</li> <li>■薬を使用する方</li> <li>■医療機関で治療中の方</li> </ul> <p>・事故やけがのおそれがあります。症状が悪化する原因になります。</p>	

## 安全上のご注意

 <b>注意</b>	
<p> 直射日光のあたるところ、炎天下の車内など高温の場所で使用したり、放置したりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発火、発熱、破裂、変色の原因になります。</li> </ul>	<p> 温度が 5°C～35°C の場所で充電する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発熱、発火、電池の劣化の原因となります。</li> </ul>
<p> ペットには使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故やけがの原因になります。</li> </ul>	<p> 使用しないときは必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災、故障の原因となります。</li> </ul>
<p> ドライヤーやファンヒーターなどの熱器具で、本体や付属品を乾燥しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災、爆発、変形、故障の原因となります。</li> </ul>	<p> 睡眠時や飲酒後は使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故やけがのおそれがあります。</li> </ul>
<p> お手入れは取扱説明書通りに行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・誤った方法で行うと、部品がはずれ、けがの原因となります。</li> </ul>	<p> 色移りする場合があります。本製品を長時間接触させない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の繊維製品等に色移りするおそれがあります。</li> </ul>
<p> 必ず本製品に付属の専用バッテリー、USB ケーブルを使用する。付属品は他の製品に使用しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・故障や事故の原因となります。</li> </ul>	<p> 本製品を初めて使用する場合、短時間・低温運転で使用し肌の状態を確認する。連続使用時間は 60 分までとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低温やけどや身体を害する原因になります。</li> </ul>
<p> 直接地肌に接触して使用する場合、熱く感じやすいため、こまめに肌の状態を確認し異常を感じたらすぐに使用を中止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低温やけどや身体を害する原因になります。</li> </ul>	<p> 使用中に熱く感じた場合、すぐに位置をずらして調整するか、使用を中止し、しばらく時間が経ってから使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低温やけどや身体を害する原因になります。</li> </ul>
<p> 比較的低い温度（40°C～60°C）でも長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどをおこすおそれがあります。</p>	


# 各部名称

## 本体

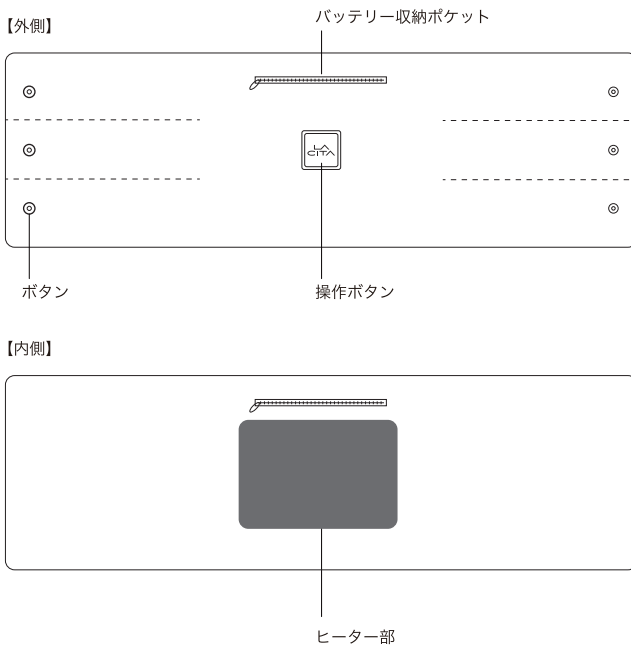


## 付属品


バッテリー

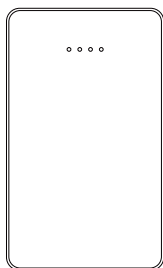

充電用 USB ケーブル





取扱説明書

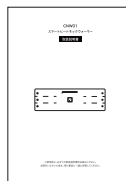

## ご使用前に（充電方法）

お買い上げ時は電池が十分に充電されていないため、ご使用前に必ず充電してください。

- 1 バッテリーの microUSB ポートに差し込み、USB 充電器（市販品）をコンセントに差し込む。

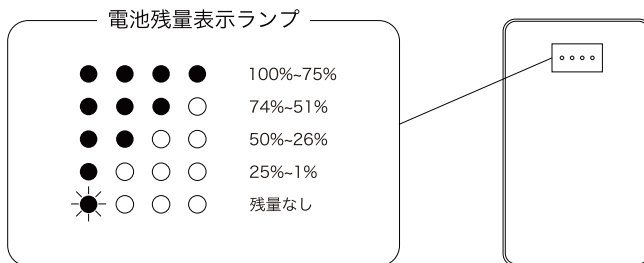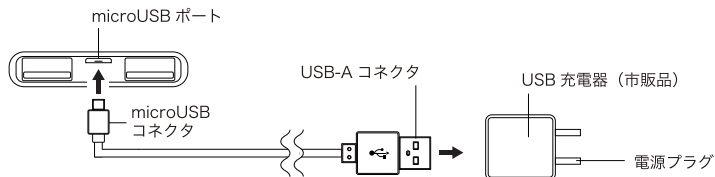

- ・充電中は電池残量表示ランプが点滅します。充電量が増えるごとに、ランプが点滅から点灯に変わります。すべてのランプが点灯になれば充電完了です。
- ・充電時間は約 7 時間です。

- 2 充電が完了したら、USB 充電器をコンセントから抜く。


### ご注意

- ・運転を停止していても少しずつ電池は放電し、電池残量が低下していきます。3 ヶ月に 1 回、充電を行い満充電にしてください。
- ・温度が 5°C~35°C の場所で充電してください。
- ・充電中に本体が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- ・充電中に運転すると、充電時間が長くなります。
- ・パソコンなどの USB ポートでは十分な充電量が得られない場合があります。パソコンなどの USB ポートで使用する場合、接続したパソコンのデータの消失や故障など、本製品を使用したことによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切の責任を負いません。
- ・定格は 5V2A です。定格を超えた USB 充電器を使用しないでください。


## ご使用前に（バッテリー取付方法）

---

- 1 本体のバッテリー収納ポケット内の USB-A コネクタをバッテリー（付属品）の USB-A ポートに接続する。

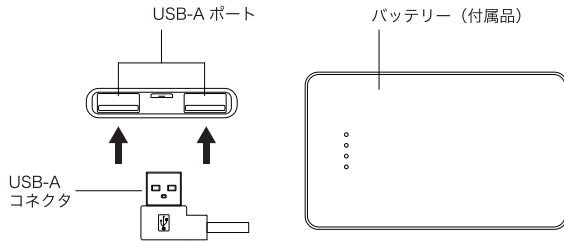


- 2 バッテリー収納ポケットにバッテリーを収納し、ファスナーを閉めます。

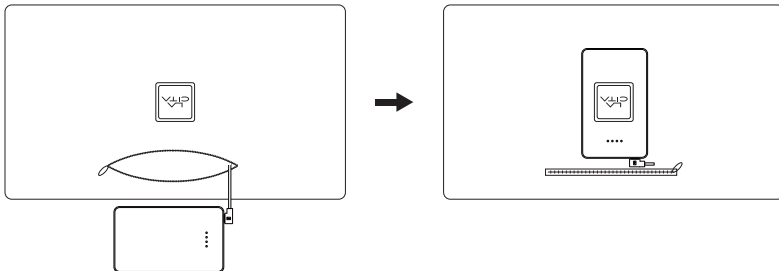




## 使用方法

- ❶ バッテリー側面の電源ボタンを押して電源をオンにします。

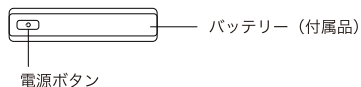


- ❷ 本体の操作ボタンを長押しで電源をオンにします。




- ❸ 操作ボタンのLED ライトが点灯して加熱を開始します。

- ❹ 本体を首にかけ、ボタンを閉めます。

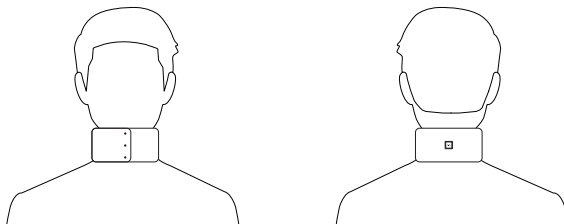

- ❺ 加熱中に操作ボタンを短押しで温度を切り替える。

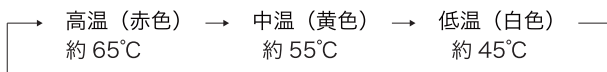

※電源をオンにすると高温運転から開始します。

ボタン操作をしない場合、5分後に自動的に中温運転に切り替わります。

※電源をオンにしてから60分後に自動的に電源が切れます。

- ❻ 使用中に電源をオフにする場合、操作ボタンを長押しする。

### ご注意

- ・比較的低い温度 (40°C ~ 60°C) でも長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどをおこすおそれがあります。
- ・使用中に熱く感じた場合は、位置をずらして使用するか、使用を中止してください。
- ・20分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があればすぐに使用を中止してください。
- ・就寝時、飲酒後は使用しないでください。

## お手入れ

---

- ・お手入れの際は、必ず本体から付属の専用バッテリーを取り外し、手洗いで洗濯してください。洗濯機は使用しないでください。
- ・本体の洗濯表示タグにしたがって洗濯してください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
- ・漂白剤、蛍光増白剤の含まれていない中性洗剤を使用してください。
- ・色落ちする場合がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。
- ・色移りや変色の原因となりますので、長時間濡れたまま放置しないでください。
- ・洗濯後は形を整えてから日陰で平干ししてください。
- ・色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
- ・毛玉が発生する場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。

### ご注意

タンブラー乾燥はお避けください。

## 保管方法

---

長期間使用しない場合や保管時は、以下にご注意ください。

- ・長時間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・使用しないときは、本体の電源を切り、USB ケーブルをバッテリーから抜いて保管してください。
- ・必ず電源を切り、直射日光の当たる場所や高温多湿、ほこりの多い場所を避けてください。
- ・3 ヶ月に 1 回、満充電にしてください。  
電池残量が低下した状態で放置すると、電池が劣化する原因となります。

## 故障かなと思ったら

---

下記内容でも解決しない場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

**Q** 電源が入らない。

**A** 電池残量はありますか。  
USB 充電器と接続して充電してください。

---

**Q** 運転時間が短い。

**A** 一度充電電池を使い切ってから、再度充電してください。

---

**Q** 本体の操作ボタンを押しても反応しない。

**A** 電池残量はありますか。  
USB 充電器と接続して充電してください。

---

## 製品仕様

型番	CNW01-BK/DO/IV	動作時間	高温：約 2.5 時間
電池（バッテリー）	リチウムイオン電池		中温：約 3 時間
電池容量	5,000mAh		低温：約 3.5 時間 ※2
入力（USB-C）	5V ≒ 2A（最大）	本体サイズ	67cm x 20cm x 5cm
出力（USB-A）	5V ≒ 2A（最大）	バッテリーサイズ	90mm x 63mm x 13mm
充電時間	7 時間 ※1	重量	250g（バッテリー含む）※3
		表地 / 裏地 / 中綿	ポリエステル 100% （加温素材 グラフェン）

※本製品は海外ではご使用になれません。

※1 充電時間の目安です。充電環境により異なります。

※2 満充電時の動作時間の目安です。

動作時間は使用環境により異なります。

充電をくり返すごとに動作時間が徐々に短くなります。充電時間が長くなったり、正しく充電しても動作時間が著しく短くなったりした場合は、電池の寿命です。

電池の寿命は、周囲温度、使用時間などのご使用条件により異なります。

※3 サイズ、重量はおおよその数値となります。

### ご注意

電池を分解・改造したりしないでください。

本製品を廃棄するときは、本体に内蔵されているリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身では行わず、LACITA カスタマーサポートにご相談ください。

# MEMO

---

# MEMO

---

# MEMO

---

## CNW01保証規定

保証規定に明示した条件のもと、交換を行うことを保証するものです。  
保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

1. 保証を受けるには保証登録が必要です。別紙記載の案内に基づき、製品の保証登録を行ってください。
2. 本製品の保証期間は保証登録サイトにてご確認ください。
3. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に限り交換をいたします。交換された製品は返送いたしません。
4. 交換をお受けになる場合、製品をご返送ください。  
返送先住所は下記メールアドレスからお問い合わせください。  
なお、交換にかかる返送費用はお客様のご負担となります。  
また、送料着払いにてご返送された場合は、受け取りが出来かねますので予めご了承ください。
5. 保証期間内でも次の場合は交換をいたしません。
  - 1) 取扱説明書に記載されている、「安全上のご注意」を遵守されなかったことによる故障または損傷。
  - 2) 保管の不備およびお手入れの不備による故障または損傷。
  - 3) 付属品以外の物を使用したことによる故障または損傷。
  - 4) 不当な修理、分解、改造による故障または損傷。
  - 5) お買い上げ後の落下、衝撃、水濡れ、結露、油、薬品などによる故障または損傷。
  - 6) 火災・地震・水害・落雷、その他の災害や、公害・塩害・異常電圧・事故などによる故障または損傷。
  - 7) ご使用によって生じる外観上の変化・色あせなど。
  - 8) 動作環境温度外での使用による故障または損傷。
  - 9) 接続している他の機器に起因して、本製品に故障が生じた場合。
  - 10) 接続された機器との間に生じる動作不具合。
6. 本製品の故障や誤った使用などに伴う二次的損害に対する保証はいたしません。
7. 本製品を使用したことによる他の機器の故障や損傷等につきましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
8. 日本国内で使用されている場合のみ有効です。

### LACITA カスタマーサポートセンター

メールアドレス：support@lacita.co.jp

営業時間：平日 10:00~17:00

(土・日・祝、年末年始、夏季休暇、GW等、当社指定期間を除く)

LACITA®