

ウェアラブルエアコン「コモドギア」

品番：WA-N4R3B202 (L サイズ)

WA-N5R3B202 (S サイズ)

簡単ガイド

- このたびは富士通ゼネラル製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
- 正しくお使いいただくため、ご使用前に Web サイトより「取扱説明書」をよくお読みください。
- 「取扱説明書」(PDF 形式) は Web サイトからダウンロードできます。
<https://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/index.html>
- 当社 HP では動画でご利用方法をご紹介します。こちら是非ご活用ください。



9100253019

●本製品は医療機器ではありません。

使用上のご注意

■電波障害の防止について

本装置をラジオやテレビジョン受信機等に近接して使用すると、それらの機器に受信障害を引き起こすことがあります。

本装置使用時は、それらの機器に近づけないようご注意ください。

RC 006-000798
FCC ID:2ACUJ71521
IC:20971-71521



■製品の使用環境

- 本装置は日本国外ではご使用にならないください。日本国外での使用は、動作保証するものではありません。
- 粉塵が多い環境での使用は避けてください。
- 温泉地帯、硫化ガス、潮風の発生する場所等での使用は避けてください。
- 油や有機溶剤を含む環境下では使用しないでください。
- 浴室などの湿気が多い場所では使用しないでください。

■充電式電池について

本製品は充電式二次電池を装着して使用します。

- 指定の電池、専用充電器以外は使用しないでください。
- 高温 (40℃以上) 低温 (5℃以下) での充電はしないでください。
- 落下した電池は使用しないでください。
- リチウムイオン電池をレンタルでご使用いただいている場合は、当社へ返却してください。また、商品をご購入いただいている場合、廃棄する際リチウムイオン電池は、地方自治体の条例に従った廃棄指定場所で廃棄してください。詳しくは、Web より取扱説明書をご覧ください。



■接続可能な機器について

当社の指定する機器だけを接続してください。これら以外の機器を接続した場合、使用者や周囲の方の身体や財産に予期しない損害が生じるおそれがあります。


■製品の取り扱いについて

- 精密機械のため、乱暴に取り扱わないでください。
- 充電アダプタを本体部に直接接続しないでください。(故障の原因になります)
- ネック部のアーム部分を無理に開かないようにしてください。
- 使用する際は、本体部の吸気口と排気口を塞がないでください。
- 使用環境によっては、アルミプレート部が結露することがあります。使用上は問題ありませんが、水分を拭き取ってご使用ください。
- 水の蒸発により冷却水が減少しますので、目安として半年に1度給水をお願いします。給水方法は「お手入れ/給水方法」の項を参照してください。
- バッテリーケーブルの挿抜時、コネクタが破損しないように垂直方向に挿抜してください。
- 氷点下では冷却水が凍ることがあります。冷却水が凍ったままでは運転エラーとなりますので、氷点下での保管や使用は避けてください。
- 高温で使用する場合、チューブ内の水圧が上昇し、運転エラーとなることがあります。その場合、一度給水コネクタを取り外し、給水を実施してください。給水方法は「お手入れ/給水方法」の項を参照してください。


各部の名称

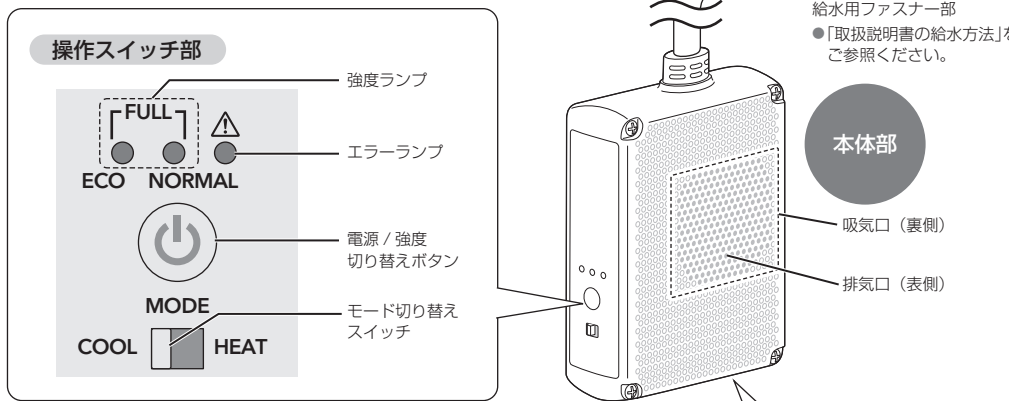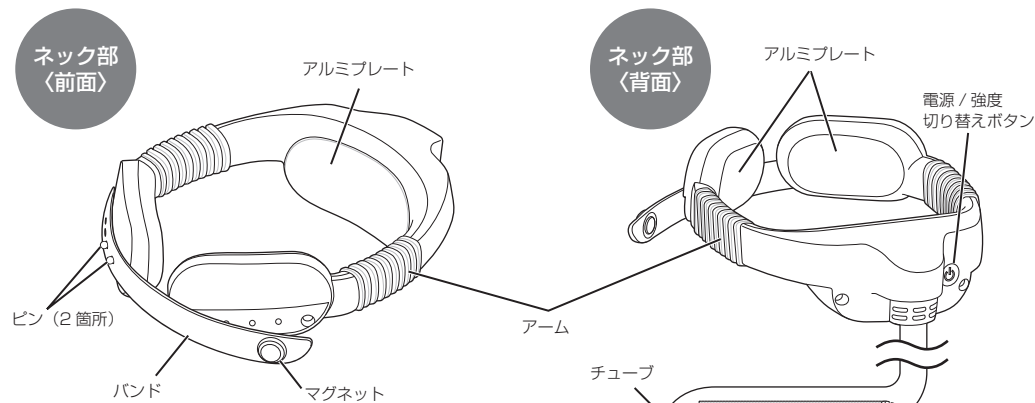

付属品

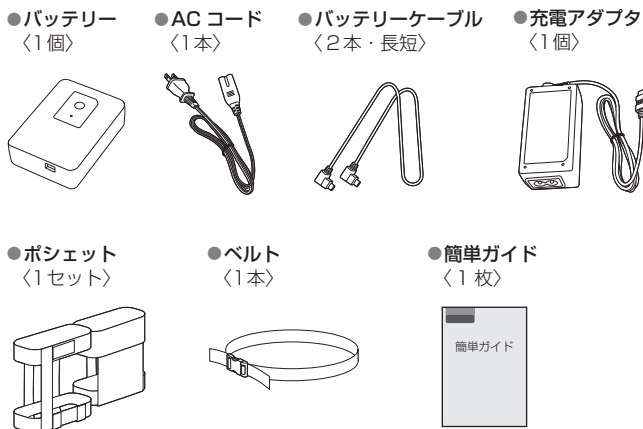

本体底面

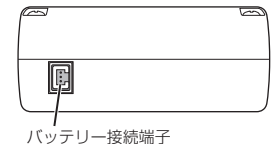

別売品

ワークベストやボディバックなどやオプションバッテリーセットをお買い求めいただけます。詳しくは当社ホームページをご覧ください。




<https://rental.comodo-gear.com/>

使いかた

1 充電する

■ 充電時期の目安

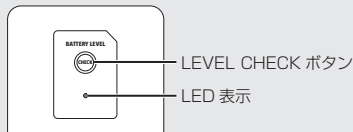


バッテリーの LEVEL CHECK ボタンを押し、電池残量を確認してください。電池残量が少なくなるときは充電してください。

■ 電池の残量表示


- 残量 80 ~ 100% : 緑点灯
- 残量 30 ~ 80% : オレンジ点灯
- 残量 0 ~ 30% : 赤点灯

■ 充電のしかた

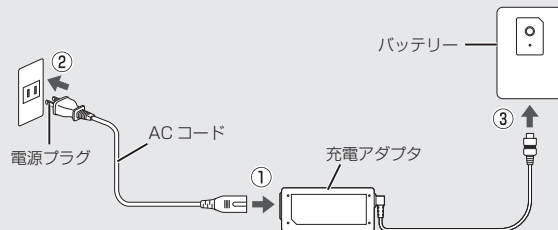

- ① 充電アダプタと AC コードを接続する。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む。
- ③ 充電アダプタとバッテリーを接続する。(充電が開始されます)

■ 充電中のランプ表示

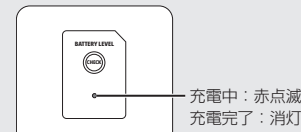

電池の充電中は、バッテリーの LED 表示が赤点滅します。充電が完了すると消灯します。

- 充電時間: 約 2 ~ 3 時間 (電池の残量により異なります)

モード別フル充電時の動作時間


Eco モード	: 約 4 時間
Normal モード	: 約 3 時間
Full モード	: 約 2 時間

※環境温度により、連続使用時間が変わります。


2 装着する

使用する際は、本体部の吸気口と排気口を塞がないでください。(正常に動作しないおそれがあります)

■ 装着のしかた

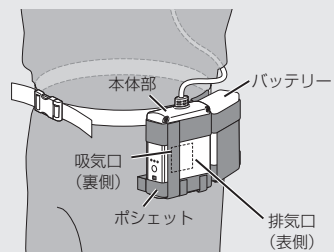


- ① 本体部と充電されたバッテリーをポシェットに入れて、上図のようにポシェットを付属のベルトに通す。

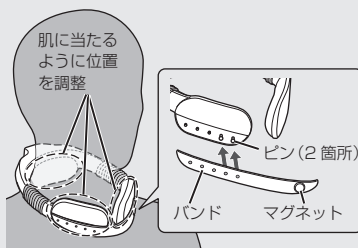

3箇所のアلمブレートが、しっかり首に密着するようにバンドやマグネットの位置を調整して、ネック部を首に固定してください。

- 密着により、効率的に冷暖房効果が得られます。

- ② ネック部を首にかけ、バンドのマグネットで固定する。
 - あらかじめネック部のピンにバンドを取り付けてください。
 - 3箇所のアلمブレートが肌に当たるように調整してください。

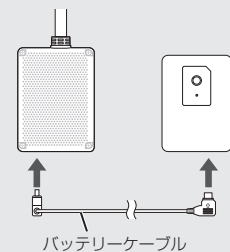

充電アダプタを本体部に直接接続しないでください。(故障の原因になります)

- ③ 本体部とバッテリーをバッテリーケーブルで接続する。
 - バッテリーケーブルは付属のポシェット底面の面ファスナーで束ねてください。

■ 装着図




オプション品(別売品)の装着図は「取扱説明書」(PDF形式)で、ご確認ください。

付属のポシェットを使わない場合は、本体部・バッテリーを落とさないように別に用意する等、ご注意ください。

3 運転する

「おススメのご使用方法」について、Webより「取扱説明書」をご覧ください。

■ 運転のしかた

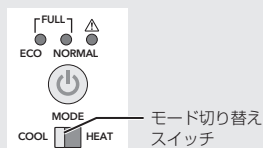

- ① モード切り替えスイッチで運転モード「COOL」、「HEAT」を選択する。(運転中でも切り替えできます)



- ② ネック部を装着した状態で、ネック部または操作スイッチ部の電源/強度切り替えボタンを押す。(選択した強度で運転します)
 - 運転中に電源/強度切り替えボタンを押すことで、「NORMAL」→「FULL」→「ECO」を切り替えることができます。(電源ON→強度「NORMAL」設定)
 - 冷却時、中央のアلمブレートよりも左右のアلمブレートの方が良く冷えます。(故障ではありません。)

■ 使い終わったら

- ① ネック部または操作スイッチ部の電源/強度切り替えボタンを長押しして、電源をOFFにする。
 - 強度ランプが緑点滅してから消灯します。
- ② 上記「■ 装着のしかた」の逆の手順で、本体(ネック部・本体部)とバッテリー、ポシェットを取り外す。
- ③ ネック部をお手入れする。
 - お手入れについての詳細は、「取扱説明書」をご覧ください

お手入れ/給水方法

お手入れの際は、電源をOFFにし、バッテリーケーブルを抜いた状態で行ってください。

ネック部の汚れは、固く絞った布等で拭き取ってください。

汚れが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布等で拭き取り、その後乾いた布等でから拭きしてください。

詳細は、Webより「取扱説明書」(PDF形式)からご確認ください。また給水方法についてもご確認ください。半年に1回必要なお手入れです。

- 「取扱説明書」(PDF形式)はWebサイトからダウンロードできます。<https://www.fujitsu-general.com/jp/support/downloads/index.html>

