

# ISMOD II Plus

## Gebruikershandleiding

Nederlands

Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product gebruikt.



### 1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING & INSTRUCTIES


- Zorg er bij het verzenden van dit apparaat voor dat het altijd is uitgeschakeld
- Dit apparaat is niet geschikt voor: personen onder de 18 jaar; Dit tabaksproduct is schadelijk voor de gezondheid en is verslavend.
- Houd dit apparaat en zijn componenten buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar dit apparaat op kamertemperatuur. Stel de apparaat aan overmatige hitte of vochtigheid.
- Dompel geen enkel onderdeel of onderdeel van het apparaat onder in water.
- Gebruik dit apparaat niet waar ontvlambare stoffen, vloeistoffen, gassen of zuurstof zijn aanwezig.
- Gebruik dit apparaat niet tijdens het opladen.
- Gebruik geen oplader die niet voldoet aan de vereisten voor opladen.
- Voordat u de interne verwarmingscomponenten, moet u ervoor zorgen dat de Het hoofdgedeelte van het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik en bewaar het apparaat bij omgevingstemperatuur van 5 ~ 40 °C. Een omgeving met een lagere of hogere temperatuur kan de levensduur van de batterij tijdelijk verkorten of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Als u een abnormale situatie opmerkt, zoals geur of rook, stop het opladen en het gebruik onmiddellijk en neem contact op uw serviceprovider.
- Vermijd contact als de batterij uit het product lekt met de huid en ogen. Als u het per ongeluk aanraakt, was dan de getroffen gebieden onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts direct.
- De voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding kunnen niet alle omvatten mogelijke situaties.

Nederlands 01

### 2. OVERZICHT

ISMOD II Plus is een warmte-niet-verbrandingsapparaat dat wordt geleverd met een ingebouwde grote capaciteit lithiumbatterij, twee rookstaven en een groot oplaadstation dat maakt het draagbaar, handig en duurzaam.

### 3. WAT ZIT ER IN DE DOOS?

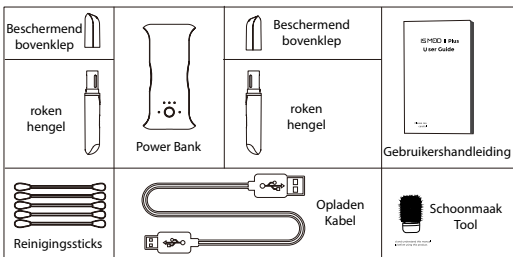


### 4. SPECIFICATIES

Model	ISMOD II Plus
Benodigd vermogen	Batterijcapaciteit (2600 mAh, 3,7 V) Maximale ontlastingsstroom: 1,25 A.
Opladetid	Opladetid powerbank: 3 uur Opladetid voor tabaksstaaf: 6 minuten
Opladermethode	USB-laadpoort: Micro-USB-laderinstelling: 5V / 1,25A
Werktemperatuur	5-40 °C
Product grootte	101 mm * 55 mm * 21 mm
productgewicht	115 g

Nederlands 02

### 5. OPERATIONELE INSTRUCTIES

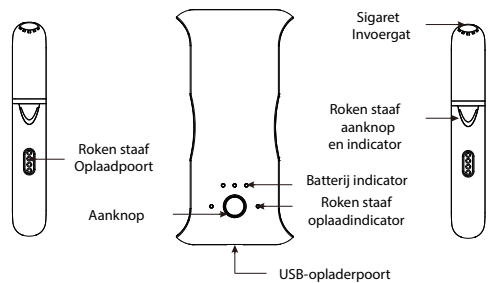

#### 1. BEREIDEN



Stop met roken staaf van powerbank

#### 2. PLAATS DE TABAKSTOK



Zet de sigaret in de rokende staaf

#### 3. SCHAKEL IN



Druk op de knop en 1,5 seconde vasthouden, rokende staaf begint voorverwarmen.

#### 4. WARMTE



Wacht 15 seconden tot het apparaat trilt geven de voorverwarming aan proces is voltooid


#### 5. ROOK EN GENIET



Nadat het blauwe lampje continu brandt u kunt beginnen met roken. Wanneer het roken bereikt 12 trekjes, een snelle trilling is gegenereerd en het blauwe licht knippert. Wanneer roken bereikt 14 trekjes of wanneer de verwarming tijd is voltooid, stopt het apparaat met werken en er wordt een snelle trilling gegenereerd.

Nederlands 03

### 4. VERWIJDER DE TABAKSTOK

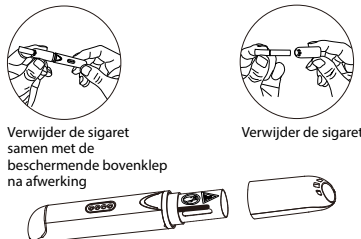

Verwijder de sigaret samen met de beschermende bovenklep na afwerking

**Waarschuwingen:**  
Als u klaar bent met roken, let dan op het waarschuwingsbord op de interne isolatie van de tabaksstaaf tijdens het verwijderen van de sigaret. Wanneer Als u de beschermkap opnieuw installeert, let dan op de installatie positie om de beschermkap te voorkomen om de schade aan de staaf te voorkomen.

- Als u tijdens het roken moet stoppen met roken, drukt u op en houd de bedieningschakelaar 1,5 seconde ingedrukt, de tabaksstaaf stopt met werken en ga naar de uitschakelstatus en het indicatielampje gaat uit en een trillingsprompt zal worden gegenereerd
- Onder de normale werkomstandigheden van roken, nadat het roken is voltooid, genereert de tabaksstaaf een trillingsprompt, en de indicatielampjes tabaksstaaf knipperen en gaan vervolgens in de uitschakelstatus.
- Nadat het roken is voltooid, plaats u de tabaksstaaf terug op de laadhost voor laadwerkzaamheden, zodat deze de volgende keer weer kan worden gebruikt.

### 5. REINIGINGSINSTRUCTIES

- Trek bij het schoonmaken van de tabaksstaaf de beschermende bovenklep van de tabaksstaaf uit, plaats het schoonmaakgereedschap volgens de volgende afbeelding, draai het een paar keer en vervolgens verwijder het residu op het schoonmaakgereedschap. Gebruik ook de bijgeleverde reinigingsstaafjes.



Nederlands 04

### 2. Hoe reinigingssticks te gebruiken:



Trek aan het uiteinde van de kleur lus van de reinigingsstokken langs de film. Nadat u de reinigingsstaafjes hebt uitgetrokken, gebruik het om de rookstaaf schoon te maken zoals afgebeeld eerder

### 6. OPLAADINSTRUCTIES

#### Instructies voor het opladen van de bank

- Het wordt aanbevolen om de laadbank op te laden voor de eerste keer om een normaal gebruik van het product te garanderen.
- Lijn uit wanneer u klaar bent om de hoofdendheid op te laden de oplaadkabel met de USB-oplaadpoort en het andere uiteinde voor de stroomaansluiting, schade aan de staaf.
- When charging, the charging indicator of the host will flash in sequence until the indicator is solid, indicating that charging is complete.

#### Tabaksstaaf Opladainstructies

- Voordat u zich voorbereidt om op te laden, u moet ervoor zorgen dat de laadbank is ingeschakeld en dat er voldoende stroom is beschikbaar.
- Nadat elke sigaret voorbij is, jij moet opladen om het opnieuw te gebruiken.
- Tijdens het opladen moet u uitleggen de oplaadinterface van de tabaksstaaf met de powerbank. De magnetische functie van het product wordt automatisch ingeschakeld en opgeladen.
- De bijbehorende oplaadindicator voor sigaretten knippert tijdens het opladen, rode flits geeft aan dat het opladen bezig is, blauwe flits geeft aan het opladen is voltooid
- Nadat de tabaksstaaf volledig is opgeladen, gaat de indicator automatisch uit.

Nederlands 05

### 6. PROBLEEMOPLOSSEN

Het oplaadstation kon niet inschakelen	Kijk of er iets is genoeg kracht met het oplaadstation	Laad het oplaadstation op totdat er genoeg is kracht erin
	Controleer of dit niet het geval is lange tijd gebruikt	De batterij is bijna leeg, laad op het oplaadstation in één keer
	Kijk of er iets is er is iets mis met de knop	Stuur het naar de lokale Servicecentrum
Kijk of er iets is er is iets mis met de indicator		
Het oplaadstation kunnen niet worden opgeladen	Kan niet opladen het oplaadstation	
De houder kan het niet normaal worden opgeladen	Controleer of de houder wordt opgeladen	Laad het oplaadstation nooit op en de houder tegelijkertijd
	Controleer of het opladen poort is kapot	Stuur het naar de lokale Servicecentrum
De indicator knippert abnormaal	Controleer of het rode lampje knippert als het knop wordt ingedrukt en ga uit wanneer ze worden losgelaten	De batterij is bijna leeg, laad het apparaat onmiddellijk op
	Voorkom dat het apparaat uit oververhit raken	Wacht 3-5 minuten tot de temperatuur van het apparaat is normaal
	Kijk of er iets is er is iets mis mee de verwarmingspin	Stuur het naar de lokale Servicecentrum

### 7. ALGEMENE INFORMATIE

Fabrikant: Dongguan Mysmoke Electronic Technology Co.,Ltd  
Distributeur: ISMOD UK LTD

Ga naar voor alle garantie-informatie of om uw apparaat te registreren  
<https://www.ismodeurope.com> - <https://www.ismod.co.uk>

Nederlands 06

### 8. AFWIJZINGEN

- De ISMOD II Plus werkt op batterijen. Het moet worden opgeladen als de batterij bijna leeg is. Plaats niet de ISMOD II Plus in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen of verwarming om schade aan de batterij te voorkomen.
  - Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de ISMOD II Plus. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Volg bij het gebruik van de ISMOD II Plus de richtlijnen van de fabrikant instructies om de kans op verwondingen te voorkomen. De waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze gebruikershandleiding kunnen dat niet omvatten alle mogelijkheden en situaties die kunnen voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u persoonlijke elektronische apparaten gebruikt of onderhoud Product.
  - Gebruik alleen compatibele warmtesticks voor tabak.
  - ISMOD II Plus bevat lithiumbatterijen die ze kunnen weggooien, Volg de vereisten van uw lokale overheid.
- ☆ LITHIUM BATTERIJ
- Als het product lange tijd op hoge temperatuur wordt bewaard, de degradatie van de lithiumbatterij zal optreden.
  - De batterij raakt ontladen als deze voor een lange tijd wordt opgeborgen zonder bediening. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.
  - Bewaar het niet als u het apparaat langere tijd niet gebruikt het apparaat in volledig opgeladen toestand of onder hoge temperatuur / vochtigheidsgraad om versnelde achteruitgang te voorkomen van de batterij.
  - Gooi de batterij niet in vuur om te voorkomen dat de batterij beschadigd raakt explosiegevaar.

Nederlands 07