

ISMOD

NANO

Gebruikershandleiding

Nederlands

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWING & INSTRUCTIES

- Zorg er bij het verzenden van dit apparaat voor dat het altijd is uitgeschakeld
- Dit apparaat is niet geschikt voor: personen onder de 18 jaar; Dit tabaksproduct is schadelijk voor de gezondheid en is verslavend.
- Houd dit apparaat en zijn componenten buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar dit apparaat op kamertemperatuur. Stel de apparaat aan overmatige hitte of vochtigheid.
- Dompel geen enkel onderdeel of onderdeel van het apparaat onder in water.
- Gebruik dit apparaat niet waar ontvlambare stoffen, vloeistoffen, gassen of zuurstof zijn aanwezig.
- Gebruik dit apparaat niet tijdens het opladen.
- Gebruik geen oplader die niet voldoet aan de vereisten voor opladen.
- Voordat u de interne verwarmingscomponenten, moet u ervoor zorgen dat de Het hoofdgedeelte van het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik en bewaar het apparaat bij omgevingstemperatuur van 5 ~ 40 °C. Een omgeving met een lagere of hogere temperatuur kan de levensduur van de batterij tijdelijk verkorten of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Als u een abnormale situatie opmerkt, zoals geur of rook, stop het opladen en het gebruik onmiddellijk en neem contact op uw serviceprovider.
- Vermijd contact als de batterij uit het product lekt met de huid en ogen. Als u het per ongeluk aanraakt, was dan de getroffen gebieden onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts direct.
- De voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding kunnen niet alle omvatten mogelijke situaties.

Lees en begrijp deze handleiding zorgvuldig voordat u dit product gebruikt.




Nederlands 01

2. OVERZICHT

ISMOD NANO Tabakverwarmingsapparaat met grote capaciteit Lithiumbatterij, slim en modulair ontwerp, gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken.

3. STRUCTUUR

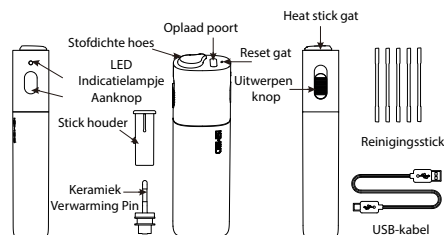

4. SPECIFICATIES


Model	ISMOD NANO
Batterij capaciteit	1500 mAh, 3.7 V.
Opladtid	Ca. 1.5 uur
Opladermethode	USB-laadpoort: Type C, Laderinstelling: 5V / 1A
Voorverwarmen Duur	15 seconden
Werkduur	15 bladerdeeg of 300 seconden
Werken Milieu	5 ~ 40 °C
Temperatuur	
Product grootte	27 mm (l) x 17 mm (b) x 90 mm (h)
productgewicht	51 gram
Capaciteit volledig opgeladen	≥ 20 hittesticks

Nederlands 02

5. OPERATIONELE INSTRUCTIES


1. BEREIDEN

Draai de stofdichte kap

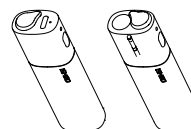


2. TABAKSTOK INVOELEN

Steek de tabakstok erin de kamer rechtop, weggaaf het filter eruit.

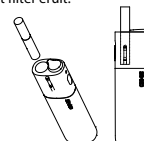

3. WARMTE

Houd de knop 1,5 seconde ingedrukt totdat het LED-lampje gaat branden knippert blauw en het apparaat trilt.




Het led-lampje zal aangeven de verwarmingsmodus zoals hieronder weergegeven

Het apparaat begint gedurende 15 seconden voor te verwarmen totdat het LED-lampje continu brandt blauwe kleur en 2e trilling gebeurt, je kunt nu gaan genieten van roken gedurende 4 minuten 45 seconden. Wanneer de rooktijd de laatste 30 seconden bereikt of de 13e trek bereikt, het apparaat zal trillen om u te waarschuwen voor de remianing-tijd of trekjes, terwijl LED-lampje begint te knipperen, wat aangeeft dat het apparaat wordt uitgeschakeld. Als de hele rooktijd voorbij is of na de 15e trek, dan het apparaat gaat trillen en het apparaat wordt uitgeschakeld.

4. DE TABAKSTOK VERWIJDEREN

- Schuif de uitwerpknop omhoog om deze naar buiten te duwen de stok
- Verwijder de tabakstok en draai het stofdicht Hoes.



Nederlands 03

Modus temperatuuraanpassing (TA):

LED-lichtkleur Indicatie zoals volgend:


- Groen : lage temperatuur
- Wit : gemiddelde temperatuur
- Paars : hoge temperatuur

Om de TA-modus te starten, klikt u één keer op de knop en vervolgens vijf keer snel. Het LED-lampje knippert afwisselend groen, wit en paars. Wanneer het LED-lampje stopt met knipperen, klikt u op de knop om de temperatuur verwarmingsmodus. Houd de aan / uit-knop ingedrukt om de verwarmingsmodus te bevestigen of wacht 10 seconden ingedrukt om de TA-modus te verlaten.


5. REINIGING VAN DE VERWARMINGSKAMER

Zorg ervoor dat het apparaat eerder is uitgeschakeld en afgekoeld proberen om het schoon te maken.

- Scheid de bovenklep van het hoofdgedeelte.
- Trek de verwarmingspin eruit van het hoofdgedeelte.



- Werp de sthouder erdoorheen de schuifknop en trek deze eruit.
- Haal de onderdelen eruit (sthouder en verwarmingspin), gebruik dan een schoonmaakstokje maak alle onderdelen zorgvuldig schoon.

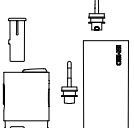

Nederlands 04

6. UW APPARAAT OPLADEN

Verbind de USB-kabel met de adapter voor opladen. Het LED-lampje knippert anders kleuren om het batterijvermogen aan te geven. LED-lampje zal een continu blauw licht laten zien wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

- Blauw : 100% -60%
- Geel : 60% -10%
- Rood : 10% -0%

6. OPERATIONELE INSTRUCTIES

1. INDICATIE RESTEREND STROOM


Hoe controleer ik de resterende batterijcapaciteit? Klik op de verwarmingsknop om het LED-licht eenmaal te activeren wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het LED-lampje geeft de resterende batterijcapaciteit aan.

LED-lichtkleur Indicatie zoals volgend:

- Blauw : 100%-60%
- Geel : 60%-10%
- Rood : 10%-0%


2. SNEL AFSLUITEN

Houd de aan / uit-knop ingedrukt knop 1,5 seconden ingedrukt na trilling.



3. RESET

In geval van abnormaal indicatielampje of gebruik een spel voor een ander defect om het bovenste reset-gaatje van het apparaat te plaatsen voor reset.



Nederlands 05

7. PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Los problemen op	Mogelijke oplossing
Kan het tabak stok in de verwarmingskamer.	Controleer of er tabakresten zijn van vorige tabak stick zit vast in de verwarmingskamer.	Maak de verwarmings schoonkamer.
Kan het tabak stok in de verwarmingskamer.	Controleer of de sleuf tussen de tabakstokhouder en de verwarmingskamer is uitgelijnd en vastgemaakt naar behoren.	Maak de verwarmings schoon kamer.
De dop kan het niet sluit en clip naar behoren	Controleer de uitlijning tussen de dop en het apparaat, maak het gat van de tabakstok zit erin dezelfde positie.	Pas de richting aan van knikken
Kan het apparaat	Controleer het overgebleven vermogen	Laad het apparaat op totdat de lading is compleet
	Lange tijd niet gebruikt?	put de kracht dan volledig uit volledig opladen
	Knop beschadigd?	Stuur het naar de lokale Servicecentrum.
Knipperend rood licht gedurende 5 seconden	Indicatielampje beschadigd?	Stuur het naar de lokale Servicecentrum.
	De overgebleven batterij capaciteit is laag	Laad het apparaat op onmiddellijk.
Continu rood licht en gap-vibratie voor 3 seconden	Controleer de verwarmingspin	Vervang de verwarmingspin.

8. ALGEMENE INFORMATIE

Fabrikant: Dongguan Mymok Electronic Technology Co.,Ltd
Distributeur: ISMOD UK LTD

Ga naar voor alle garantie-informatie of om uw apparaat te registreren <https://www.ismodeurope.com> - <https://www.ismod.co.uk>

Nederlands 06

9. AFWIJZINGEN

1. De ISMOD NANO werkt op batterijen. Het moet worden opgeladen als de batterij bijna leeg is. Plaats niet de ISMOD NANO in de buurt van een omgeving met hoge temperaturen of verwarming om schade aan de batterij te voorkomen.

2. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de ISMOD NANO. Bewaar de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Volg bij het gebruik van de ISMOD NANO de richtlijnen van de fabrikant instructies om de kans op verwondingen te voorkomen. De waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze gebruikershandleiding kunnen dat niet omvatten alle mogelijkheden en situaties die kunnen voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u persoonlijke elektronische apparaten gebruikt of onderhoudt Product.

3. Gebruik alleen compatibele warmtesticks voor tabak.

4. ISMOD NANO bevat lithiumbatterijen die ze kunnen weggoien, Volg de vereisten van uw lokale overheid.

☆ LITHIUM BATTERIJ

1. Als het product lange tijd op hoge temperatuur wordt bewaard, de degradatie van de lithiumbatterij zal optreden.

2. De batterij raakt ontladen als deze voor een lange tijd wordt opgeborgen zonder bediening. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.

3. Bewaar het niet als u het apparaat langere tijd niet gebruikt het apparaat in volledig opgeladen toestand of onder hoge temperatuur / vochtigheidsgraad om versnelde achteruitgang te voorkomen van de batterij.

4. Gooi de batterij niet in vuur om te voorkomen dat de batterij beschadigd raakt explosiegevaar.

Nederlands 07