

ISMOD

NANO

Mode d'emploi

Français

Veillez lire et comprendre ce manuel soigneusement avant d'utiliser ce produit.



1. AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


- Lors de l'expédition de cet appareil, assurez-vous qu'il est toujours hors tension.
- Cet appareil ne convient pas: aux personnes de moins de 18 ans; Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance.
- Gardez cet appareil et ses composants hors de portée des enfants et les animaux domestiques.
- Conservez cet appareil à température ambiante. N'exposez pas le l'appareil à une chaleur ou une humidité excessive.
- Ne plongez aucune pièce ou composant de l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas cet appareil là où des substances inflammables, des liquides, des gaz ou de l'oxygène sont présents.
- N'utilisez pas cet appareil pendant la charge.
- N'utilisez pas un chargeur qui ne répond pas exigences de charge.
- Avant de nettoyer, d'ouvrir ou d'entrer en contact direct avec les composants chauffants internes, vous devez vous assurer que le le corps principal de l'appareil s'est refroidi.
- Veillez utiliser et conserver l'appareil à une température ambiante de 5 ~ 40 °C. Un environnement à température plus basse ou plus élevée peut réduire temporairement la durée de vie de la batterie ou endommager l'appareil.
- Si vous remarquez une situation anormale telle qu'une odeur ou de la fumée, veuillez arrêter de charger et d'utiliser immédiatement, et contactez votre fournisseur de services.
- Si la batterie fuit du produit, veuillez éviter tout contact avec la peau et les yeux. Si vous le touchez accidentellement, lavez les zones touchées avec de l'eau propre immédiatement et consulter un médecin immédiatement.
- Les précautions contenues dans le guide de l'utilisateur ne peuvent pas couvrir tous situations possibles.

Français 01

2. APERÇU

ISMOD NANO Appareil de chauffage à tabac de grande capacité Batterie au lithium, conception intelligente et modulaire, facile à transporter et à utiliser.

3. STRUCTURE

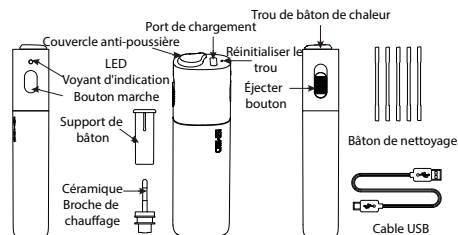

4. CARACTÉRISTIQUES


Modèle	ISMOD NANO
Capacité de la batterie	1500 mAh, 3.7 V
Temps de chargeur	Environ. 1,5 heures
Méthode du chargeur	Port de chargeur USB: Type C; Réglage du chargeur: 5V / 1A
Durée de préchauffage	15 secondes
Durée de travail	15 bouffées ou 300 secondes
Environnement	5 ~ 40 °C
Température	
Taille du produit	27 mm (L) X 17 mm (L) X 90 mm (H)
Poids du produit	51 grammes
Capacité à pleine charge	≥ 20 bâtonnets chauffants

Français 02

5. INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES


1. PRÉPARER

Faites pivoter le couvercle anti-poussière

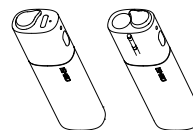

2. INSERTION DU BÂTON DE TABAC

Insérez le bâtonnet de tabac dans la chambre debout, laissant le filtre.

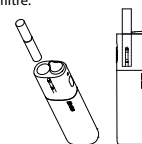

3. CHAUFFER

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et l'appareil vibre.




La lumière LED indiquera le mode de chauffage comme indiqué ci-dessous.

L'appareil commence le préchauffage pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant LED devienne fixe couleur bleue et la 2ème vibration se produit, vous pouvez maintenant commencer à fumer pendant 4 minutes 45 secondes. Lorsque le temps de fumer arrive aux 30 dernières secondes ou atteint la 13e bouffée, l'appareil vibre pour vous avertir du temps restant ou des bouffées, tandis que le voyant LED commence à clignoter, ce qui indique que l'appareil va s'éteindre. Lorsque tout le temps de fumer est terminé ou après la 15e bouffée, alors l'appareil vibre et l'appareil s'éteint.

4. RETRAIT DU BÂTON DE TABAC


- Faites glisser le bouton d'éjection vers le haut pour pousser le bâton
- Retirez le bâtonnet de tabac et faites pivoter la couverture anti-poussière.



Français 03

Mode de réglage de la température (TA):

Indication de la couleur de la lumière LED comme suit:




Pour démarrer le mode TA, cliquez une fois sur le bouton puis 5 fois rapidement. Le voyant LED clignotera alternativement en vert, blanc et violet. Lorsque le voyant DEL cesse de clignoter, cliquez sur le bouton pour changer le mode de chauffage de la température. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour confirmer le mode de chauffage ou attendez pendant 10 secondes pour quitter le mode TA.


5. NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE CHAUFFAGE

Assurez-vous que l'appareil est éteint et refroidi avant d'essayer de le nettoyer.

- Séparez le capot supérieur du corps principal.
- Retirez la goupille chauffante du corps principal.




- Éjectez le support de bâton par le bouton coulissant et retirez-le.
- Retirez les pièces (support de bâton et goupille chauffante), puis utilisez un bâton de nettoyage pour nettoyer soigneusement toutes les pièces.

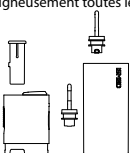

Français 04

6. CHARGER VOTRE APPAREIL

Connectez le câble USB avec l'adaptateur pour mise en charge.



La lumière LED clignotera différemment couleurs pour indiquer la puissance de la batterie. La lumière LED affichera une lumière bleue solide lorsque l'appareil est complètement chargé.


- Bleu : 100%-60%
- Jaune : 60% -10%
- Rouge : 10% -0%

6. INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

1. INDICATION DE PUISSANCE RESTANTE


Comment vérifier la capacité restante de la batterie?

Cliquez sur le bouton de chauffage pour activer la lumière LED une fois lorsque l'appareil est éteint. Le voyant LED indiquera la capacité restante de la batterie.




2. ARRÊT RAPIDE

Appuyez et maintenez la puissance bouton pendant 1,5 seconde après vibration.



3. RÉINITIALISER

En cas de voyant lumineux anormal ou autre dysfonctionnement, utilisez une épingle pour insérer le trou de réinitialisation supérieur de l'appareil pour réinitialisation.



Français 05

7. RÉSOLUTION TROUBLES

Problème	Troubles	Solution possible
Impossible d'insérer le bâton de tabac dans le chambre de chauffe.	Vérifiez si des résidus de tabac du tabac précédent le bâton est coincé dans le chambre de chauffe.	Nettoyez le chauffage chambre.
Impossible d'insérer le bâton de tabac dans le chambre de chauffe.	Vérifiez si la fente entre le porte-bâton de tabac et la chambre de chauffe est aligné et fixé correctement.	Nettoyez le chauffage chambre.
La cassette ne peut pas fermer et couper correctement	Vérifiez l'alignement entre le capuchon et l'appareil, faites le trou du bâton de tabac est dans la même position.	Ajuster la direction de flambage
Impossible de démarrer l'appareil	Vérifiez la puissance restante	Chargez l'appareil jusqu'à ce que la charge soit Achevée
	Pas utilisé depuis longtemps?	épuiser complètement l'alimentation, puis recharger complètement
	Bouton endommagé?	Envoyez-le au local centre de services.
Lumière rouge clignote pendant 5 secondes Lumière rouge fixe et vibration d'espace pour 3 secondes	Témoin lumineux endommagé?	Envoyez-le au local centre de services.
	La batterie restante la capacité est faible	Chargez l'appareil immédiatement.
	Vérifier la goupille chauffante	Changer la goupille chauffante.

8. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Fabricant: Dongguan Mismok Electronic Technology Co.,Ltd
Distributeur: ISMOD UK LTD

Pour toutes les informations sur la garantie ou pour enregistrer votre appareil, veuillez visiter <https://www.ismodeurope.com> - <https://www.ismod.co.uk>

Français 06

9. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

1. L'ISMOD NANO est alimenté par batterie. Il doit avoir rechargée lorsque la batterie est faible. Ne mettez pas le ISMOD NANO à proximité de l'environnement à haute température ou chauffage pour éviter d'endommager la batterie.

2. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le ISMOD NANO. Conservez le guide de l'utilisateur pour référence future. Lorsque vous utilisez l'ISMOD NANO, suivez les instructions du fabricant instructions pour éviter la possibilité de blessures. Les avertissements et les consignes de sécurité de ce guide de l'utilisateur ne inclure toutes les possibilités et situations qui peuvent survenir. Soyez prudent lorsque vous utilisez ou maintenez un appareil électronique personnel produit.

3. N'utilisez que des bâtonnets chauffants à tabac compatibles.

4. ISMOD NANO contient des batteries au lithium, pour leur élimination, veuillez suivre les exigences de votre autorité locale.

☆ BATTERIE AU LITHIUM

1. Si le produit est conservé à une température élevée pendant une longue période, la dégradation de la batterie au lithium se produira.

2. La batterie se décharge lorsqu'elle est stockée pendant une longue période sans opération. Veuillez recharger l'appareil avant de l'utiliser.

3. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, évitez de stocker l'appareil à l'état complètement chargé ou à haute température / condition d'humidité afin d'éviter une détérioration accélérée de la batterie.

4. Veuillez ne pas mettre la batterie dans un feu pour éviter le danger d'explosion.

Français 07