


SwitchBot


屋外用ソーラーパネル

取扱説明書

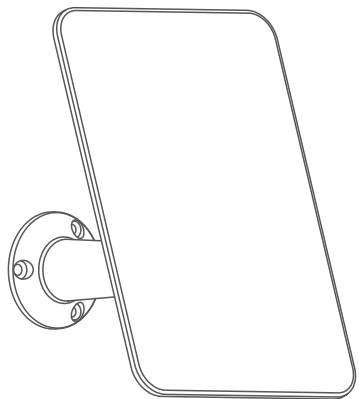

このたびは、SwitchBot製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

パッケージ内容

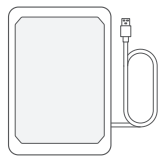

ソーラーパネル
(ケーブル付き)



取付ベース



ネジパック




取付用ステッカー




取扱説明書

各部のなまえ

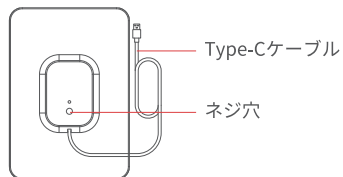

Type-Cケーブル


ネジ穴

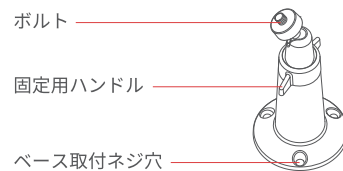

ボルト

固定用ハンドル

ベース取付ネジ穴



拡張ボルト



ネジ

※イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なる場合があります。また、製品及び取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。

製品仕様

製品型番: W3303400

色: ホワイト

材料: ABS

本体寸法: 139×199×12mm

本体重量: 222g

ケーブル: Type-Cケーブル(3m)

出力: 5V ≒ 600mA

動作温度: -20~50°C

相対動作湿度: ≤95%

保護等級: IP55

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- 1.ソーラーパネルは光があたると常に電流が流れていますので濡れた手でソーラーパネル、バッテリーの配線に触れないでください。感電する危険があります。
- 2.発電時はソーラーパネルに触れないでください。日中、日射が強いときは高温の場合があり、やけどするおそれがあります。
- 3.ソーラーパネル、バッテリーの分解や改造は絶対にしないでください。火災や感電のおそれがあります。

設置


Step 1: 取付ベースを固定


見守りカメラの設置位置によって、ソーラーパネルの受光面に太陽光ができるだけ長時間当たる位置でソーラーパネルを設置する必要があります。取付位置が決められたら、下記の設置方法に従って取付ベースを固定してください。(電動ドリル、ゴムハンマー、ドライバーなどの工具が必要になる場合があります。)



方法1: コンクリート/レンガなどの硬い表面に取り付け


コンクリート/レンガなどの硬い表面は、直接ネジを打ち込むことができません。取付ステッカーで穴開け位置を決め、電動ドリル(6mmのドリルビット)を使って穴を開けます。その後、ゴムハンマーで拡張ボルトを壁に打ち込み、ドライバーを使ってネジを3ヶ所締め付け、しっかりと取付ベースを固定します。

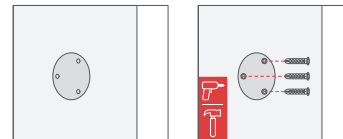

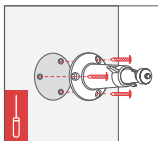


方法2:木材の表面に取り付け

木材など直接打ち込むことができる表面では、ドライバーを使ってネジを3ヶ所締め付け、しっかりと取付ベースを固定します。

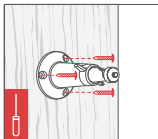


Step 2:ソーラーパネルを取り付け

取付ベースのボルトをソーラーパネルのネジ穴に入れて、ソーラーパネルを回して取付ベースに取り付けます。

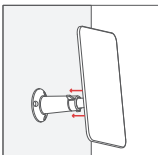


Step 3:ソーラーパネルの角度を調整

取付ベースの固定用ハンドルを回して緩め、太陽光に対し正面になるように角度を調整してください。角度が調整した後、手でソーラーパネルを持ちながら、固定用ハンドルを回して固定します。固定用ハンドルが締めた後、ソーラーパネルの向きが固定され、ソーラーパネルの設置が完了します。

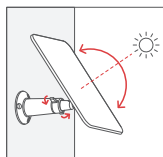

Step 4:屋外カメラに接続

ソーラーパネルのケーブルを屋外カメラのType-Cポートに差し込みます。

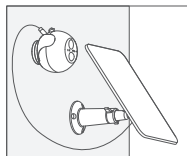

使用上のご注意

- 1.極寒、極高温の環境に使用しないでください。製品が故障したり、作動しなくなったり、損傷したりする可能性があります。製品の動作温度は-20~50℃です。
- 2.太陽光が遮られることなくソーラーパネルを設置してください。パネル面の一部は遮られている場合、発電効率は大幅に低下します。
- 3.ソーラーパネルを水平に取り付けしないでください。ホコリなどがたまりやすくなりますので、ご注意ください。
- 4.ソーラーパネルの表面にゴミや汚れなどが付くと太陽光を十分に受けることができなくなり、発電能力が低くなります。パネルの表面を柔らかい布で拭くなど綺麗な状態でご使用ください。
- 5.ソーラーパネルの受光面(パネル面)に太陽光が長時間当たるように、設置してください。

保証

保証期間がご購入日から1年間となります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲外となります。予めご了承ください。

- 1.不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- 2.不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷(例えば:水のかかる環境下での使用や、デバイスを取り付けする時の落下による故障)
- 3.不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- 4.本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷
- 5.弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- 6.火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
- 7.電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- 8.公式サイトや店舗以外のルートでご購入の場合(例えば:中古屋での購入など)
- 9.その他弊社の責任とみなされない故障や損傷

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

①SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」

フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判断させて頂くため、是非ご利用ください。

②サポートメールアドレス:
support@wondertechlabs.com

③サポートウェブサイト:
support.switch-bot.com/hc/ja

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。