



## SwitchBot 屋内カメラ 取扱説明書

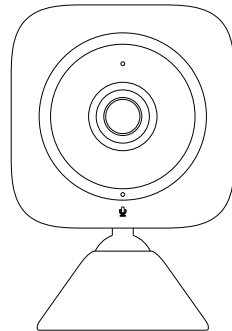

※正しくお使いいただくために、必ずご使用前には、この取扱説明書をよくご覧の上ご使用ください。またお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管して下さい。

### パッケージ内容



屋内カメラ x 1  
台座 x 1  
USB アダプター x 1



取付ネジパック x 1 (アンカー含む)  
両面テープ x 2  
取扱説明書 x 1




USBケーブル(2メートル) x 1

ご注意:取扱説明書に掲載された製品と付属品などは説明イメージのため、実際とは多少異なる場合があります。また、製品及び取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。


### 製品仕様

製品名:SwitchBot屋内カメラ  
定格入力:5V=1A  
解像度:HD 1080P  
動画圧縮フォーマット:H.264  
Micro SDカード:FAT32フォーマット、最大容量128GB(別売)  
動作温度:-15~45°C  
相対動作湿度:<95%  
無線通信方式:802.11b/g/n、2.4GHz


### 各部のなまえ

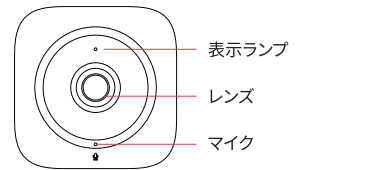


表示ランプ  
レンズ  
マイク

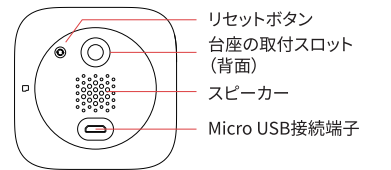


リセットボタン  
台座の取付スロット(背面)  
スピーカー  
Micro USB接続端子

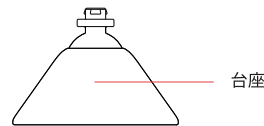


台座

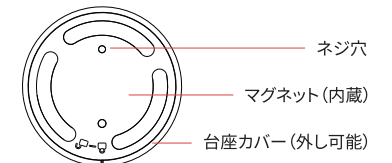

ネジ穴  
マグネット(内蔵)  
台座カバー(外し可能)



台座の取付スロット(底部)

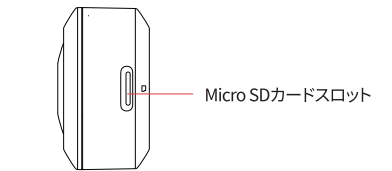

Micro SDカードスロット

### 安全上のご注意

#### 1)屋内カメラ本体について

- 水のかかる場所で使わないでください。
- 分解・修理・改造しないでください。
- 高いところに設置する時、確実に固定してください。(落下による、破損やけがの原因)

#### 2)アダプターについて

- 雷雨のときは、アダプターを触らないでください。
- 濡れた手でアダプターを抜き差ししないでください。
- 変な音・においがしたら、煙がでたらなどの異常が起きたら、動作がおかしくなったり、アダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐに使わないでください。
- 水のかかる場所で使わないでください。
- 指定以外のアダプターを使わないでください。
- 熱がこもってケースが変形したり、火災の原因になることがありますので、布団などで覆った状態で使わないでください。

- アダプターは、コンセントや配線器具の定格を超える使い方や定格以外の電源電圧で使用しないでください。
- アダプター内部に、金属類や燃えやすいものなど、異物を入れないでください。

#### 3)コード類について

- コード類は足に引っ掛けたりしてひっぱると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続、配置してください。

#### 4)付属品について

- 乳幼児とペットに誤って飲み込まれないように保管してください。


#### 5)免責について

- 本製品は、特定のエリアを対象に監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものです。単独で犯罪などを防止するものではありません。予めご了承ください。

- 本製品において使用する記録装置に記録された情報内容は、万一、消失しても、故障や障害の原因にかかわらず、弊社は補償いたしかねます。予めご了承ください。
- 本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。撮影された画像の使用による損害が生じても、当社が責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本製品は介護、医療等の専用監視用ではありません。これらによる利用の結果生じた事件・事故および損害の発生等については、当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。


### ご使用方法

卓上や壁などの平面に設置します。

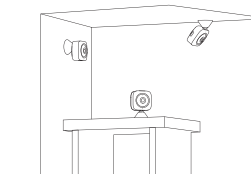



#### ① 屋内カメラ本体のみ

テーブルや棚に直接置く、または両面テープを使用して貼り付けます。

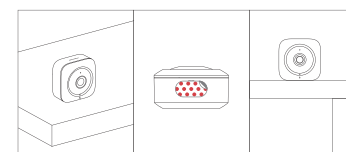


## ② 台座と組合せ



屋内カメラ本体の背面または底部の組合せスロットに差し込んで組み合わせます。また、台座に内蔵マグネットがありますので、鉄表面に貼り付けが可能です。

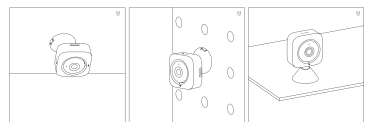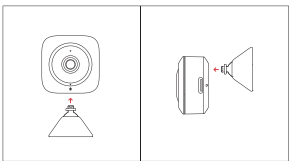


両面テープを使用して台座を平面に取り付けることもできます。取付後、屋内カメラをご希望の角度に調節します。

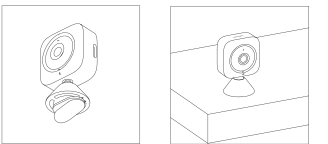

取付ネジを使用して取り付けます。

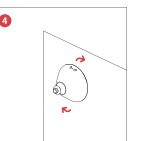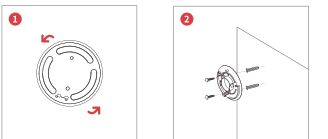

## ③ 電源ケーブルを接続します。

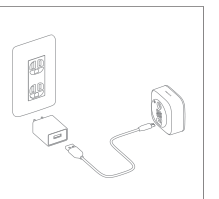

赤色の表示ランプが点灯状態になってデバイスが起動中であり、赤色の表示ランプが点滅状態になると、ネットワークとペアリング中です。セットアップの手順に従って屋内カメラを追加してください。

## セットアップ

- 下図のQRコードをスキャンし、SwitchBotアプリをダウンロードしてください。



iOS11.0+



Android5.0+

- SwitchBotのアカウントをログインもしくは作成してください。
- Wi-Fiルーターに近づけます。デバイスが電源に接続したことを確認してください。
- アプリのホーム画面の右上にある「+」マークをタップし、デバイスの追加画面に入ってください。
- 屋内カメラのアイコンをタップし、追加の手順に従って追加してください。

## 使用上のご注意

- QRコードをスキャンする際に、スマホ画面の明るさを周りの明るさより明るくしてください。
- Wi-Fiルーターが接続可能な機器を制限されたかを確認してください。この機能をオンにすると、デバイスの追加ができません。
- 802.11b/g/n, 2.4GHz, IPV4の無線ネットワークに接続していることを確認してください。

## 初期化

ブロンブトーンが聞こえるまでに屋内カメラの背面にあるリセットボタンを5秒ほど押します。



## LED表示ランプの状態について

LED表示ランプ状態	屋内カメラ状態	
● 赤色	点灯したまま	デバイスが起動中
● 赤色	速い点滅 (0.25s/回)	ネットワークペアリング中
● 緑色	遅い点滅 (1.5s/回)	Wi-Fiルーターに接続中
● 緑色	速い点滅 (0.25s/回)	Wi-Fiルーターに接続したインターネットに接続中
● 緑色	点灯したまま	デバイスがオンライン
● 赤色 + ● 緑色	速い交互点滅 (0.25s/回)	Wi-Fiルーターに接続したが、インターネット接続に失敗した
● 赤色 + ● 緑色	遅い交互点滅 (1.5s/回)	ネットワーク接続に異常発生

## 保証

保証期間がご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲外でございます。

- 不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷 (例えば: 水のかかる環境で使用したり、デバイスを取り付けする時の落下による故障)
- 不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- 本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷
- 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- 火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷

- 電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- 公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合 (例えば: 中古屋で購入など)
- その他当社の責任とみなされない故障や損傷

## アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

①サポートメールアドレス:

[support@wondertechlabs.com](mailto:support@wondertechlabs.com)

②SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」

フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。

③サポートウェブサイト:

[support.switch-bot.com/hc/ja](https://support.switch-bot.com/hc/ja)

## ※お客様の個人情報のお取り扱いについて

弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。