



SwitchBot プラグ 取扱説明書

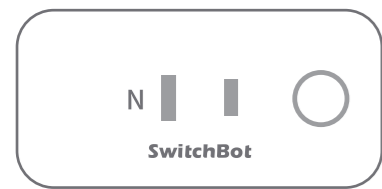

各部のなまえ

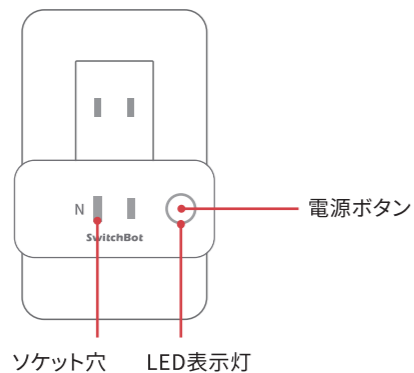

クイックスタート

- 1 プラグ本体をコンセントに差し込み、電源を入れます。
- 2 SwitchBotアプリをダウンロードします。



- 3 アプリのプロフィール画面からSwitchBotアカウントをログインもしくは作成します。次はデバイスを追加します。詳しくは下記のQRコードまたはウェブサイトにてご確認ください。
support.switch-bot.com/hc/ja/articles/360049362413



安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をお読み上、正しくお使いください。

- ・高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房機器のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ・水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、使用しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ・分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ・濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- ・落下させる、踏みつける、投げつけるなどの強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- ・電源ジャックに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接続させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ・雷が鳴りだしたら、本製品には触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ・乳幼児の手が届く場所に置かないでください。誤食、けが、感電などの原因となります。
- ・使用中・保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は次の作業を行ってください。
 - ・接続機器の電源を切る。
 - ・接続機器を本製品から抜く。
 - ・本製品をコンセントから抜く。
- ・本製品は日本国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出での使用はできません。
- ・本製品で、熱を発生する機器を遠隔操作する際には、機器周囲の環境に十分ご注意ください。熱を発生する機器の近くに可燃性のものがある場合、発火する恐れがあります。

- ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
- ・本製品の定格容量は1500Wです。定格容量を超えた状態でご使用を継続されますと、発熱や性能低下の原因となります。定格容量以内でのご使用をお願いいたします。エアコン、洗濯機など消費力の大きい機器には使用しないでください。
- ・コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- ・使用中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。
- ・お手入れの際には本製品をコンセントから抜いてください。
- ・本製品を長期間使用しない場合は、コンセントから抜いてください。

危険源の接続禁止

- ・電気ストーブ・電熱器など、無人で稼働した時に、火災・感電・傷害の危険を生ずるおそれのある電気器具・機器類は接続しないで下さい。
- ・本製品に接続した電気器具・機器類の突然の稼働によって傷害を生ずるおそれがある場合、および周囲が発火するおそれがある場合は、本製品への接続を禁止します。
- ・事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼働によって感電や傷害の危険のおそれのある電気器具・機器類の接続を禁止します。
- ・通信回線の故障などにより遠隔操作が行えなくなった場合でも、安全状態が維持される、連続運転可能な電気器具・機器類のみを接続して下さい。
- ・本体にストレスが掛かるような設置はしないで下さい。機器の近傍にいる人が危険を感じた場合に、機器を容易に停止できるよう、本製品は、本製品に接続する機器の近傍に設置し、かつ、本製品から機器のACコードを容易に取り外せる状態にしてください。
- ・接続される機器の安全性に関しては、接続される機器のUSB等のアウトレットにも遠隔操作によって危険がないことを確認して下さい。

www.switchbot.jp
V1.2-2110

免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの天災及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事項、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用で生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失・事業利益の損失、事業の中断など）について、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、家電・器具の制御を目的としています。熱中症や凍傷などの発生を予防するものではありません。設置後に熱中症や凍傷などに関する事故が発生した場合にも、当社は一切の責任を負いません。
- ・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

LED表示灯の状態について

- 赤色・青色
両方も点灯（紫色に見える）：電源ON・インターネットに接続完了
赤色点灯・青色点滅：電源ON・インターネットに接続中
- 青色のみ
点灯：電源OFF・インターネットに接続完了
点滅：電源OFF・インターネットに接続中
- 赤色のみ
点灯：電源ON・インターネットに接続中
- 滅灯：電源OFF・インターネットに接続中

電源ボタン操作について

電源ボタンを押す：ON・OFFの切り替え
電源ボタンを5秒ほど長押しする：ネットワークに接続する状態に入る
電源ボタンを15秒ほど長押しする：デバイスの初期化が完了する

スマートスピーカーやIFTTTとの連携

プラグはAmazonアレクサ・Googleアシスタント・Apple Siri・LINE CLOVAに対応しています。音声でプラグをオン・オフにすることができます。またIFTTTでほかのウェブサービスも利用できます。
詳しくはウェブマニュアルにてご参照ください：
support.switch-bot.com/hc/ja/sections/360005960714



製品仕様

型番: SP11
本体寸法：76.0 x 38.0 x 46.6mm
電源入力：15A 100V~ 50/60Hz
定格電力：1500W
通信方式：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz Wi-Fi
動作温度：0°C~55°C
対応機種：Android5.0+、iOS11.0+

保証

保証期間がご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲以外でござります。

- (1) 不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
- (2) 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷（例えば：取付時の落下による故障）
- (3) 不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
- (4) 本製品仕様と適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷
- (5) 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- (6) 火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
- (7) 電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- (8) 公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合(例えば:中古屋で購入等)
- (9) その他当社の責任とみなされない故障や損傷

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。
①サポートメールアドレス：support@wondertechlabs.com
②SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」
フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。
③サポートウェブサイト：support.switch-bot.com/hc/ja

※お客様の個人情報のお取り扱いについて

弊社はおお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。