

SwitchBot プラグミニ 取扱説明書



※このたびは、SwitchBot製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

パッケージ内容




プラグミニ



取扱説明書

※イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なる場合があります。また、製品及び取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。

各部のなまえ

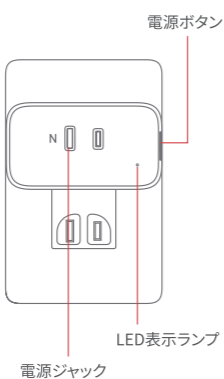

製品仕様

製品型番: W2001401
本体寸法: 70×39×59mm
本体重量: 70g(1個あたり)
定格電圧: 100V AC
入力周波数: 50/60Hz
定格電力: 1500W
電流: 15A(最大)
動作温度: -15°C～40°C
通信方式: IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz Wi-Fi、Bluetooth Low Energy

お使いになる前に

- スマホやタブレットのBluetoothバージョンが4.2以上を確認してください。
- 下図のQRコードをスキャンし、SwitchBotアプリをダウンロードしてください。
- SwitchBotのアカウントをログインもしくは作成してください。



iOS 11.0+



Android 5.0+

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡れた状態では、使用しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 濡れた手での使用は絶対にしな

- いてください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
- 落下させる、踏みつける、投げつけるなどの強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電源ジャックに導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接続させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品には触れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 乳幼児の手が届く場所に置かないでください。誤食、けが、感電などの原因となります。
- 使用中・保管中に、異臭、異音、

- 発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられる場合は次の作業を行ってください。
- 本製品の定格容量は1500Wです。定格容量を超えた状態でご使用を継続されますと、発熱や性能低下の原因となります。定格容量以内でのご使用をお願いいたします。
- コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。お手入れの際には本製品をコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、コンセントから抜いてください。

- 子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
- 本製品の定格容量は1500Wです。定格容量を超えた状態でご使用を継続されますと、発熱や性能低下の原因となります。定格容量以内でのご使用をお願いいたします。
- コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 使用中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。お手入れの際には本製品をコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、コンセントから抜いてください。

www.switchbot.jp

V1.0-2204

危険源の接続禁止

- 電気ストーブ・電熱器など、無人で稼働した時に、火災・感電・傷害の危険を生ずるおそれのある電気器具・機器類は接続しないで下さい。
- 本製品に接続した電気器具・機器類の突然の稼働によって傷害の生ずるおそれがある場合、および周囲が発火するおそれがある場合は、本製品への接続を禁止します。
- 事情や危険を知らずに容易に触れられる環境では、突然の稼働によって感電や傷害の危険のおそれのある電気器具・機器類の接続を禁止します。
- 通信回線の故障などにより遠隔操作が行えなくなった場合でも、安全状態が維持される、連続運

- 転可能な電気器具・機器類のみを接続して下さい。
- 本体にストレスが掛かるような設置はしないで下さい。機器の近傍にいる人が危険を感じた場合に、機器を容易に停止できるように、本製品は、本製品に接続する機器の近傍に設置し、かつ、本製品から機器のACコードを容易に取り外せる状態にしてください。
- 接続される機器の安全性に関しては、接続される機器のUSB等のアウトレットにも遠隔操作によって危険がないことを確認して下さい。

LED表示ランプの状態について

LED表示ランプ	デバイス状態
白色に点灯	電源オン
白色の表示ランプが消灯	電源オフ
青色に速い点滅	デバイスの追加状態に入る
青色に遅い点滅	インターネットに接続中
青色の表示ランプが消灯	インターネットに接続した
青色に点灯してから消灯	初期化に成功した

電源ボタン操作について

- ① 電源ボタンを短押し: オン/オフの切り替え
- ② 2秒長押し: デバイスの追加状態に入る
- ③ 15秒長押し: デバイスを初期化する

困ったときは

詳しくは下記のQRコードまたはウェブサイトにてご確認ください。
(<https://support.switch-bot.com/hc/ja/articles/4418790061847>)



免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事項、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用で生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失・事業利益の損失、事業の中断など)について、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。

- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

保証

保証期間がご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲以外でさせていただきます。(1)不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷 (2)不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷 (例えば: 水のかかる環境で使用したり、デバイスを取り付ける時の落下による故障) (3)不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷 (4)本製品仕様と適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷

- (5)弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- (6)火災・地震・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
- (7)電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
- (8)公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合(例えば: 中古屋で購入など)
- (9)その他当社の責任とみなされない故障や損傷

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。
①サポートメールアドレス: support@wondertechlabs.com
②SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」

フィードバックにはスマホスクリーン録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。
③サポートウェブサイト: support.switch-bot.com/hc/ja

※お客様の個人情報の取り扱いについて

弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただきます。これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。