

Lomaya

取扱説明書

充電式首掛け扇風機

J01



この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ・読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

本商品を使用の前に、セット内容をご確認ください。万一、梱包品に不足、または破損品があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

首掛け扇風機（本体）……………1台
充電用USBケーブル……………1本
取扱説明書兼保証書(本紙)……………1部

※部品の欠品や破損があった場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

安全上のご注意

- ・ 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ・ ここに示した内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いなる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するためのものです。
- ・ 次の絵表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。



分解禁止

改造はしない、また修理技術者以外、分解や修理しない

火災、感電、けかの原因になります。

⚠ 警告



禁
止

本体やUSBケーブルを水につけたり、水をかけたりしない
感電、故障の原因になります。



禁
止

濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない
感電、故障の原因になります。



禁
止

USBケーブルを傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、
ねじる、束ねる、高温部に近づけるなどしない
火災、感電の原因になります。



必
ず
守
る

接続するUSB機器に示された安全情報や定格表示を合わせて確認
のうえ使用してください
火災、感電の原因になります。



必
ず
守
る

USBケーブルのコネクタにホコリは定期的に取る
火災、故障の原因になります。



必
ず
守
る

異常時（焦げ臭いにおいなど）は、直ちに使用を中止する
火災、感電、けかの原因になります。



禁
止

内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らない
皮膚に炎症や失明の原因になります。
万一触れた場合は、水で充分に洗い流して、医師に相談してください。



禁
止

すき間からピンや針金など、異物を入れない
感電、けかの原因になります。

⚠ 警告



禁
止

使用するとき、頭髪は吸気口、送風口や排気口に近づかない
頭髪などが巻き込まれ、けがをする原因になります。



禁
止

幼児の手の届くところで使わない
感電、けかの原因になります。

⚠ 注意



禁
止

風を長時間、身体にあてない
健康を害することがあります。



禁
止

吸気口、排気口や送風口を塞いで運転しない
故障、過熱の原因になります。



禁
止

高温多湿・水のかかるところでは使用しない
火災、感電、故障の原因になります。

ご使用上の注意

本製品は医療などの人命に関わる設備や機器、航空機などの高度な信頼性を必要とする設備や機器での使用は意図されておりません。これらの設備や機器に本製品を使用され、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、敝社ではいかなる責任も負いかねます。

各部のなまえ

本体



付属品




充電用USBケーブル (Type-C)

LED スクリーン表示部

風量調節表示

3のモードが数字(1/2/3)で表示

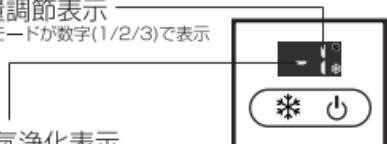


空気浄化表示

マイナスイオンマークは点灯で表示

電池残量表示

数字で残量表示

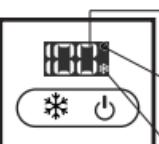

充電状態表示

充電マークは(点滅/点灯)で表示

冷感モード表示

冷感効果マークは
(点滅/点灯)で表示


充電のしかた

■充電する

- 付属のUSBケーブルで、本体とUSB電源アダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどのUSB機器を接続します。



出力定格はDC 5V/1A以上の
USB機器で充電しない。火災、
感電の原因になります。

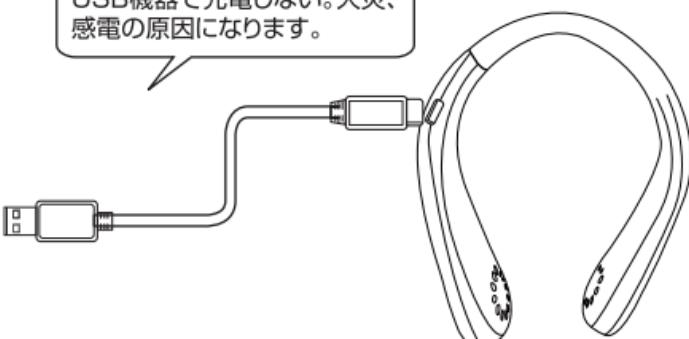

- 充電が開始され、LEDスクリーンが数字で残量表示と充電マークが点滅します。
- LEDスクリーンは、数字が100になると充電マーク常時点灯になったら、充電完了です。
- 充電完了したら、USBプラグを抜きます。

充電ランプについて

充電状態	数字	充電マーク	画面表示
充電中	0~99	点滅	
満充電	100	点滅→常時点灯	

【充電時の注意】

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
- 充電時は電源をOFFにしてください。充電しながら運転すると、バッテリーが劣化になる恐れがあります。
- 充電完了したら、USBプラグを抜きます。過充電はしない、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

使いかた

※はじめてご使用になる時は、満充電してください。

■本体を装着する

- 本体のアームは首にフィットする角度に調整して着用します。

※角度の調整について、左右方向に可動できる範囲27-30度となります。暴力的な調整や可動範囲の角度を超えた場合、故障の原因となります。

※使用するとき、頭髪は吸気口や送風口に近づかないでください。頭髪などが巻き込まれ、けがをする原因となります。



■運転をする

- 電源ボタンを（2S以上）長押して、「弱風」と「マイナスイオン空気淨化」の運転が開始されます。
- 風量切替ボタンを押すと、風量が切り替えます。

※風量は3段階あります。



- 冷感ボタンを（2S以上）長押すると、冷感モードの運転が開始されます。

- 冷感ボタンを押すと、冷感モードが切り替えます。

※冷感モードは2段階があります。

※冷感モードは単独で使用できます。



操作・機能・LEDスクリーンについて

操作	風量	LEDスクリーン	画面表示
電源ボタンを長押する(2S以上)	運転(開始) 弱風	数字は1(弱風)に表示する	
		約1s後数字の電池残量は表示される	
電源ボタンを更に1回押す	中風	数字は2(中風)に表示する	
		約1s後数字の電池残量は表示される	
電源ボタンを更に1回押す	強風	数字は3(強風)に表示する	
		約1s後数字の電池残量は表示される	
電源ボタンを更に1回押す	運転停止	消灯する	
運転中電源ボタンを長押す	運転停止	消灯する	
冷感ボタンを長押す(2S以上)	冷感モード(開始)	約1s後冷感効果マークが点灯する	
冷感ボタンを更に1回押す	冷感モード(強) マイナスイオン 空気浄化	冷感効果マークが点灯状態から点滅状態になる	

冷感ボタン を更に1回 押す	冷感モード (停止)	消灯する	
運転中冷感 ボタンを長 押す (2S以上)	冷感モード (停止)	消灯する	

※冷感モードを停止しても、冷感装置は1~2分間ぐらい運転し続けます。(冷感装置は吸収した熱を分散するには時間がかかります。)

■ 運転を終了する

- 電源・風量切替ボタンを押して、電源を切ってください。

お手入れと保管

■ お手入れ

- お手入れの時は、必ずUSBケーブルを抜いてください。
- 本体を掃除する時、乾いた柔らかい布で、ホコリや汚れをふき取ります。
- 腐食性の洗剤を使用したり、水に浸入したりしてはいけません。
- 送風口・吸気口は掃除機で、ホコリなどを吸い取ってください。

※ホコリがたまると、モーターの過熱や異常音などの原因になります。

■ 保管

- 保管の前は、必ずお手入れをします。
- お手入れ後は、よく乾燥させ包装ケースに納めるかポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管します。

※湿ったまま保管すると、カビの発生、異臭、故障の原因になります。

- バッテリーは保管中も放電します。過放電状態になるのを防止するため、定期的(3ヶ月ごと)に満充電してください。

※過放電状態になると、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

■製品の廃棄について

本製品は、充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。

- 通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。
- 製品を廃棄するときは、自治体の指導に従って廃棄してください。

※廃棄された製品の電池のショット・火災の原因になります。

故障かな？と思ったら

製品使用中、故障が発生する場合、一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買い上げの販売店に対応を依頼してください。

問題	考えられる原因	対応方法
運転しない	●バッテリーの残量がなくなっていますか？	●充電してからご使用ください。
	●USB機器の電源が切れていませんか？	●USB機器の電源を入れてください。
充電しない	●複数の機器を同時に接続していましたり、USBハブを経由して接続したり、USB機器からの電力供給が弱くないですか？	●電力不足が考えられます。本製品のみをUSB機器に接続するか、別のUSB機器に接続してください。
風が弱い	●バッテリーの残量がなくなっていますか？	●充電してからご使用ください。

※絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

仕様

商品名	充電式首掛け扇風機
品番	J01
バッテリー容量	リチウムイオン 蓄電池 4000 mAh
入力	DC 5V/1A
充電時間	約4時間
風量調節	3段階
本体サイズ	約20.1×19.2×6.0cm
USBケーブル長さ	約100cm
本体重量	約340g
材質	ABS
付属機能	マイナスイオン空気浄化 冷却プレート付き

※製品の仕様や外観などは、改善などのため予告なく変更することがあります。

※動作時間は、環境や使用頻度などによってかわることがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

商品について、ご不明な点がございましたら、
下記のカスタマーサービスまで、ご連絡ください。
お使いのスマートフォンや携帯を利用して QR コード
を読み取り、以下アドレス (URL) を開きます。

URL:

<http://www.lomaya.co.jp/pages/service>



カスタマーサービス

保障期間：お買い上げ日から 12 ヶ月間

- 保証期間内に、初期不良、自然故障など、通常使用における不具合には保証対応させていただいております。（消耗品は抜く）
販売元のショッピングモール経由での返品交換は、状況によって、全額返金や新品交換ができない場合もあります。
- 不具合などが発生した場合、当社までご連絡していただければ、お客様のご期待に添えるよう善処いたしますので、ご遠慮なくお問い合わせいただければ、幸いと存じます。

- ・付属品などが欠品していた場合、販売店に連絡していただければ、再送いたします。
- ・本製品の故障に起因する付隨的損害については責任を負いかねます。
- ・記録メディアを搭載または使用する製品の場合、故障または修理、交換により記録内容が消失などする場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。
- ・本書は日本国内においてのみ有効です。

This Warranty is valid only in Japan.

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



首掛け扇風機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中自然故障、初期不良、通常使用における不具合が発生した場合には返品交換を行うことを約束するものです。製品に故障及び不具合が発生した場合には、下記の内容を連絡してください。

品 番	J01
保証期間	お買い上げ日から 本体 12 ヶ月間
※お買い上げ日	年 月 日
※販売店名	
※故障の状況	

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

〒333-0843
埼玉県川口市前上町5-31-1F
URL : www.lomaya.co.jp



LINE 公式アカウント

