

THRILLTM
DISCREET VIBRATING BULLET

- 3 different speeds
 - Water resistant
 - 2 hours charging time provides up to 1 hour of pleasure
-
- 3 intensités différentes
 - Résistant à l'eau
 - 2 heures de charge pour jusqu'à 1 heure de plaisir



WARNING / ATTENTION

- Keep out of reach of children.
 - For external use only.
 - For adults only.
 - If you have a pacemaker or are pregnant, consult your doctor before using the product.
 - Do not use on sensitive or swollen skin or areas of pre-existing injury.
 - Do not attempt to repair the device if damaged.
 - Contains battery and metal parts: do not subject to over heating or attempt to dry in an oven or microwave.
 - Dropping the device might compromise the correct functioning and water resistance of the device.
 - For some women, excessive use of vibrating devices can cause temporary numbness and loss of sensitivity.
 - Do not leave in full sunlight or in a damp place.
 - Always switch off after use.
-
- Garder hors de la portée des enfants.
 - Usage externe uniquement.
 - Pour adultes seulement.
 - Si vous portez un stimulateur cardiaque ou vous êtes enceinte, consultez un médecin avant d'utiliser le produit.
 - Ne pas utiliser sur la peau sensible ou la peau blessée.
 - Ne pas tenter de réparer l'appareil s'il est endommagé.
 - Contient des pièces métalliques: ne pas surchauffer ou tenter de sécher dans un four ou four à micro-ondes.
 - Laisser tomber l'appareil peut compromettre son fonctionnement ou sa résistance à l'eau.
 - Pour certaines femmes, une utilisation excessive d'un vibreur peut entraîner une insensibilité ou un engourdissement temporaire.
 - Ne pas laisser en plein soleil ou dans un endroit humide.
 - Toujours éteindre l'appareil après l'utilisation.


INSTRUCTIONS FOR USE / MODE D'EMPLOI

1. To turn on the device, press the button for 2 seconds.
2. Press the button to select desired speed and function.
3. To turn off, press and hold the button for 2 seconds.

We recommend you use a water or silicone based lubricant such as All Night Long™ lubricants.

1. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.
2. Appuyer sur le bouton pour sélectionner la vitesse et la fonction souhaitée.
3. Pour mettre l'appareil hors tension, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau ou de silicone tel que les lubrifiants All Night Long™.

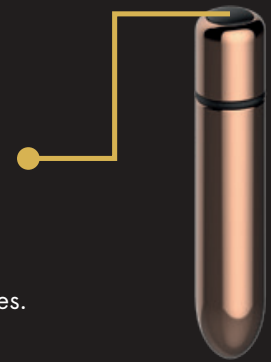

HOW TO CHARGE THE BATTERY / COMMENT CHARGER LA BATTERIE

1. Before charging make sure the outlet is free from water or lubricant residue.
2. To charge the device, insert the cord into the bottom of the device and plug the USB cord into a power source.
3. Unplug the device before use.

1. Avant de charger la batterie, assurez-vous que l'entrée de la prise n'est pas couverte d'eau ou de résidu de lubrifiant.
2. Pour charger l'appareil, insérez le cordon dans la partie inférieure et branchez la prise USB dans une source d'alimentation.
3. Débrancher l'appareil avant l'utilisation.



Charge lasts 1 hour /
1 heure d'autonomie

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE / NETTOYAGE, MAINTENANCE ET STOCKAGE

- Using and maintaining the **SKYN™ THRILL™ VIBRATING BULLET** correctly will prolong the lifespan of the device.
- Clean thoroughly before using the first time, and after each subsequent use. Easy to clean with mild soap and water.
CAUTION: THIS DEVICE IS NOT WATERPROOF. IT MUST NOT BE SUBMERGED IN WATER OR USED IN THE SHOWER OR BATH.
After cleaning, dry off, and keep somewhere dry and cool.
- Do NOT use with any cleaner containing alcohol.
- L'utilisation et l'entretien corrects du **VIBROMASSEUR DISCRET THRILL™** prolongeront la durée de vie de l'appareil.
- Nettoyer soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon.
ATTENTION: NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.
Après le nettoyage, sécher et conserver.
- NE PAS utiliser avec un nettoyant à base d'alcool.

DISPOSAL INSTRUCTIONS / COMMENT JETER

Dispose of this device according to your local regulations.
For more information, please contact your municipal waste disposal office.

Débarassez-vous de l'appareil conformément aux directives locales.
Pour en savoir plus, prenez contact avec le bureau municipal d'élimination des déchets.