

## WAVE

### CLITORAL STIMULATOR

- 10 vibration patterns
  - Water resistant
  - 1 hour of charging time provides up to 1 hour and 20 minutes of pleasure
- 
- 10 modes de vibrations
  - Résistant à l'eau
  - 1 heure de temps de charge procure jusqu'à 1 heure et 20 minutes de plaisir



### WARNING / ATTENTION

---

- Keep out of reach of children.
  - For external use only.
  - For adults only.
  - If you have a pacemaker or are pregnant, consult your doctor before using the product.
  - Do not use on sensitive or swollen skin or areas of pre-existing injury.
  - Do not attempt to repair the device if damaged.
  - Contains battery and metal parts: do not subject to over heating or attempt to dry in an oven or microwave.
  - Dropping the device might compromise the correct functioning and water resistance of the device.
  - For some women, excessive use of vibrating devices can cause temporary numbness and loss of sensitivity.
  - Do not leave in full sunlight or in a damp place.
  - Always switch off after use.
- 
- Conserver hors de portée des enfants. Pour adultes seulement.
  - Usage externe uniquement.
  - Si vous portez un stimulateur cardiaque ou vous êtes enceinte, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.
  - Ne pas utiliser sur une peau sensible/enflée ou sur des blessures préexistantes.
  - L'utilisation excessive d'un vibromasseur peut entraîner un engourdissement et une perte de sensibilité temporaires chez certaines femmes.
  - Ne pas tenter de réparer l'appareil s'il est endommagé.
  - Contient une batterie et des pièces métalliques: ne pas le soumettre à une chaleur excessive ou tenter de le sécher dans un four ou four à micro-ondes.
  - Laisser tomber l'appareil peut compromettre son bon fonctionnement et sa résistance à l'eau.
  - Ne pas laisser l'appareil en plein soleil ou dans un endroit humide.
  - Toujours éteindre l'appareil après utilisation.

## INSTRUCTIONS FOR USE / MODE D'EMPLOI


---

1. To turn on the device, press and hold the button for 3 seconds. Light illuminates.
2. To change the vibrator pattern, press and hold the button for 1 second.
3. To turn off the device, press and hold the button for 3 seconds. Light shuts off.

Can be used with water-based lubricants.  
Do not use with silicone-based lubricants.

1. Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. La lumière s'allume.
2. Pour changer le mode de vibration, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. La lumière s'éteint.

Peut être utilisé avec un lubrifiant à base d'eau.  
Ne pas employer de lubrifiants à base de silicone.

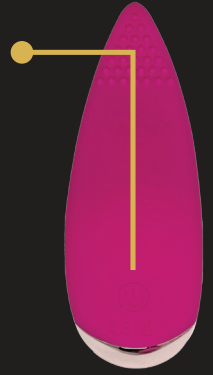

## HOW TO CHARGE THE BATTERY / COMMENT CHARGER LA BATTERIE

---

1. Before charging, make sure the outlet is free from water or lubricant residue.
2. To charge the device, insert the cord into the side of the device and plug the USB cord into a power source.
3. Unplug the device before use.

1. Avant de charger, veiller à ce que l'embout ne comporte pas de traces d'eau ou de résidus de lubrifiant.
2. Pour charger l'appareil, insérer le câble sur le côté de l'appareil et brancher le câble USB sur une prise de courant.
3. Débrancher l'appareil avant l'utilisation.



Full charge lasts up to 1 hour and 20 minutes /  
Une charge complète dure jusqu'à 1 heure et 20 minutes

## CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE / NETTOYAGE, MAINTENANCE ET STOCKAGE

---

- Using and maintaining the **SKYN™ WAVE CLITORAL STIMULATOR** correctly will prolong the lifespan of the device.
- Clean thoroughly before first use and after each subsequent use. Clean gently with mild soap and water.  
CAUTION: THIS DEVICE IS NOT WATERPROOF. IT MUST NOT BE SUBMERGED IN WATER OR USED IN THE SHOWER OR BATH.  
After cleaning, pat dry. Keep somewhere dry and cool.
- NL'utilisation et l'entretien corrects du **STIMULATEUR CLITORIDIEN SKYN™ WAVE** prolongeront la durée de vie de l'appareil.
- Nettoyer soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyer délicatement avec un savon doux et de l'eau.  
NE PAS nettoyer avec un nettoyant contenant de l'alcool.  
ATTENTION: CET APPAREIL N'EST PAS ÉTANCHE. Il ne doit pas être immergé dans l'eau, ni utilisé dans la douche ou le bain.  
Après le nettoyage, éponger. Conserver dans un endroit propre et sec.

## DISPOSAL INSTRUCTIONS / COMMENT JETER

---

Dispose of this device according to your local regulations.  
For more information, please contact your municipal waste disposal office.

Jeter cet appareil en respectant les dispositions locales.  
Pour en savoir plus, veuillez contacter votre bureau municipal d'élimination des déchets.