

TUNE

WAND MASSAGER

- 10 vibration patterns
 - Water resistant
 - 1.5 hour of charging time provides up to 1 hour of pleasure
-
- 10 modes de vibrations
 - Résistant à l'eau
 - 1,5 heures de charge procure jusqu'à 1 heure de plaisir




WARNING / ATTENTION

- Keep out of reach of children. For adults only.
 - For external use only.
 - If you have a pacemaker or are pregnant, consult your doctor before using this product.
 - Do not use on sensitive or swollen skin, or on areas of pre-existing injury.
 - For some women, excessive use of vibrating devices can cause temporary numbness and loss of sensitivity.
 - Do not attempt to repair the device if damaged.
 - Contains battery and metal parts: do not subject to overheating or attempt to dry in an oven or microwave.
 - Dropping the device might compromise its correct functioning and water resistance.
 - Do not leave the device in direct sunlight or in a damp place.
 - Always switch off the device after use.
- Conserver hors de portée des enfants. Pour adultes seulement.
 - Usage externe uniquement.
 - Si vous portez un stimulateur cardiaque ou vous êtes enceinte, consultez un médecin avant d'utiliser ce produit.
 - Ne pas utiliser sur une peau sensible/enflée ou sur des blessures préexistantes.
 - L'utilisation excessive d'un vibromasseur peut entraîner un engourdissement et une perte de sensibilité temporaires chez certaines femmes.
 - Ne pas tenter de réparer l'appareil s'il est endommagé.
 - Contient une batterie et des pièces métalliques: ne pas le soumettre à une chaleur excessive ou tenter de le sécher dans un four ou four à micro-ondes.
 - Laisser tomber l'appareil peut compromettre son bon fonctionnement et sa résistance à l'eau.
 - Ne pas laisser l'appareil en plein soleil ou dans un endroit humide.
 - Toujours éteindre l'appareil après utilisation.

INSTRUCTIONS FOR USE / MODE D'EMPLOI

1. To turn on device, press and hold button for 3 - 4 seconds. Light illuminates and vibrator pattern begins.
2. To change the vibrator pattern, press and hold the button for 1 second.
Continue to press button to cycle through modes - light changes with each.
3. To turn off device, press and hold button for 3 - 4 seconds. Light shuts off.
Can be used with water-based lubricants.
Do not use with silicone-based lubricants.

1. Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 à 4 secondes.
La lumière s'allume et les modes de vibration commencent.
2. Pour changer le mode de vibration, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde.
Continuer à appuyer sur le bouton pour faire défiler les modes - la lumière change à chaque fois.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 à 4 secondes.
La lumière s'éteint.
Peut être utilisé avec un lubrifiant à base d'eau.
Ne pas employer de lubrifiants à base de silicone.

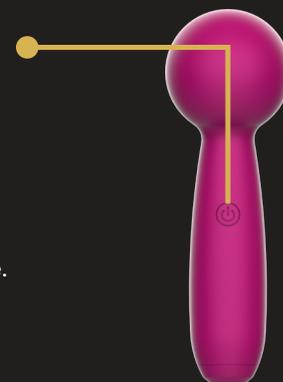

HOW TO CHARGE THE BATTERY / COMMENT CHARGER LA BATTERIE

1. Before charging, make sure the outlet is free from water or lubricant residue.
2. To charge the device, insert the cord into the bottom of the device and plug the USB cord into a power source.
3. Unplug the device before use.

1. Avant de charger, veiller à ce que l'embout ne comporte pas de traces d'eau ou de résidus de lubrifiant.
2. Pour charger l'appareil, insérer le câble dans le bas de l'appareil et brancher le câble USB sur une prise de courant.
3. Débrancher l'appareil avant l'utilisation.



Full charge lasts up to 1 hour /
Une charge complète dure jusqu'à 1 heure

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE / NETTOYAGE, MAINTENANCE ET STOCKAGE

- Using and maintaining the **SKYN™ TUNE WAND MASSAGER** correctly will prolong the lifespan of the device.
- Clean thoroughly before first use and after each subsequent use. Clean gently with mild soap and water.
Do NOT clean with any cleaner containing alcohol.
CAUTION: THIS DEVICE IS NOT WATERPROOF. IT MUST NOT BE SUBMERGED IN WATER OR USED IN THE SHOWER OR BATH.
After cleaning, pat dry. Keep somewhere dry and cool.
- L'utilisation et l'entretien corrects de la **BAGUETTE DE MASSAGE SKYN™ TUNE** prolongeront la durée de vie de l'appareil.
- Nettoyer soigneusement avant la première utilisation et après chaque utilisation.
Nettoyer délicatement avec un savon doux et de l'eau.
NE PAS nettoyer avec un nettoyant contenant de l'alcool.
ATTENTION: CET APPAREIL N'EST PAS ÉTANCHE.
IL NE DOIT PAS ÊTRE IMMÉRGÉ DANS L'EAU, NI UTILISÉ DANS LA DOUCHE OU LE BAIN.
Après le nettoyage, éponger. Conserver dans un endroit propre et sec

DISPOSAL INSTRUCTIONS / COMMENT JETER

Dispose of this device according to your local regulations.
For more information, please contact your municipal waste disposal office.

Jeter cet appareil en respectant les dispositions locales.
Pour en savoir plus, veuillez contacter votre bureau municipal d'élimination des déchets.