




Deichbrise

**ANLEITUNG UND INFORMATIONEN
FÜR DEINE NEUE UHR!**

- A) Display und Knöpfe
- b) Einstellungen der Tagesanzeige
- c) Einstellungen der Datumsanzeige
- d) Einstellungen der Zeit
- e) Einstellungen der DUAL TIME



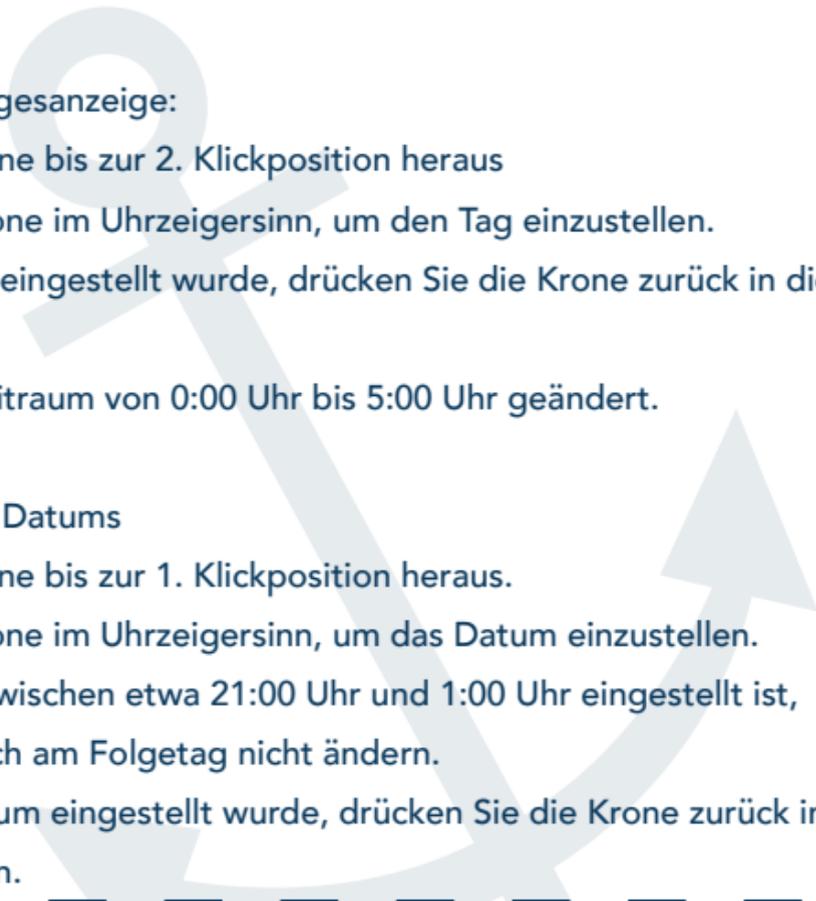

B. Einstellung der Tagesanzeige:

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 2. Klickposition heraus
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Tag einzustellen.
3. Nachdem der Tag eingestellt wurde, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

* Der Tag wird im Zeitraum von 0:00 Uhr bis 5:00 Uhr geändert.

C. Einstellungen des Datums

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 1. Klickposition heraus.
 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
- * Wenn das Datum zwischen etwa 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt ist, das Datum darf sich am Folgetag nicht ändern.
3. Nachdem das Datum eingestellt wurde, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

D. Einstellungen der Zeit

1. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

E. Einstellung der Dualzeit

1. Drücken Sie Knopf „A“, um den Dualzeitzeiger in 15-Minuten-Schritten vorwärts zu stellen.
2. Drücken Sie Knopf „B“, um den Dualzeitzeiger in 15-Minuten-Schritten zurückzustellen.


*Der Dualzeitzeiger kann durch kontinuierliches Drücken der Taste „A“ oder „B“ schnell eingestellt werden.

STOPPUHRFUNKTION:
KLEINER SEKUNDENZEIGER ZEITMESSUNG
BIS ZU 29 Min. 59 Sek.

- A) Display und Knöpfe
- b) Einstellungen der Zeit
- c) Einstellungen der Datumsanzeige
- d) Benutzung der Stoppfunktion
- e) Stoppfunktion zurücksetzen





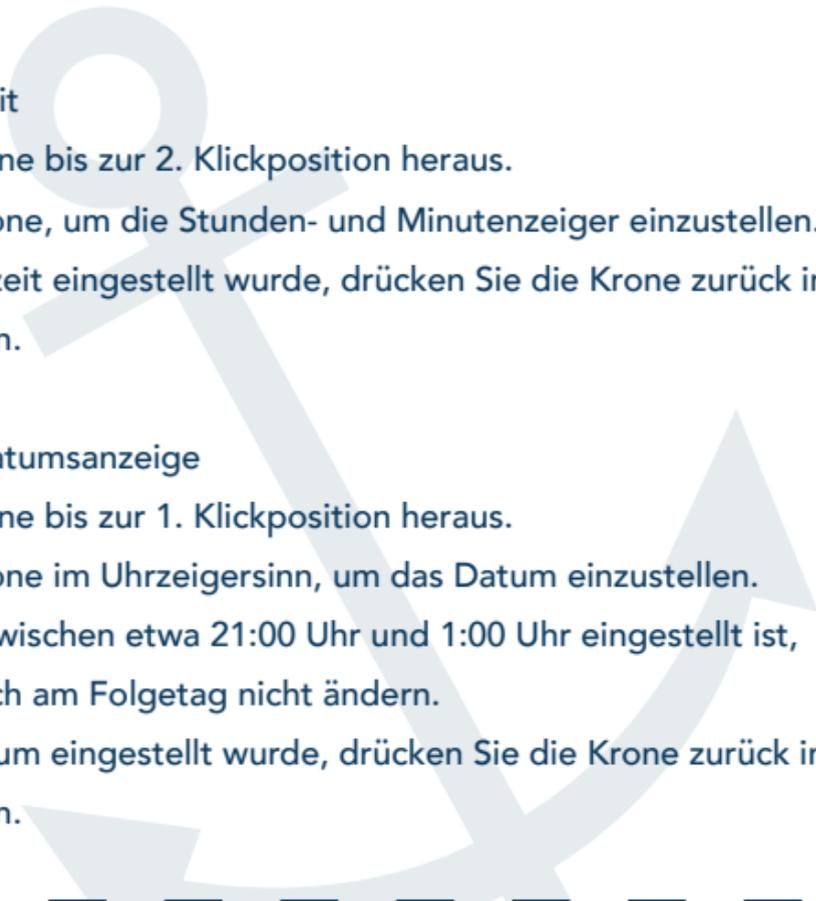

B. Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 2. Klickposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

C. Einstellung der Datumsanzeige

1. Ziehen Sie die Krone bis zur 1. Klickposition heraus.
 2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
- * Wenn das Datum zwischen etwa 21:00 Uhr und 1:00 Uhr eingestellt ist, das Datum darf sich am Folgetag nicht ändern.
3. Nachdem das Datum eingestellt wurde, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

D. Verwendung der Stoppuhr

Diese Stoppuhr ist in der Lage, die Zeit in Einheiten von bis zu 1/1 Sekunde zu messen und anzuzeigen maximal 30 Minuten. Die Stoppuhr stoppt automatisch, wenn sie 30 Minuten ununterbrochen läuft.


Zeitmessung mit der Stoppuhr

1. Drücken Sie die Taste „A“, um die Stoppuhr zu starten.
2. Die Stoppuhr kann jedes Mal gestartet und gestoppt werden, wenn die Taste „A“ gedrückt wird.
3. Durch Drücken der Taste „B“ werden Stoppuhr und Stoppuhrminute zurückgesetzt und Sekundenzeiger kehren auf ihre Null-Position zurück.



Größe einstellen: Mit beiliegenden Werkzeug in die Öffnung und hochklappen.
Größe einstellen und Lasche wieder nach unten klappen.

Das Werkzeug wird mitgeliefert und ist in der Uhrenbox drin.

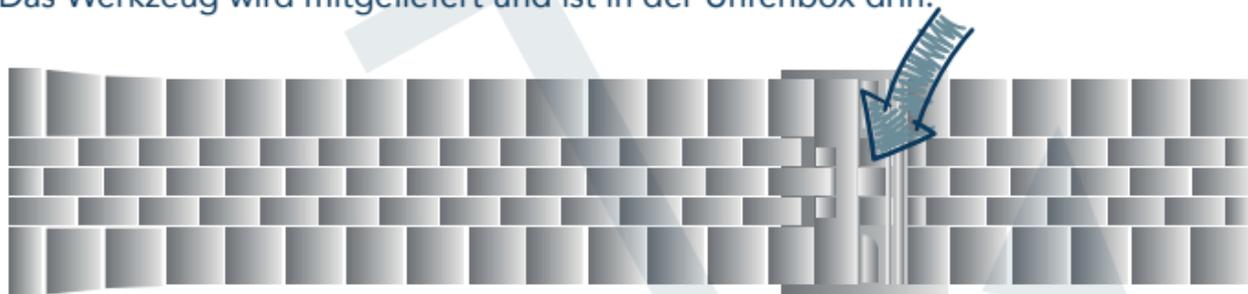

Uhr Details: Material Edelstahl - Mineral Glas - 5ATM Wasserfest - Japanisches Miyota Uhrwerk


Umweltaspekte

Elektroschrott kann nicht im normalen Restmüll entsorgt werden.

Bitte entsorge diesen bei der örtlich befugten Sammelstelle. Dadurch trägst du zur Schonung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Wir nehmen Uhren und Altbatterien für die fachgerechte Entsorgung an.

Die Wiederverwertung von Elektromaterialien trägt auch zum Erhalt von natürlichen Ressourcen bei.

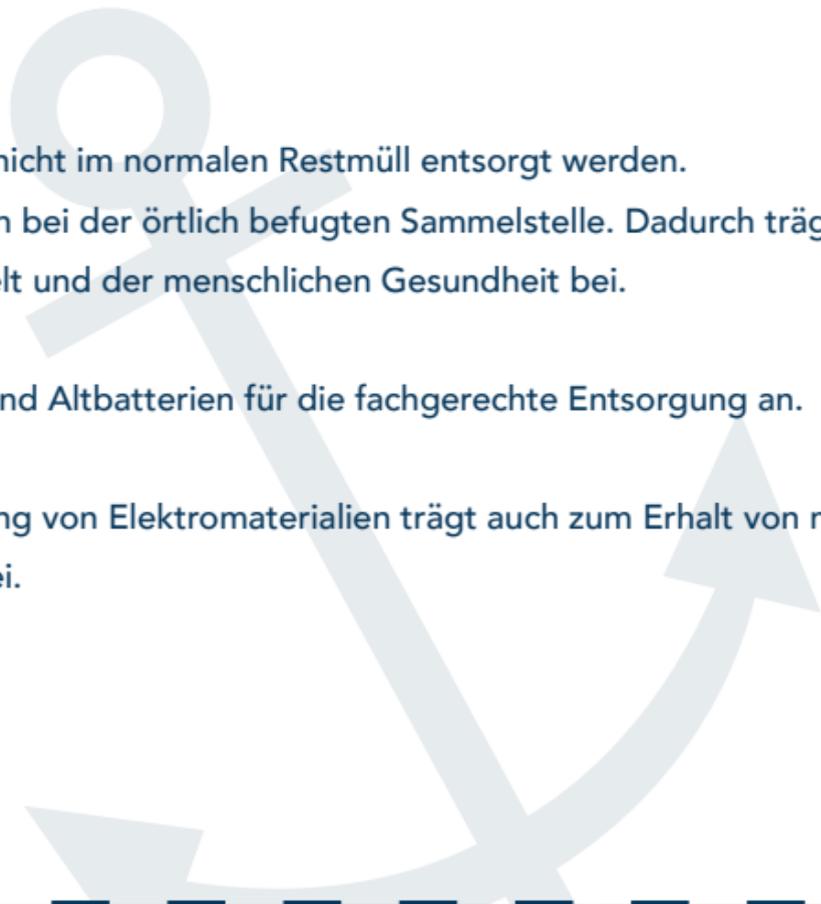

Store & Showroom

Neuer Weg 115 / 26506 Norden

Telefon & WhatsApp

0 49 31 - 93 22 921

info@deichbrise-jewelery.de

www.deichbrise-jewelery.de