


Quick Start Guide

For T10

- 1 Remove the protective film before use.


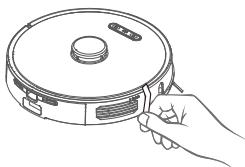


- 2 Install AAA batteries into the remote control.



- 3 Place the Auto Empty Base on a flat surface against the wall with enough room around.


*Always keep the Auto Empty Base plugged in, otherwise the robot will not automatically return for charging and dust collecting.

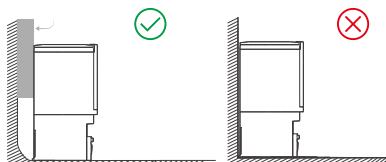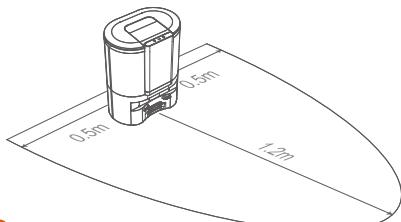


! Note :

Please DO NOT place the Auto Empty Base on rugs or carpets as it may affect the alignment of the robot when docking.

- 4 Fully charge the robot before use.

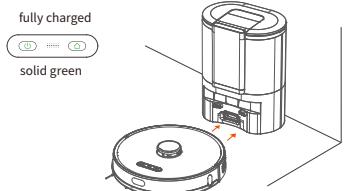

- 5 Turn on the robot and start cleaning.

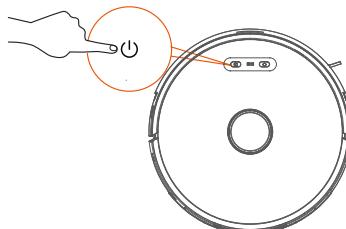


APP QR Code

Download the **Ultenic APP** and follow the instructions in the app to complete the Wi-Fi connection. Then you can control your robot via this app. Refer to User Guide for further details.




Notes Before Cleaning


- 1 Remove any objects may entangle the robot, such as power cords, ropes, etc.

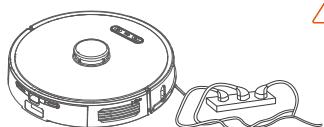


- 2 Keep the robot away from wet areas during cleaning.

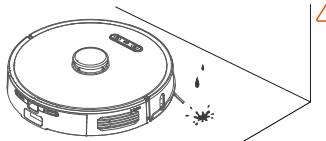


- 3 The robot may climb on top of objects less than 0.78in/ 20 mm in height. Please take the objects away if you do not want the robot to climb it.

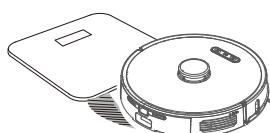


- 4 Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling the robot. Avoid cleaning very dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in/ 26 mm as they may cause the robot to malfunction.

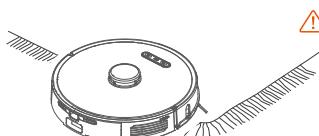

- 5 Keep the robot away from any furniture that may have the space $\leq 3.75\text{in}/ 95 \text{ mm}$ on the bottom as the thickness of the robot is 95 mm. It may get stuck if the robot goes in by accident. The **Boundary Strip(s)** could be used in this situation.

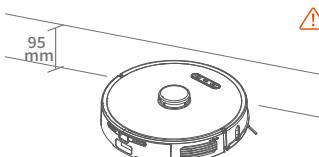


- 6 Do not expose the robot to strong light or direct sunlight as it may cause the invalidation of sensors and abnormality of robot.

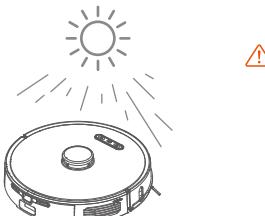

Schnell-Start-Anleitung

für T10

- 1 Entfernen Sie bitte das Schutzmaterial vor dem Gebrauch.


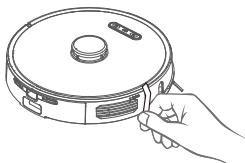


- 2 Installieren Sie bitte AAA-Akkus in die Fernbedienung.



- 3 Stellen Sie bitte die Absaugstation auf eine ebene Fläche mit ausreichendem Platz an die Wand.


* (Die Absaugstation soll immer eingesteckt bleiben, da der Saugroboter sonst nicht automatisch zum Aufladen zur Absaugstation zurückkehren kann.)

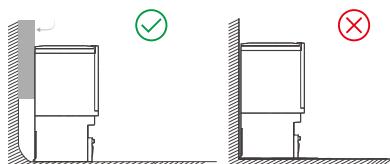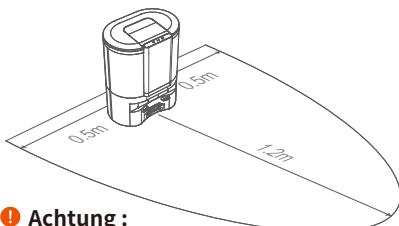


! Achtung :

Bitte stellen Sie die automatische Absaugstation NICHT auf Teppiche, da dies die Orientierung des Roboters zur Ladestation beeinträchtigen kann.

- 4 Laden Sie den Saugroboter vollständig vor dem Gebrauch auf.

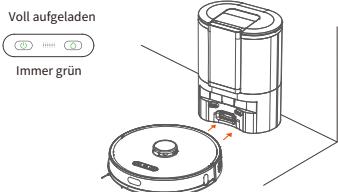

- 5 Schalten Sie bitte den Saugroboter ein und der Saugroboter startet die Reinigung dann.

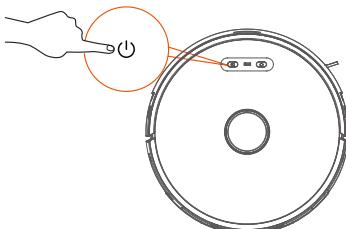


APP QR Code

- Laden Sie bitte die **Ultenic APP** herunter und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Wi-Fi-Verbindung herzustellen. Dann können Sie Ihren Saugroboter über diese App steuern. Weitere Informationen können Sie im Benutzerhandbuch für APP finden.




Hinweise vor der Reinigung


- 1 Entfernen Sie alle Gegenstände, die den Saugroboter verwickeln können, wie z.B. Netzkabel, Seile usw.

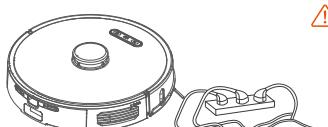


- 2 Halten Sie bitte den Saugroboter von den feuchten Bereichen während der Reinigung fern.

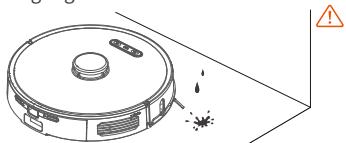


- 3 Der Saugroboter kann auf die Gegenstände mit einer Höhe von weniger als 0.7 in/ 20 mm klettern. Bitte bringen Sie die Gegenstände weg, wenn Sie nicht möchten, dass der Saugroboter darauf klettert.

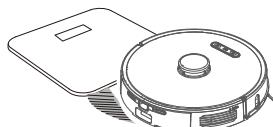


- 4 Falten Sie die Quastkanten von Teppichen nach unten, damit sich der Roboter nicht verheddert. Vermeiden Sie die Reinigung von sehr dunkle, hochflorige Teppiche oder Teppiche mit einer Dicke von mehr als 26 mm, da sie zu Fehlfunktionen des Saugroboters führen können.

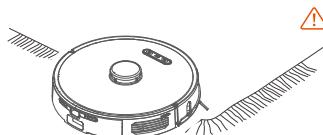

- 5 Der Saugroboter hat eine Höhe von 95 mm. Gegenstände, unter denen gesaugt werden soll, sollten deshalb einen Mindestabstand von 95 mm zum Boden haben. Es kann stecken bleiben, wenn der Saugroboter versehentlich hineingeht. Stellen Sie das Magetband vor dem Gegenstand ein, um den Bereich abzugrenzen.

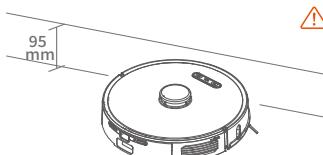

- 6 Setzen Sie den Roboter keinem starken Licht oder direktem Sonnenlicht aus, da dies die Sensorleistung beeinträchtigt und zur Fehlfunktion des Roboters führen kann.

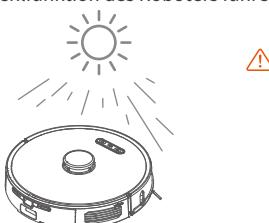


Guide de Démarrage Rapide

Pour T10

- 1 Retirez la matière de protection avant utilisation.





- 2 Installez des piles AAA dans la télécommande.

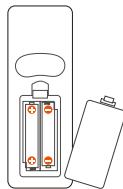

- 3 Placez le collecteur de poussière sur la surface côté de mur en laissant l'espace suffisant.


*Gardez toujours le collecteur de poussière brancé, sinon le robot ne reviendra pas automatiquement pour le recharge.

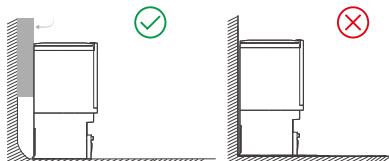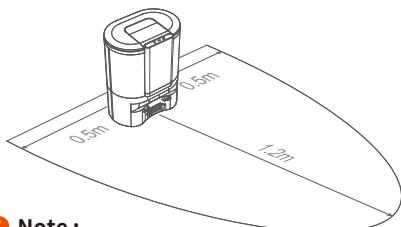


! Note :

Ne placer le collecteur à poussière sur le tapis, sinon, cela pourrait affecter le robot retourne à charger.

- 4 Chargez complètement le robot avant utilisation.

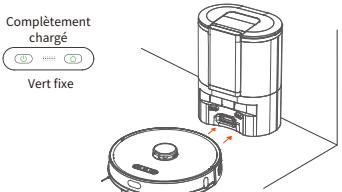

- 5 Allumez le robot et commencez le nettoyage.

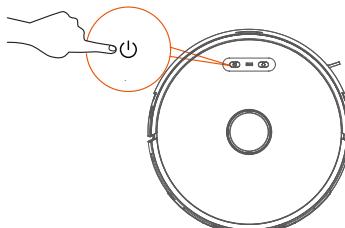

Code QR de l'APP

Téléchargez l'APP Ultenic et suivez les instructions sur l'app pour accomplir la connexion Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez contrôler votre robot via l'application. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de l'application pour plus de détails.




GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

Remarques Avant Le Nettoyage


- 1** Veuillez enlever tous les petits objets qui peuvent empêcher le robot, tels que les cordons d'alimentation, les cordes, etc.

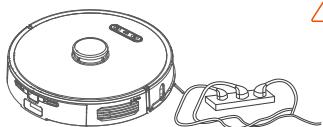


- 2** Veuillez éloigner le robot des zones **humides** pendant le nettoyage.

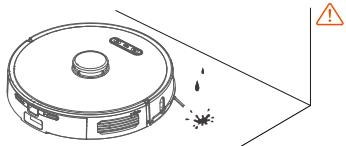


- 3** Le robot peut grimper au sommet des objets de moins de 0.7 in/ 20 mm de hauteur. Si vous ne voulez pas que le robot monte, veuillez écarter les objets.

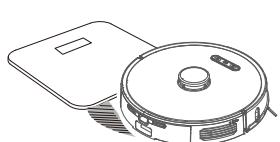


- 4** Veuillez repiler les bords frangés des tapis en dessous pour prévenir l'enchevêtrement du robot. Veuillez éviter de nettoyer des tapis à longs poils de couleur très foncée ou des tapis plus épais que 1.02 in/ 26 mm car ils peuvent entraîner le dysfonctionnement du robot.

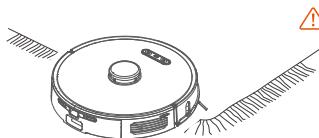

- 5** Veuillez éloigner le robot de tous meubles qui pourraient avoir l'espace ≤ 3.75 in/ 95 mm en bas, car l'épaisseur du robot est de 95 mm. Il peut rester coincé si le robot entre dans le bas de ces meubles par accident. **Zone interdite** peut être utilisée dans cette situation.

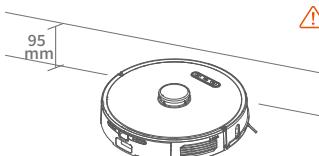

- 6** Veuillez ne pas exposer votre aspirateur robot à une forte lumière ou à une lumière directe du soleil car cela pourrait entraîner les défaillances des capteurs et une anomalie du robot.

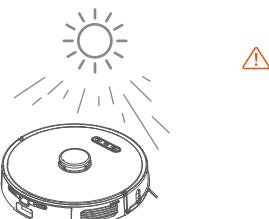


Guida rapida

Per T10

- 1 Togliere la pellicola protettiva prima dell'uso.





- 2 Installare le batterie AAA nel telecomando.

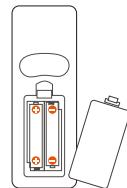

- 3 Posizionare il Stazione di raccolta della polvere su una superficie piana contro il muro con abbastanza spazio intorno.


*Tenere sempre il Stazione di raccolta della polvere collegato, altrimenti il robot non tornerà automaticamente per la ricarica.

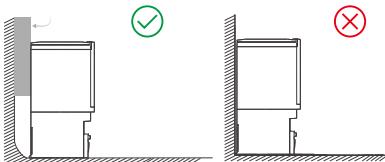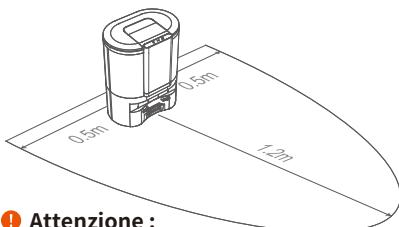


! Attenzione :

Non posizionare il raccoglitore della polvere su un tappeto, in quanto ciò potrebbe influenzare il posizionamento della macchina per la ricarica.

- 4 Caricare completamente il robot prima dell'uso.

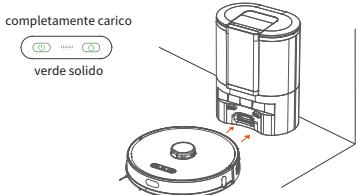

- 5 Accendere il robot e iniziare la pulizia.

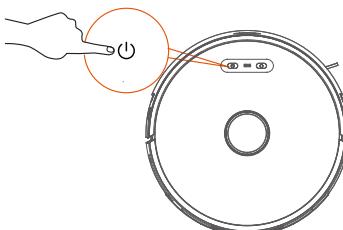


Codice QR dell'APP

Scaricare l'APP Ultenic e segui le istruzioni dell'app per completare la connessione Wi-Fi. Poi puoi controllare il tuo robot tramite questa app. Fare riferimento alla Guida utente dell'APP per i dettagli.




Note prima della pulizia


- 1 Rimuovere tutti gli oggetti che possono impigliare il robot, come cavi elettrici, corde, ecc.

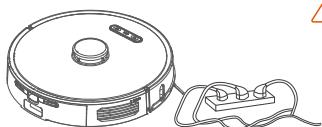


- 2 Tenere il robot lontano dalle aree bagnate durante la pulizia.

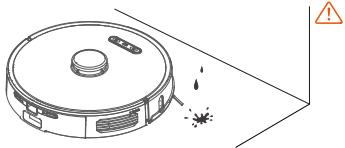


- 3 Il robot può salire su oggetti di altezza inferiore a 0.7 in/ 20 mm. Si prega di togliere gli oggetti se non si vuole che il robot ci salga.

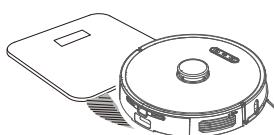


- 4 Piegare i bordi a nappe dei tappeti sotto per evitare di aggrovigliare il robot. Evitare di pulire tappeti a pelo alto di colore molto scuro o tappeti più spessi di 1.02 in/ 26 mm perché potrebbero causare un malfunzionamento del robot.

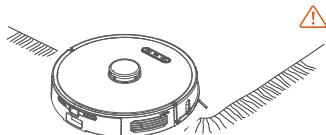

- 5 Tenere il robot lontano da qualsiasi mobile che possa avere uno spazio ≤ 3.75 in/ 95 mm sul fondo, poiché lo spessore del robot è di 95 mm. Potrebbe bloccarsi se il robot entra per sbaglio. La Barriera virtuale potrebbe essere impostata in questa situazione.

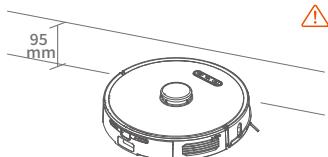


- 6 Non esporre il robot a luce intensa o luce solare diretta perché potrebbe causare il guasto dei sensori e il funzionamento anormale del robot.

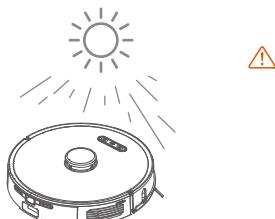

Guía de inicio rápido

Para la T10

- 1 Retire el material de protección antes de utilizarlo.


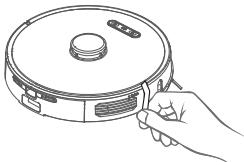


- 2 Instale baterías AAA en el control remoto.



- 3 Coloque el colector de polvo sobre una superficie plana contra la pared con suficiente espacio alrededor.


*Mantenga siempre el colector de polvo conectado con la electricidad; de lo contrario, el robot no regresará automáticamente para cargarse.

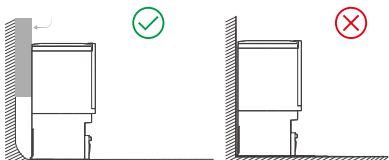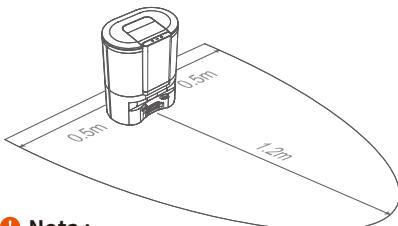


! Nota :

No coloque la base de antovaciado sobre la alfombra, porque esto afectará el posicionamiento del robo cuando el robot vuelve a cargar.

- 4 Cargue completamente el robot antes de usarlo.

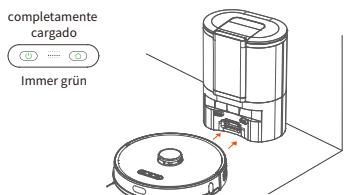

- 5 Encienda el robot y comience a limpiar.

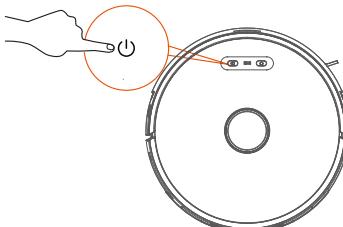


Código QR de APP

Descarga la APLICACIÓN Ultenic y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi. Entonces puedes controlar su robot a través de esta aplicación. Consulte la Guía del usuario de la aplicación para obtener más detalles.




Notes antes de iniciar la limpieza


- 1 Retire cualquier objeto pequeño que pueda enredar el robot, como cables de alimentación, cuerdas, etc.

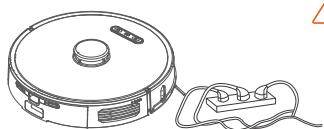


- 2 Mantenga el robot alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.

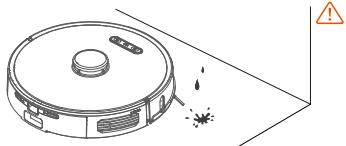


- 3 El robot puede trepar sobre objetos de menos de 0.7 in/ 20 mm de altura. Retira los objetos si no quieres que el robot se suba. Como la báscula, y las pantuflas.

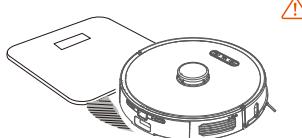


- 4 Doble los bordes con borlas de las alfombras debajo para evitar que se enrede el robot. Evite limpiar alfombras de velludo alto de colores muy oscuros o alfombras de más de 1.02 in/ 26mm, ya que pueden provocar un mal funcionamiento del robot.

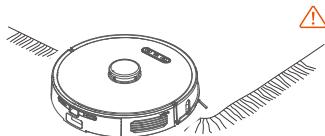

- 5 Mantenga el robot alejado de cualquier mueble que tiene un espacio ≤ 3.75 pulg. / 95 mm al pie, ya que el grosor del robot es de 95 mm. Puede atascarse si el robot entra por accidente. En esta situación, podrían establecerse las tiras de límite.

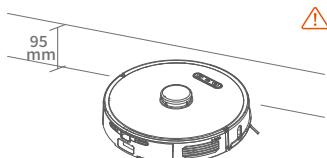


- 6 No exponga el robot a la luz fuerte o a la luz solar directa, ya que puede provocar la invalidación de los sensores y anomalía del robot.

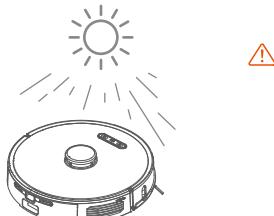


Podręcznik szybkiego rozpoczęcia

Dla serii T10

- 1 Przed rozpoczęciem usuń materiał ochronny.


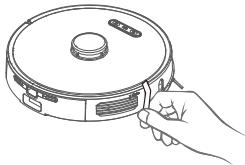


- 2 Włóż baterie AAA do pilota zdalnego sterowania.

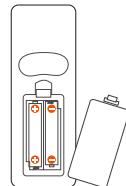

- 3 Umieść pojemnik na kurz na płaskiej powierzchni i pod ścianą pozostawiając wystarczająco miejsca dookoła.


*Pojemnik na kurz powinien być zawsze podłączony do zasilania. W przeciwnym wypadku robot nie wróci automatycznie w celu ładowania i opróżnienia kurzu.

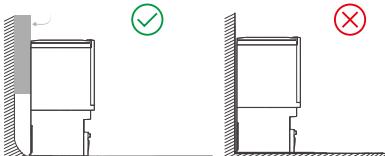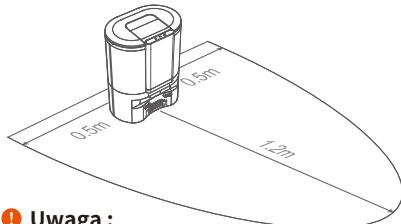


! Uwaga :

Proszę nie umieszczać podstawki ładowającej na dywanie ponieważ może to mieć wpływ na proces ładowania oraz położenie urządzenia.

- 4 Przed użyciem w pełni naładuj robota.

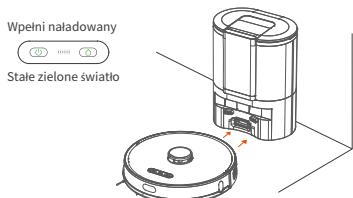

- 5 Włącz robota i rozpoczęj czyszczenie.

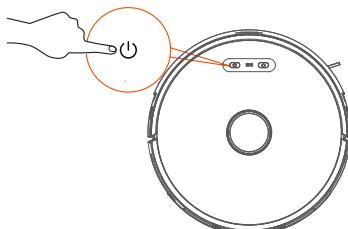

Kod QR aplikacji

Pobierz aplikację **Ultenic APP** i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć połączenie z Wi-Fi. Następnie będziesz mógł sterować swoim robotem za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Odnieś się do Podręcznika Użytkowania dla aplikacji w celu zapoznania się z szczegółami.




GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store

Uwagi przed czyszczeniem


- 1 Usuń wszelkie przedmioty, jakie mogą zaplątać się w robota, takie jak przewody zasilające, liny itp.

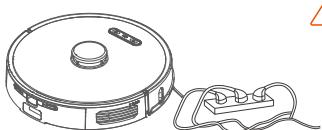


- 2 W trakcie czyszczenia trzymaj robota z daleka od mokrych obszarów.

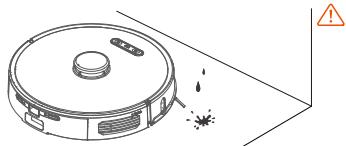


- 3 Robot może wjechać na obiekty niższe niż 0,63 cala / 16 mm. Proszę zabrać przedmioty z drogi robota, jeżeli nie chcesz, aby na nie wjeżdzał.

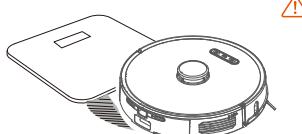


- 4 Zwiń brzegi dywanów pod spód, aby zapobiec zapętleniu się robota. Unikaj czyszczenia dywanów o bardzo ciemnym kolorze, z wysokim włosiem lub grubszych niż 1,02 cala / 26 mm, ponieważ mogą one doprowadzić do awarii robota.

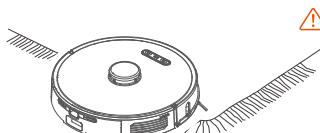

- 5 Trzymaj robota z dala od jakichkolwiek mebli, które u podłoża mają wolną przestrzeń wysoką na $\leq 3,75$ cala / 95 mm, ponieważ wysokość robota wynosi 95 mm. Robot może przypadkowo zablokować się, jeżeli wjedzie do środka. W takiej sytuacji można ustawić Wirtualne Granice.

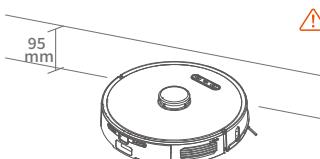


- 6 Nie wystawiaj robota na silne światło lub bezpośrednie światło słoneczne, ponieważ może to doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu czujników i robota.

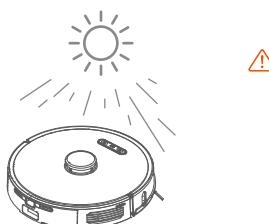

Краткое руководство пользователя

Для серии T10

- 1** Перед использованием удалите защитный материал.


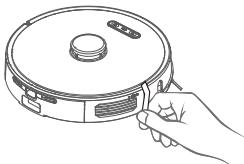


- 2** Вставьте батарейки AAA в пульт дистанционного управления.



- 3** Поместите пылесборник на ровную поверхность у стены, оставив вокруг достаточно места.

* Всегда держите пылесборник подключенным к розетке, иначе робот не вернется для зарядки и сбора пыли.

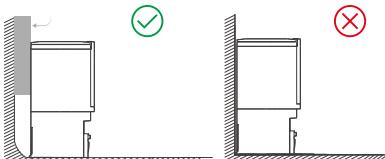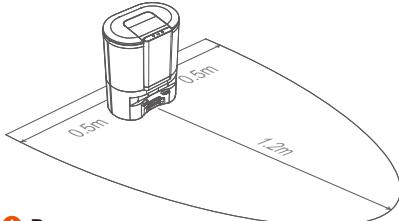


! Внимание:

не ставьте пылесборник на ковер, так как это повлияет на перезарядку и позиционирование робота.

- 4** Перед использованием полностью зарядите робота.



- 5** Включите робота и начните уборку.

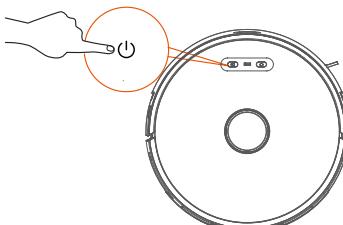

QR-код приложения

Скачайте **приложение Ultenic** и следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить соединение Wi-Fi. Таким образом Вы сможете управлять своим роботом через это приложение. Подробную информацию смотрите в Руководстве пользователя приложения.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store

Примечания перед уборкой


- 1** Уберите все предметы, которые могут повредить робота, например шнурсы питания, веревки и т. д.

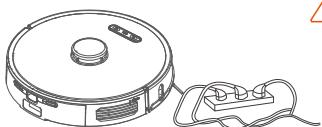


- 2** Во время уборки держите робот подальше от влажных участков.

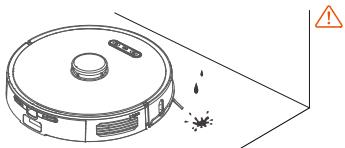


- 3** Робот может забраться на предметы высотой менее 0,63 дюйма/16 мм. Пожалуйста, уберите предметы, если вы не хотите, чтобы робот взбирался на них.

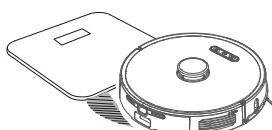


- 4** Сверните кисточки на краях коврика так, чтобы робот не запутался в них. Избегайте чистки очень темных ковров с высоким ворсом или ковров толщиной более 1,02 дюйма/26 мм, так как они могут вызвать сбои в работе робота.

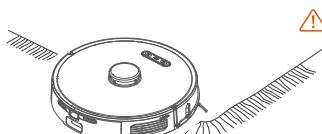

- 5** Держите робота подальше от мебели, у которой внизу может быть свободное пространство $\leq 3,75$ дюйма/95 мм. Так как толщина робота составляет 95 мм, он может застрять, если случайно заедет внутрь. В этой ситуации можно установить Виртуальную Границу.

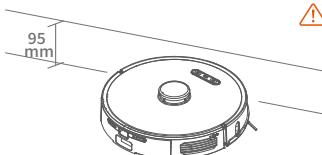


- 6** Не подвергайте робота воздействию яркого света или прямых солнечных лучей, так как это может привести к выходу из строя датчиков и неисправности робота.

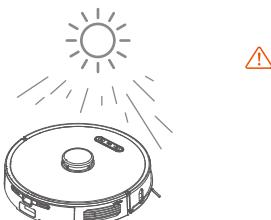

クイックスタートガイド

T10

- ご使用する前に保護材料を取り除いてください。


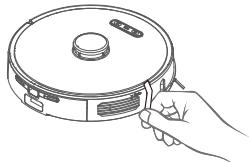


- AAAバッテリーをリモコンにインストールします。



- 自動集塵ベースを壁の近くに平らな地面に置き、周囲に十分なスペースがあることを確保します。


*常に自動集塵ベースは接続したままにしてください。そうしないと、ロボット掃除機は自動的に戻って充電することをしません。

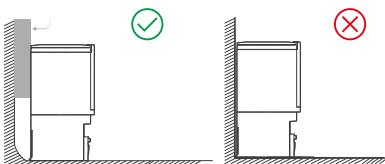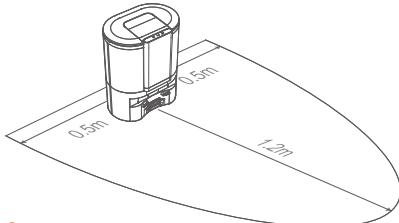


！ 注意：

ロボット掃除機が戻して充電することに影響を与えないために、自動集塵ベースをカーペットの上に置かないでください。

- ご使用する前にロボット掃除機を満充電してください。

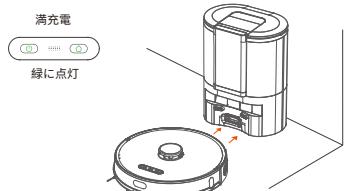

- ロボット掃除機をオンにし、掃除を開始します。

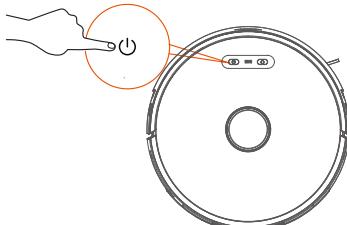

アプリQRコード

Ultenic アプリをダウンロードして、説明に従ってWi-Fiの接続を完了します。そして、アプリでロボット掃除機を制御できます。詳しい情報はアプリ ガイドにご参考してください。




掃除する前のご注意


- 1 電源コード、ロープなど、ロボット掃除機に巻き付く可能性のあるものを取り除いてください。




- 2 掃除中に、ロボット掃除機をぬれたエリアから遠ざけてください。

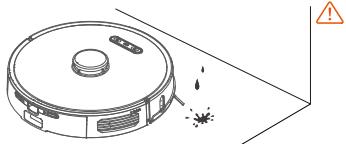


- 3 ロボット掃除機は高さが0.7インチ/20ミリ以下の物体に登れます。ロボット掃除機を物体の上に登りたくないなら、物体を取り除いてください。

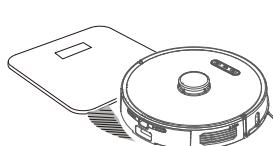

- 4 ロボット掃除機が絡まないように、カーペットの端のフリンジをたたんでください。色深いハイパイル絨毯や厚さが1.02インチ/26ミリを超える絨毯を掃除するのを避けてください、ロボット掃除機が故障する恐れがあります。

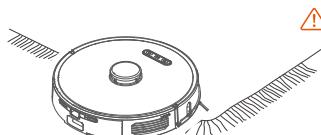

- 5 ロボット掃除機の厚さは95ミリであるため、下部のスペースが3.75インチ / 95ミリ以下の家具からロボット掃除機を遠ざけてください。ロボット掃除機が誤って入ると、スタッガする可能性があります。この場合では、進入禁止エリアを設定してください。

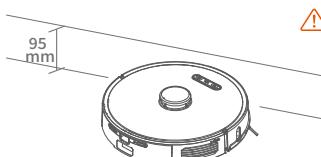

- 6 強い光または直射日光の当たる場所で掃除ロボットを使用しないでください。強い光や直射日光に当たるとセンサーが故障し、設備の動作が異常になる場合があります。

