



User Guide for APP

K10

Use the Air Fryer with the Ultenic APP

To get the most out of air fryer and access smart functions, download the Ultenic app to control the air fryer.

APP Download and Installation




Search for **Ultenic** from App Store™/Google Play™ or scan the QR code to download and install the Ultenic application.

1 Note:


Google Play™ is a trademark of Google Inc., and App Store™ is a trademark of Apple Inc.

Ultenic APP Setup

- 1 Open the Ultenic app, if you already have an account, tap **Login account**. To create a new account, tap **Create account**.



- 2 Make sure your mobile device is connected to a 2.4GHz WiFi network.




- 3 Turn on the air fryer, press and hold "⏻" for 5 seconds, until the "📶" is flashing to enter the network configuration.

- 4 Follow the in-app instruction to add and set up the air fryer.



- 📶 Flashing: not connected
- 📶 On: connected

- 5 After successfully connected, you can control the air fryer via the Ultenic app.




Use the Air Fryer with Amazon Alexa

*IMPORTANT TIPS

- Make sure you have connect the air fryer to the Ultenic app.
- Make sure you've installed Amazon Alexa app on your mobile device.
- Make sure the WiFi connection is stable.


Step 1:

Log in Amazon Alexa app with your amazon account, tap "☰" on the bottom right of the homepage, then select **Skills & Games**.

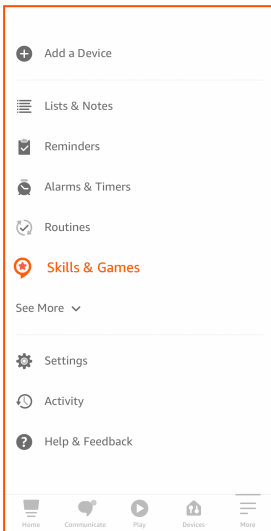

Step 2:

Search and select **Smart Life**, then enable it by tapping **ENABLE TO USE**.

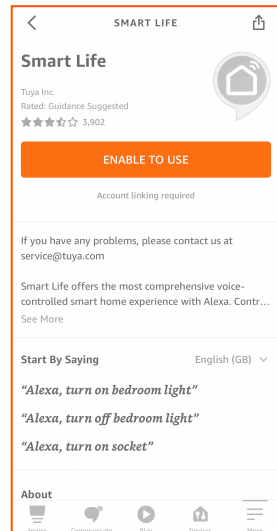


Step 3:

Enter your Ultenic account and password, then tap **Link Now** to continue.



Step 4:

Tap **Authorize** to complete the account link, then tap **DISCOVER DEVICES** to discover the air fryer which has been connected in Ultenic app.

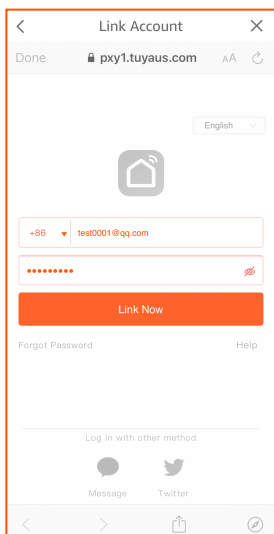


Step 5:

After the air fryer is discovered, please tap **SET UP DEVICE** to set up your device.

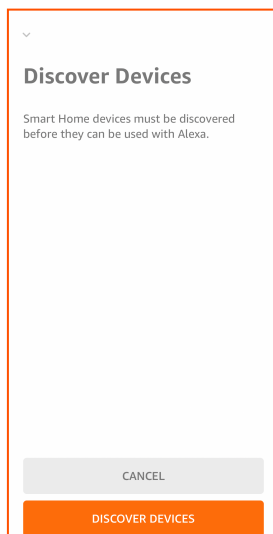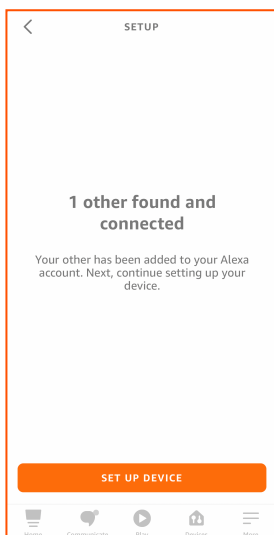

Step 6:

Tap **DONE** to complete the connection and setup.

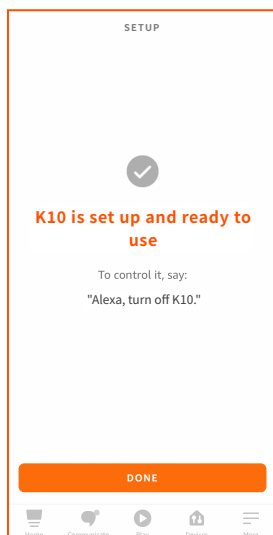

Then you can speak to Amazon Alexa speakers with just voice commands, the air fryer will respond accordingly.


Use the Air Fryer with Google Assistant

*IMPORTANT TIPS

- Make sure you have connect the air fryer to the Ultenic app.
- Make sure you've installed Google Home app on your mobile device.
- Make sure the WiFi connection is stable.


Step 1:

Log in Google Home app with your google account, tap "+" at the top left of the homepage.

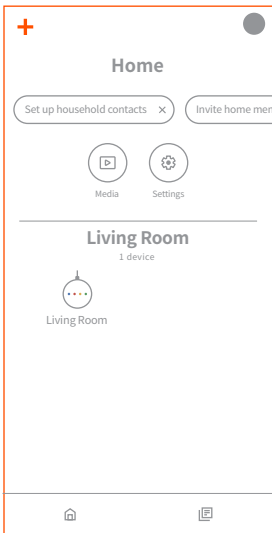

Step 2:

Tap **Set up device**, then select **Works with Google**.


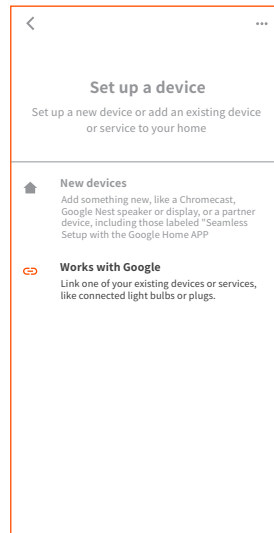


Step 3:

Tap "Q" on the upper right corner, then search and select **tuya smart**.



Step 4:

Enter your Ultenic account and password, then tap **Link Now** and **Authorize** to continue.

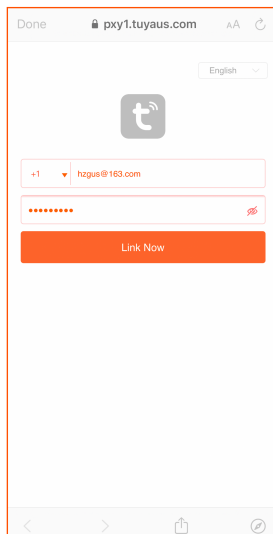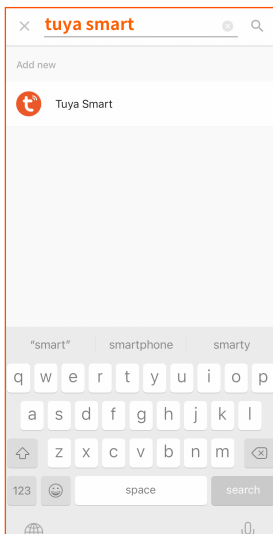

Step 5:

It will show "tuya smart is linked" when the setup is complete.

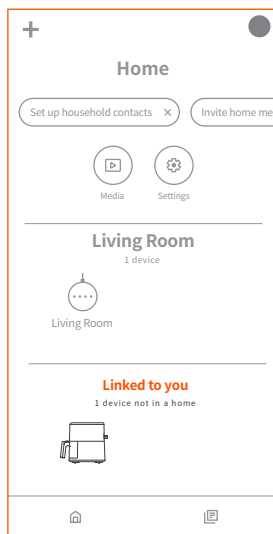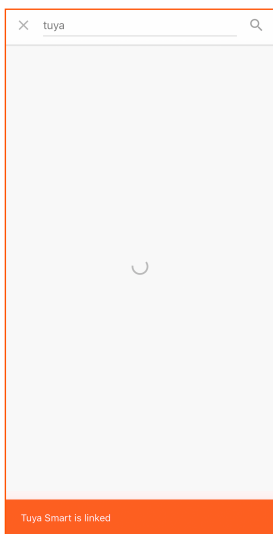

Then you can speak to Google Home speakers with just voice commands, the air fryer will respond accordingly.

Troubleshooting

Why can't I connect my device to my WiFi network?

- During the setup process, you must use a secure 2.4GHz WiFi network.
- Please make sure you have entered the correct WiFi password.

How can I change the WiFi network to 2.4GHz WiFi network?

- Most dual-band routers support both 2.4GHz and 5GHz networks. Choose WiFi names that do not end with "_5G".
- If your mobile device is connecting to a 5GHz network, please try to "forget" the 5GHz network.
- If you are not sure, or there are no separate names for 2.4GHz and 5GHz networks, please contact your Internet service provider.

My device cannot be connected to the Ultenic App.

- Close and restart the Ultenic App, then press the "⏻" button for more than 5 seconds until the "📶" flashes to reset the device, then use the Ultenic App to reconfigure your device.

My device is offline.

- If the device is not plugged in or plugged into an outlet with no power, it will show offline in the app.
- Make sure the device is turned on, then refresh the menu by sliding down the screen.
- Make sure your router is connected to the Internet and your mobile phone network is connected normally.
- Reset the device.
 - a) Remove the device from the Ultenic App.
 - b) Reset the device by pressing the "⏻" button for more than 5 seconds, until the "📶" flashes.
 - c) Use the Ultenic App to reconfigure your device.

Verwenden Sie die Heißluftfritteuse mit der Ultenic APP

Um das Beste aus der Luftfritteuse herauszuholen und auf intelligente Funktionen zuzugreifen, laden Sie bitte die Ultenic-App herunter, um die Luftfritteuse zu steuern.

APP herunterladen und installieren




Suchen Sie im App Store™/Google Play™ nach Ultenic oder scannen Sie den QR-Code, um die Ultenic-App herunterzuladen und zu installieren.

1 HINWEIS:


Google Play™ ist eine Marke von Google Inc. und App Store™ ist eine Marke von Apple Inc.

Ultenic APP einrichten

- 1 Öffnen Sie die Ultenic-App, wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf **Konto anmelden**. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf **Konto erstellen**.





- 2 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobilgerät mit einem 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist.




- 3 Schalten Sie die Fritteuse ein und halten Sie "⏻" 5 Sekunden lang gedrückt, bis das "📶" blinkt, um die Netzwerkkonfiguration aufzurufen.

- 4 Folgen Sie den In-App-Anweisungen, um die Luftfritteuse hinzuzufügen und einzurichten.



-  Blinkend: nicht verbunden
-  Leuchtend: verbunden

- 5 Nach erfolgreicher Verbindung können Sie die Luftfritteuse über die Ultenic-App steuern.




Verwenden Sie die Heißluftfritteuse mit Amazon Alexa

*WICHTIGE TIPPS

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Heißluftfritteuse mit der Ultenic-App verbunden haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Amazon Alexa-App auf Ihrem Mobilgerät installiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass die WiFi-Verbindung stabil ist.


Schritt 1:

Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto in der Amazon Alexa-App an, tippen Sie unten rechts auf der Startseite auf "☰" und wählen Sie dann **Skills & Spiele**.

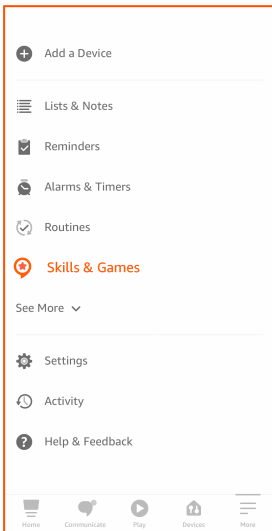

Schritt 2:

Suchen und wählen Sie **Smart Life**, dann aktivieren Sie es durch Tippen auf **ZUR VERWENDUNG AKTIVIEREN**.

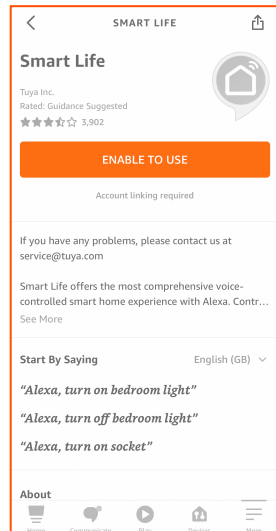


Schritt 3:

Geben Sie Ihr Ultenic-Konto und Ihr Passwort ein und tippen Sie dann auf **SOFORT VERKNÜPFEN**, um fortzufahren.



Schritt 4:

Tippen Sie auf **AUTORISIEREN**, um die Kontoverknüpfung abzuschließen, und tippen Sie dann auf **GERÄTE ENTDECKEN**, um die Luftfritteuse zu entdecken, die in der Ultenic-App verbunden wurde.

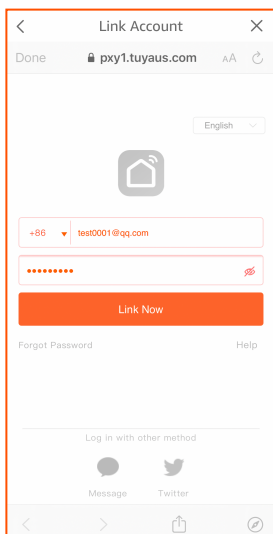


Schritt 5:

Nachdem die Luftfritteuse entdeckt wurde, tippen Sie bitte auf **GERÄT EINRICHTEN**, um das Gerät einzurichten.

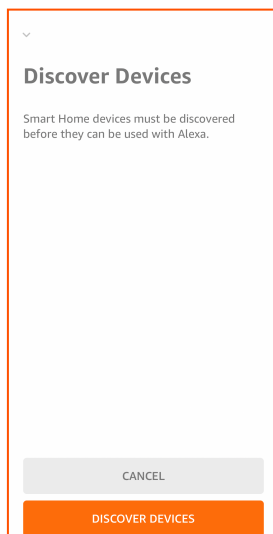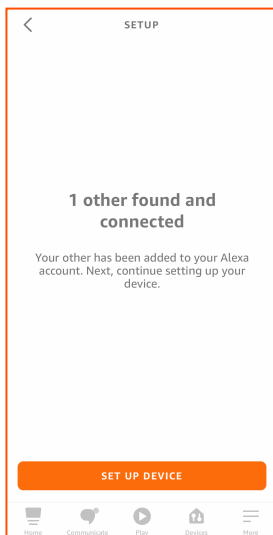

Schritt 6:

Tippen Sie auf **FERTIG**, um die Verknüpfung und Einrichtung abzuschließen.

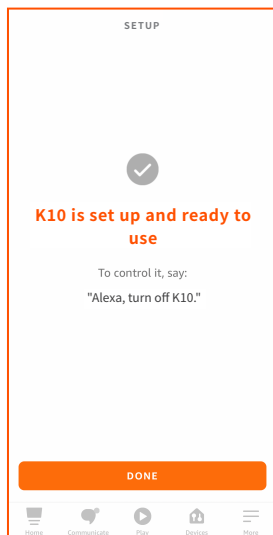

Dann können Sie mit Amazon Alexa-Lautsprechern mit einfachen Sprachbefehlen sprechen, die Luftfritteuse wird entsprechend reagieren.


Verwenden Sie die Heißluftfritteuse mit Google Assistant

*WICHTIGE TIPPS

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Heißluftfritteuse mit der Ultenic-App verbunden haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Google Home-App auf Ihrem Mobilgerät installiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass die WiFi-Verbindung stabil ist.


Schritt 1:

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto in der Google Home-App an, tippen Sie auf "+" oben links auf der Startseite.

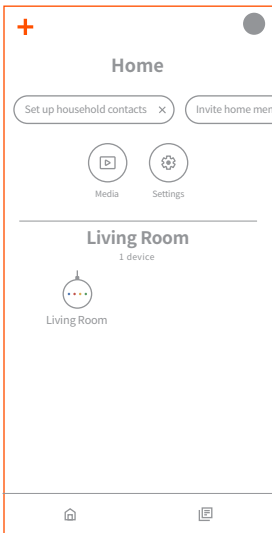

Schritt 2:

Tippen Sie auf **Gerät einrichten** und wählen Sie dann **Mit Geräten von Google kompatibel**.


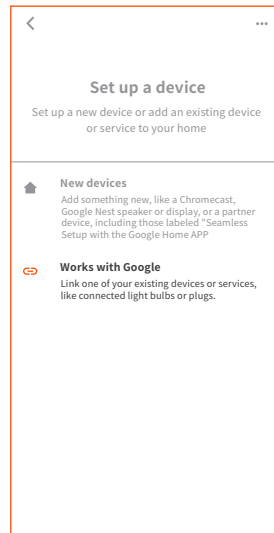


Schritt 3:

Tippen Sie auf die obere rechte Ecke "Q", dann suchen und wählen Sie **Tuya Smart**.



Schritt 4:

Geben Sie Ihr Ultenic-Konto und Passwort ein, dann tippen Sie auf **Jetzt verbinden** und **Autorisieren**, um fortzufahren.

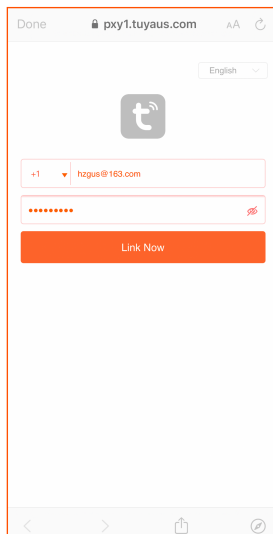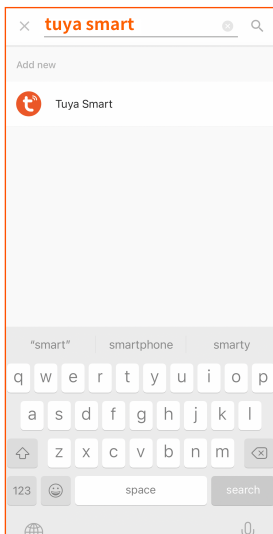

Schritt 5:

Es wird **"Tuya Smart ist verknüpft"** angezeigt, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.

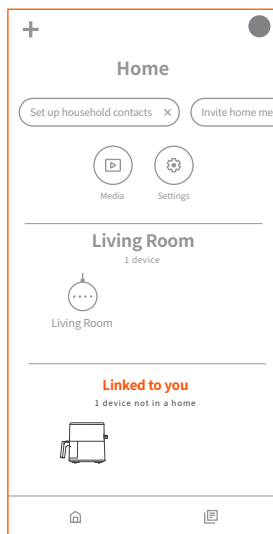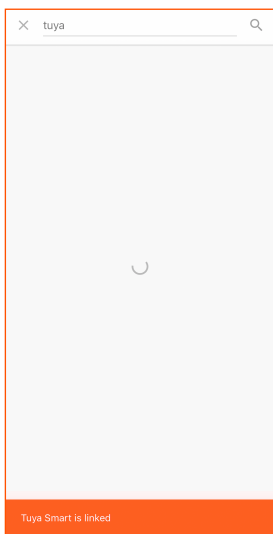

Dann können Sie mit Google Home-Lautsprechern nur mit Sprachbefehlen sprechen, die Luftfritteuse wird entsprechend reagieren.

Fehlerbehebung

Warum kann ich mein Gerät nicht mit meinem WiFi-Netzwerk verbinden?

- Während des Einrichtungsvorgangs müssen Sie ein sicheres 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verwenden.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WiFi-Passwort eingegeben haben.

Wie kann ich das WiFi-Netzwerk in ein 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk ändern?

- Die meisten Dual-Band-Router unterstützen sowohl 2,4GHz- als auch 5GHz-Netzwerke. Wählen Sie WiFi-Namen, die **NICHT** mit "_5G" enden.
- Wenn sich Ihr Mobilgerät mit einem 5GHz-Netzwerk verbindet, versuchen Sie bitte, das 5GHz-Netzwerk zu "vergessen".
- Wenn Sie sich nicht sicher sind oder es keine separaten Namen für 2,4GHz- und 5GHz-Netzwerke gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetdienstanbieter.

Mein Gerät kann nicht mit der Ultenic App verbunden werden.

- Schließen Sie die Ultenic App und starten Sie sie neu, drücken Sie dann die "⏻"-Taste länger als 5 Sekunden, bis "📶" blinkt, um das Gerät zurückzusetzen, und verwenden Sie dann die Ultenic App, um Ihr Gerät neu zu konfigurieren.

Mein Gerät ist offline.

- Wenn das Gerät nicht eingesteckt ist oder an eine Steckdose ohne Strom angeschlossen ist, wird es in der App als offline angezeigt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, und aktualisieren Sie dann das Menü, indem Sie den Bildschirm nach unten schieben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und Ihr Mobilfunknetz normal.
- Setzen Sie das Gerät zurück.
 - a) Entfernen Sie das Gerät aus der Ultenic App.
 - b) Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die "⏻"-Taste länger als 5 Sekunden drücken, bis das "📶" blinkt.
 - c) Verwenden Sie die Ultenic App, um Ihr Gerät neu zu konfigurieren.

Utilisez la Friteuse à Air avec l'APP Ultenic

Comment accéder aux fonctions intelligentes et tirer le meilleur parti de la friteuse à air? Veuillez télécharger l'application Ultenic.

Téléchargement et Installation de l'APP




Recherchez Ultenic sur l'App Store™ / Google Play™ ou scannez le code QR pour télécharger et installer l'application Ultenic.

NOTE:


Google Play™ est une marque de Google Inc., et App Store™ est une marque d'Apple Inc.

Installation de l'APP Ultenic

- Ouvrez l'application Ultenic, si vous avez déjà un compte, appuyez sur **Se connecter**. Pour créer un nouveau compte, appuyez sur **Créer un compte**.



- Assurez-vous que votre appareil mobile se connecte à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.




- Allumez la friteuse à air, appuyez sur "⏻" pendant 5 secondes jusqu'à ce que "📶" clignote pour entrer dans la configuration du réseau.

- Suivez les instructions de l'application pour ajouter et configurer la friteuse à air.



- 📶 Clignotant: pas connecté.
- 📶 Allumé: connecté.

- Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez contrôler la friteuse à air via l'application Ultenic.




Utilisez la Friteuse à Air avec Amazon Alexa

*CONSEILS IMPORTANTS

- Assurez-vous d'avoir connecté la friteuse à l'application Ultenic.
- Assurez-vous d'avoir installé l'application Amazon Alexa sur votre mobile.
- Assurez-vous que la connexion WiFi est stable.


Étape 1:

Connectez-vous à l'application Amazon Alexa avec votre compte amazon, appuyez sur "☰" en bas à droite de la page d'accueil, puis sélectionnez **Skills & Games**.

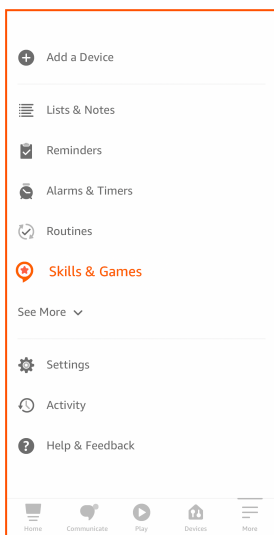

Étape 2:

Recherchez et sélectionnez **Smart Life**, puis activez-le en appuyant sur **ENABLE TO USE**.

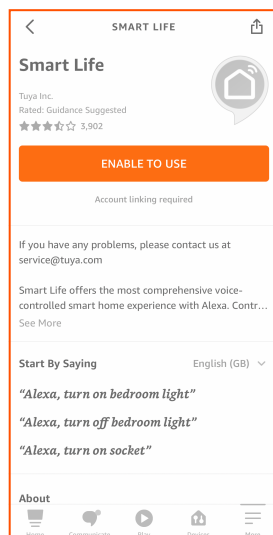


Étape 3:

Veillez saisir votre compte Ultenic et votre mot de passe, puis appuyez sur **Link Now** pour continuer.



Étape 4:

Appuyez sur **Authorize** pour compléter le lien du compte, puis appuyez sur **DISCOVER DEVICES** pour découvrir la friteuse à air qui s'est connectée à l'application Ultenic.

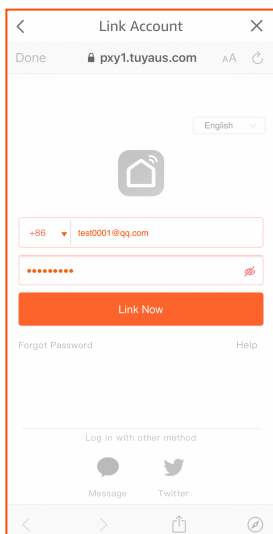


Étape 5:

Une fois que la friteuse est découverte, appuyez sur **SET UP DEVICE** pour configurer l'appareil.

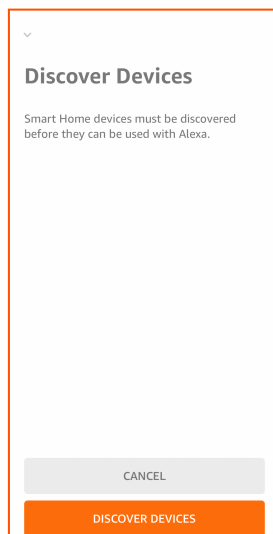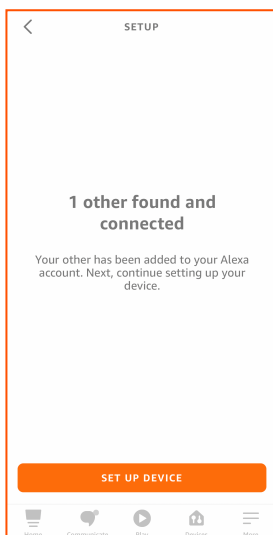

Étape 6:

Appuyez sur **DONE** pour terminer la connexion et la configuration.

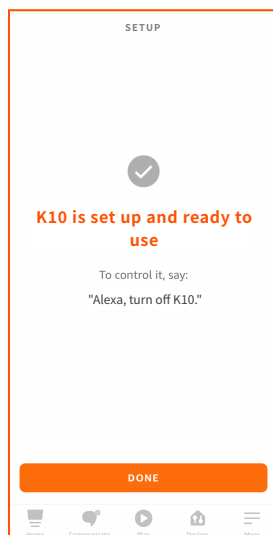

Ensuite, vous pouvez parler à l'Echo Dot d'Amazon avec des commandes vocales, la friteuse à air réagira en conséquence.


Utilisez la Friteuse à Air avec Google Assistant

*CONSEILS IMPORTANTS

- Assurez-vous d'avoir connecté la friteuse à l'application Ultenic.
- Assurez-vous d'avoir installé l'application Google Home sur votre mobile.
- Assurez-vous que la connexion WiFi est stable.


Étape 1:

Connectez-vous à l'application Google Home avec votre compte Google, appuyez sur "+" en haut à gauche de la page d'accueil.

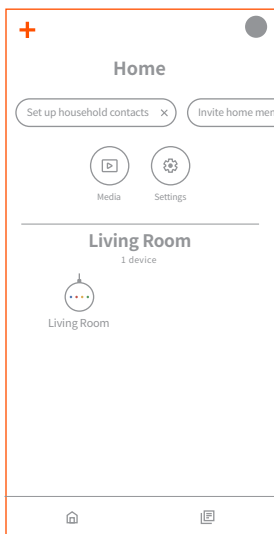

Étape 2:

Appuyez sur **Set up device**, sélectionnez **Works with Google**.


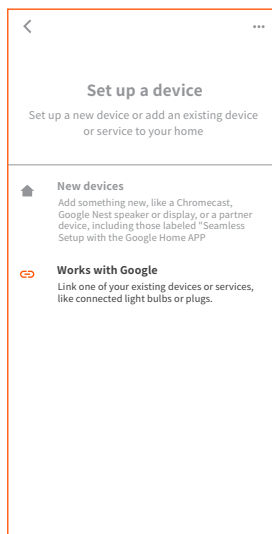


Étape 3:

Appuyez sur "Q" dans le coin supérieur droit, puis recherchez et sélectionnez **tuya smart**.



Étape 4:

Veillez saisir votre compte Ultenic et votre mot de passe, puis appuyez sur **Link Now** pour continuer.

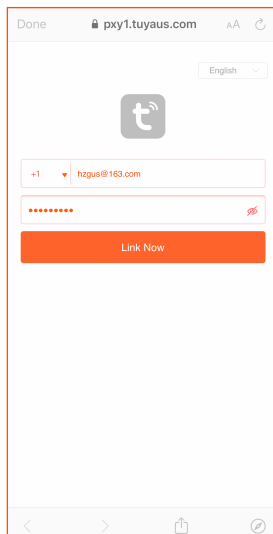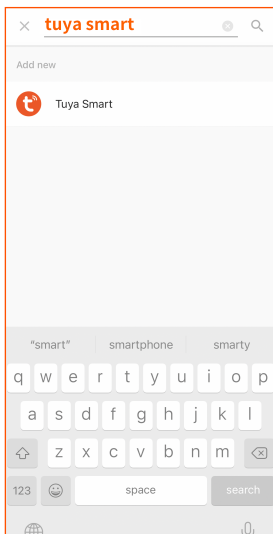

Étape 5:

Il affichera **"tuya smart is linked"** lorsque la configuration est terminée.

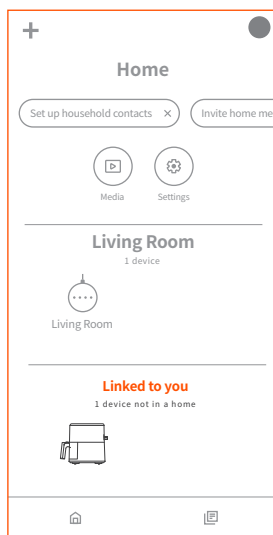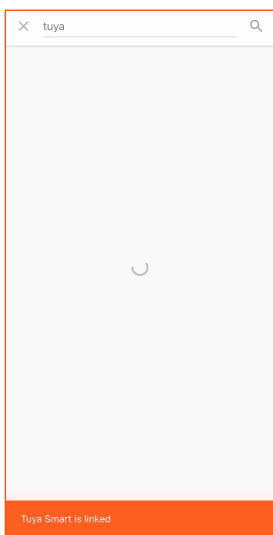

Ensuite, vous pouvez parler aux haut-parleurs Google Home avec des commandes vocales, la friteuse à air réagira en conséquence.

Dépannage

Pourquoi ne puis-je pas connecter mon appareil au réseau WiFi?

- Pendant le processus d'installation, vous devez utiliser un réseau WiFi 2,4 GHz.
- Assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe WiFi.

Comment puis-je changer le réseau WiFi en réseau WiFi 2,4 GHz ?

- La plupart des routeurs double bande prennent en charge les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz. Choisissez le WiFi dont le nom ne se termine pas par "_5G".
- Si votre mobile se connecte à un réseau 5 GHz, essayez d'effacer le réseau 5 GHz.
- Si vous n'êtes pas sûr, ou s'il n'y a pas de noms distincts pour les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz, veuillez contacter le fournisseur d'accès à Internet.

Mon appareil ne peut pas se connecter à l'application Ultenic.

- Fermez et redémarrez l'application Ultenic, puis appuyez sur "⏻" pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que "📶" clignote pour réinitialiser le réseau, ensuite utilisez l'application Ultenic pour reconfigurer votre appareil.

Mon appareil est hors ligne.

- Si l'appareil n'est pas branché, il s'affichera hors ligne dans l'application.
- Assurez-vous que votre appareil est allumé, puis actualisez le menu en faisant glisser l'écran vers le bas.
- Assurez-vous que votre routeur se connecte à Internet et que votre mobile est connecté normalement au réseau WIFI.
- Réinitialisez l'appareil.
 - a) Supprimer l'appareil dans l'application Ultenic.
 - b) Réinitialisez l'appareil en appuyant sur "⏻" pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que "📶" clignote.
 - c) Utilisez l'application Ultenic pour reconfigurer votre appareil.

Usa friggitrice con l' APP Ultenic

Per usare meglio la tua friggitrice ad aria e le funzioni intelligenti, scarica l'app Ultenic per controllarla.

Scaricamento e installazione dell'APP




Cerca Ultenic su App Store™/Google Play™ o scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app Ultenic.

1 NOTA:


Google Play™ è un marchio di Google Inc. e App Store™ è un marchio di Apple Inc.

Imposta l' APP Ultenic

- 1 Apri l'app Ultenic, se hai già un account, clicca **Login Account**. Per creare un nuovo account, clicca **Crea Account**.



- 2 Assicurati che il tuo cellulare sia collegato a una rete WiFi 2.4GHz.




- 3 Accendi la friggitrice, Premi e tieni premuto "ⓘ" per 5 secondi, fino a quando il "📶" lampeggia per iniziare la configurazione della rete.

- 4 Segui le istruzioni in APP per collegare e imposta la friggitrice ad aria.



- 📶 Flashing: non collegato
- 📶 On: collegato

- 5 Dopo aver collegato con successo la friggitrice, è possibile controllarla ad aria tramite l'app Ultenic.




Usa la friggitrice con Alexa Amazon

*CONSIGLI IMPORTANTI

- Assicurati di aver collegato la friggitrice all'app Ultenic.
- Assicurati di aver installato l'app Alexa Amazon sul tuo cellulare.
- Assicurati che la connessione WiFi sia stabile.


Passo 1:

Accedi all'app Amazon Alexa con il tuo account Amazon, clicca "☰" in basso a destra della homepage, quindi seleziona **Skills & Giochi**.

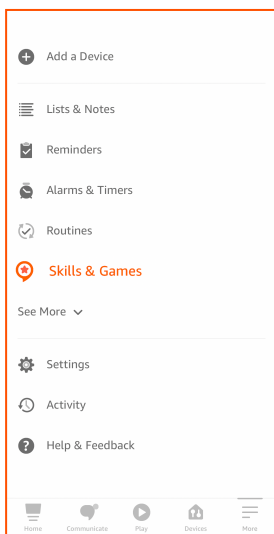

Passo 2:

Cerca e seleziona **Smart Life**, poi abilitalo cliccando **Abilità All'Uso**.


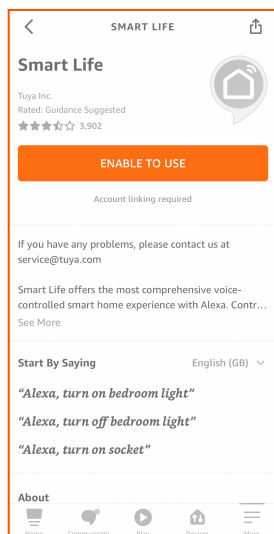


Passo 3:

Inserisci il tuo account Ultenic e la password, quindi clicca **Link Now** per continuare.

Passo 4:

clicca **Authorize** per completare il collegamento dell'account, quindi clicca **Scopri Dispositivo** per scoprire la friggitrice ad aria che è stata collegata nell'app Ultenic.

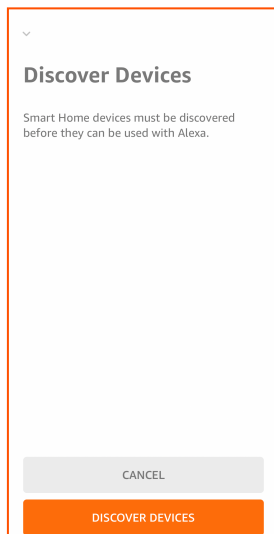
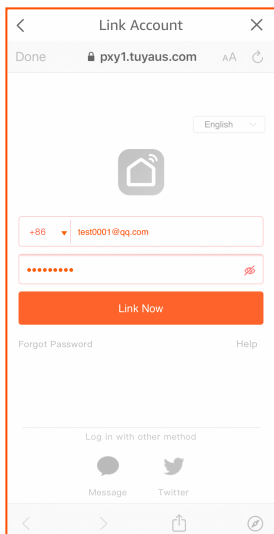


Passo 5:

Dopo che la friggitrice è stata scoperta, clicca **SET UP DEVICE** per impostare il dispositivo.

Passo 6:

clickare **DONE** per completare la connessione e la configurazione.

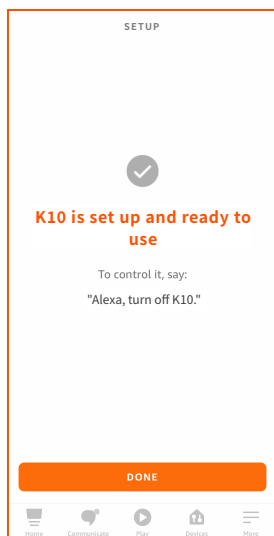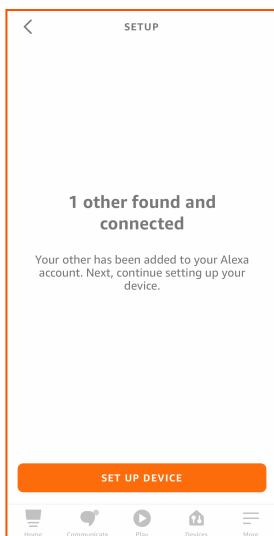

Poi puoi parlare agli altoparlanti Amazon Alexa con comandi vocali, la friggitrice ad aria regirà di conseguenza.


Usa la friggitrice ad aria con Google Assistant

*CONSIGLI IMPORTANTI

- Assicurati di aver collegato la friggitrice ad aria all'app Ultenic.
- Assicurati di aver installato l'app Google Home sul tuo cellulare.
- Assicurati che la connessione WiFi sia stabile.


Passo 1:

Aprire Google Home APP, clicca sul pulsante "+" nell'angolo in alto a sinistra della pagina iniziale.

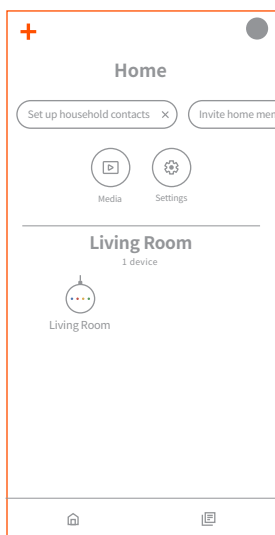

Passo 2:

Clicca su **Set up device**, poi seleziona **Works with Google**.


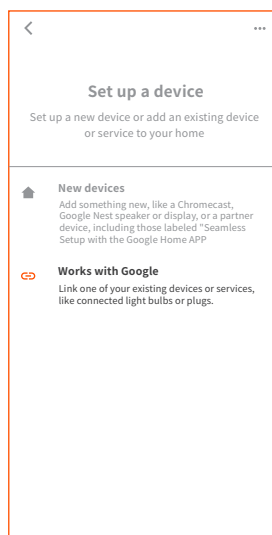


Passo 3:

Clicca su **Cerca**, poi inserisci **"tuya smart"** e clicca su **tuya smart** che appare nei risultati della ricerca.



Passo 4:

Inserisci il tuo account Ultenic e la password, quindi clicca **Link Now** e **Authorize** per continuare.

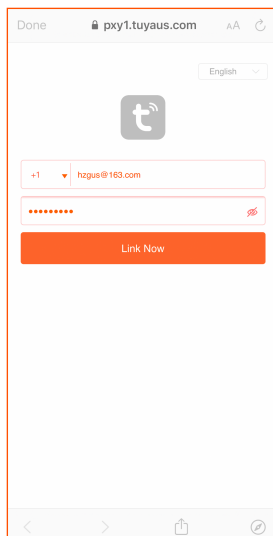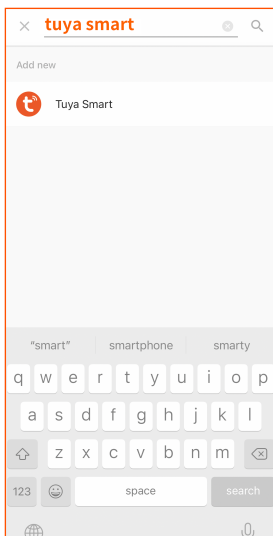

Passo 5:

Verrà mostrato **"tuya smart è collegato"** quando la configurazione è completa.

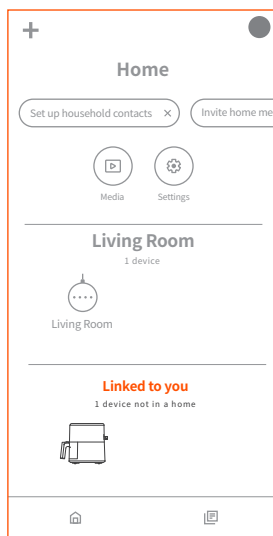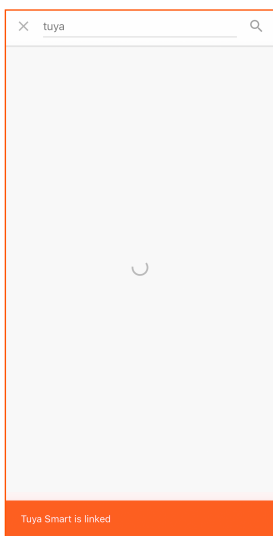

Poi puoi parlare agli altoparlanti di Google Home con semplici comandi vocali, la friggitrice reagirà di conseguenza.

Risoluzione dei problemi

Perché non riesco a collegare il mio dispositivo al WiFi?

- Durante il processo della configurazione, è necessario utilizzare una rete WiFi sicura a 2.4GHz.
- Assicurati di aver inserito la password WiFi corretta.

Come posso cambiare la mia rete WiFi a 2.4GHz?

- La maggior parte dei router dual-band supportano entrambe le reti a 2.4GHz e 5GHz. Scegli il WiFi il cui nome non finisce con "_5G".
- Se il tuo cellulare si connette a una rete 5GHz, prova a "dimenticare" la rete 5GHz.
- Se non sei sicuro, o non ci sono nomi separati per le reti 2.4GHz e 5GHz, contatta il tecnico di servizi Internet.

Il mio dispositivo non può essere collegato all'App Ultenic.

- Chiudi e riavvia la Ultenic App, quindi tenere premuto il pulsante "⏻" per più di 5 secondi fino a quando il "📶" lampeggia per configurare la friggitrice, quindi utilizza la Ultenic App per riconfigurarla.

Il mio dispositivo è offline.

- Se il dispositivo non è collegato o è collegato in una presa senza corrente, verrà visualizzato offline nell'app.
- Assicurati che il dispositivo sia acceso, poi aggiorna il menu scorrendo lo schermo verso il basso.
- Assicurati che il tuo router sia collegato a Internet e che la rete del tuo cellulare sia collegata normalmente.
- Resettare il dispositivo.
 - a) Rimuovi il dispositivo dall'App Ultenic.
 - b) Resetta il dispositivo e tieni premuto il pulsante "⏻" per più di 5 secondi, fino a quando il "📶" lampeggia.
 - c) Utilizza la Ultenic App per riconfigurare il dispositivo.

Utilice la freidora de aire con la APP Ultenic

Para sacar el máximo partido a su freidora y utilizar las funciones inteligentes, descargue la APP Ultenic para controlar su freidora.

Descarga e instalación de la APP




Busca Ultenic en la App Store™/Google Play™ o escanea el código QR para descargar e instalar la APP de Ultenic.

1 NOTA:


Google Play™ es una marca comercial de Google Inc. y App Store™ es una marca comercial de Apple Inc.

Configuración de la APP Ultenic

- 1 Abre la app de Ultenic, si ya tienes una cuenta, toca **Entrar en cuenta**. Para crear una nueva cuenta, pulse **Crear cuenta**.



- 2 Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a una red WiFi de 2.4GHz.




- 3 Encienda la freidora de aire, mantenga pulsado "⏻" durante 5 segundos, hasta que el "📶" parpadee para entrar en la configuración de la red.

- 4 Siga las instrucciones de la aplicación para añadir y configurar la freidora de aire.



- 📶 Intermitente: no conectado
- 📶 Encendida: conectada

- 5 Después de conectarse con éxito, puede controlar la freidora de aire a través de la aplicación Ultenic.




Utilice la freidora de aire con Amazon Alexa

*CONSEJOS IMPORTANTES

- Asegúrese de haber conectado la freidora de aire a la app Ultenic.
- Asegúrese de haber instalado la app de Amazon Alexa en tu dispositivo móvil.
- Asegúrese de que la conexión WiFi es estable.


Paso 1:

Inicie sesión en la aplicación Amazon Alexa con su cuenta de amazon, pulse "☰" en la parte inferior derecha de la página de inicio y seleccione **Habilidades y Juegos**.

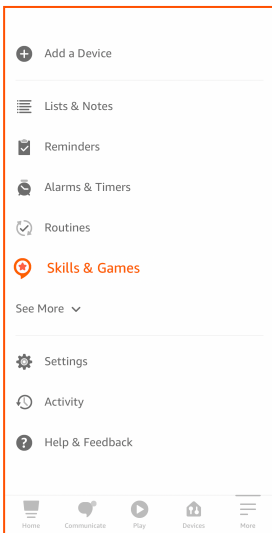

Paso 2:

Busca y selecciona **Smart Life**, luego habilítalo tocando **HABILITAR PARA USAR**.

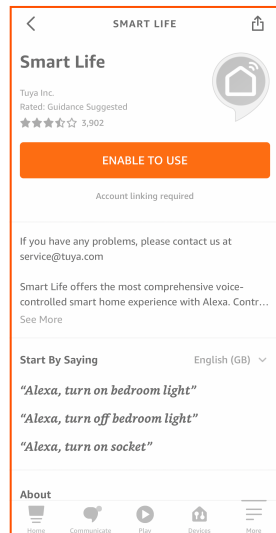


Paso 3:

Introduce tu cuenta de Ultenic y tu contraseña, luego toca **Vincular ahora** para continuar.



Paso 4:

Toque **Autorizar** para completar el enlace de la cuenta, luego toque **DESCUBRIR DISPOSITIVOS** para descubrir la freidora de aire que ha sido conectada en la aplicación Ultenic.

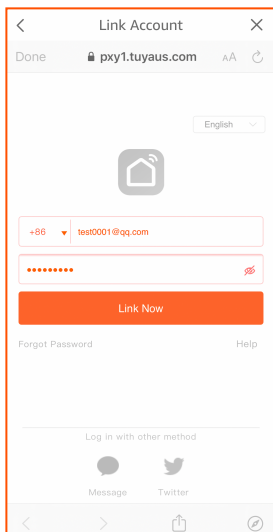


Paso 5:

Una vez descubierta la freidora, pulse **CONFIGURAR DISPOSITIVO** para configurar su dispositivo.

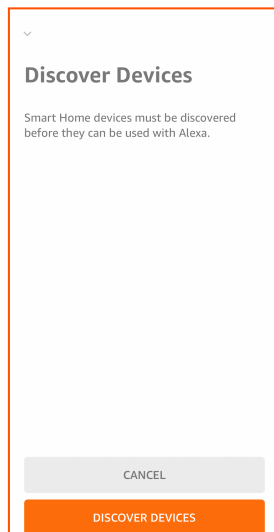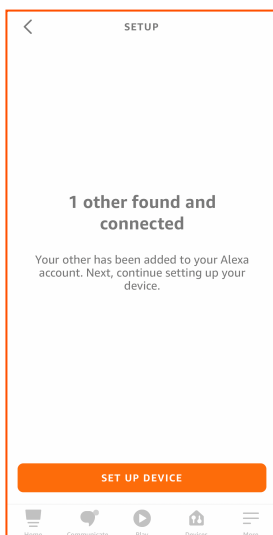

Paso 6:

Toque **DONE** para completar la conexión y la configuración.

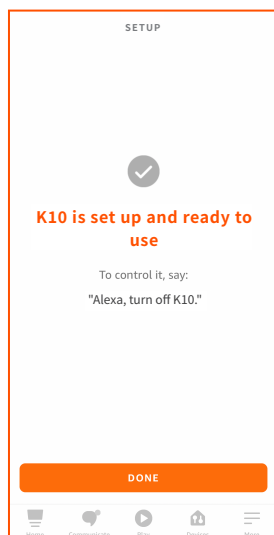

A continuación, puede hablar a los altavoces de Amazon Alexa con sólo comandos de voz, la freidora de aire responderá en consecuencia.


Utilice la freidora de aire con Google Home

*CONSEJOS IMPORTANTES

- Asegúrese de haber conectado la freidora de aire a la app Ultenic.
- Asegúrese de haber instalado la app Google Home en su dispositivo móvil.
- Asegúrese de que la conexión WiFi es estable.


Paso 1:

Acceda a la APP Google Home con su cuenta de Google, pulse "+" en la parte superior izquierda de la página de inicio.

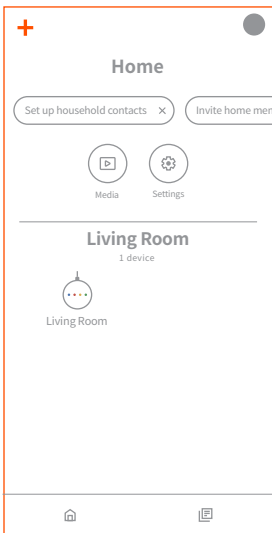

Paso 2:

Toca en Configurar dispositivo, luego selecciona **Funciona con Google**.


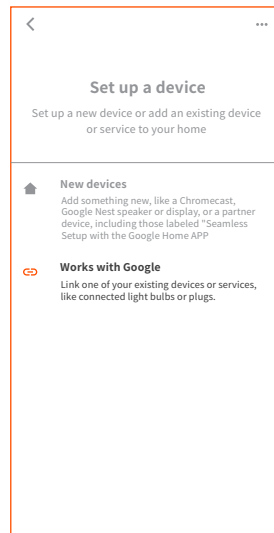


Paso 3:

Toca en la esquina superior derecha "Q", luego busca y selecciona **tuya smart**.



Paso 4:

Introduzca su cuenta de Ultenic y su contraseña, luego toque **Vincular ahora** y **Autorizar** para continuar.

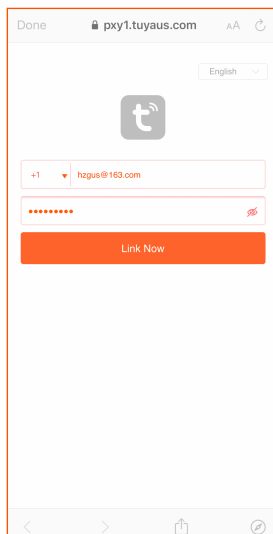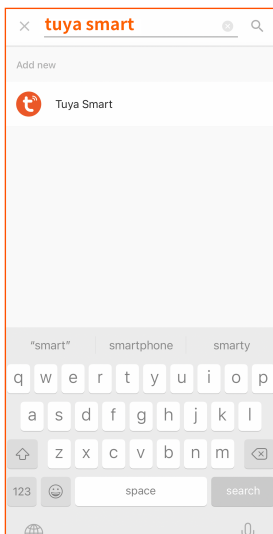

Paso 5:

Se mostrará **"tuya smart is linked"** cuando la configuración se haya completado.

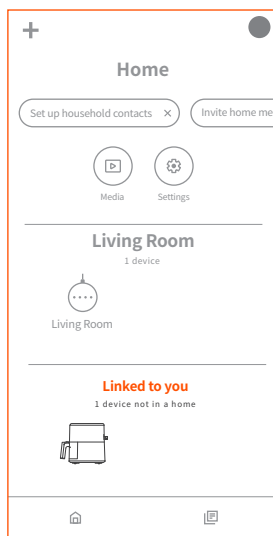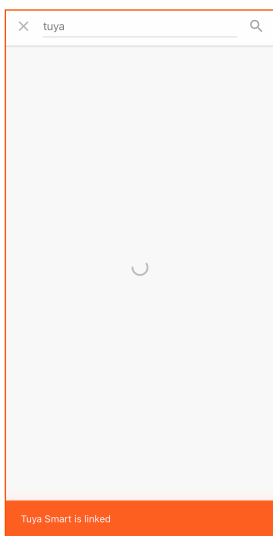

A continuación, puede hablar con los altavoces de Google Home sólo con comandos de voz, la freidora responderá en consecuencia.

Solución de problemas

¿Por qué no puedo conectar mi dispositivo a mi red WiFi?

- Durante el proceso de configuración, debe utilizar una red WiFi segura de 2,4 GHz.
- Por favor, asegúrese de que ha introducido la contraseña WiFi correcta.

¿Cómo puedo cambiar la red WiFi a una red WiFi de 2,4 GHz?

- La mayoría de los routers de doble banda admiten redes de 2,4 GHz y 5 GHz. Elige nombres de WiFi que no terminen en "_5G".
- Si su dispositivo móvil se conecta a una red de 5GHz, intente "olvidar" la red de 5GHz.
- Si no está seguro, o no hay nombres separados para las redes de 2.4GHz y 5GHz, por favor contacte con su proveedor de servicios de Internet.

Mi dispositivo no puede conectarse a la APP Ultenic.

- Cierre y reinicie la aplicación Ultenic, después pulse el botón "⏻" durante más de 5 segundos hasta que el símbolo "📶" parpadee para reiniciar el dispositivo, luego utilice la App Ultenic para reconfigurar su dispositivo.

Mi dispositivo está desconectado.

- Si el dispositivo no está enchufado o está conectado a una toma de corriente sin energía, aparecerá como desconectado en la aplicación.
- Asegúrese de que el dispositivo está encendido, luego actualiza el menú deslizando la pantalla hacia abajo.
- Asegúrese de que el router está conectado a Internet y que la red de telefonía móvil está conectada normalmente.
- Reinicie el dispositivo.
 - a) Retire el dispositivo de la aplicación Ultenic.
 - b) Reinicie el dispositivo pulsando el botón "⏻" durante más de 5 segundos, hasta que parpadee "📶".
 - c) Utilice la App Ultenic para reconfigurar su dispositivo.

Customer Service

United States	service-us@ultenic.com
Deutschland	service-de@ultenic.com
France	service-fr@ultenic.com
España	service-es@ultenic.com
Canada	service-ca@ultenic.com
United Kingdom	service-uk@ultenic.com
Italia	service-it@ultenic.com
日本	service-jp@ultenic.com
Others	support@ultenic.com



www.ultenic.com



Ultenic_Official



ultenic__official



UltenicOfficial



Ultenic_Official



Ultenic_Official



K10 APP QSG

Design Date: 2021-07-08

物料编码	
成品尺寸	210*140mm / 36P
工 艺	封面封底过哑膜 / 骑马钉
材 质	封面封底：128G铜版纸 内页：80G双铜纸
印刷要求	4C双面印刷
版 本	V1.11