



## Quick Start Guide

For D5 Series

- 1 Remove the protective film before use.

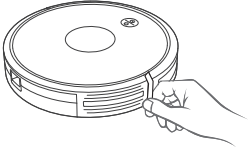

- 2 Attach the side brushes.



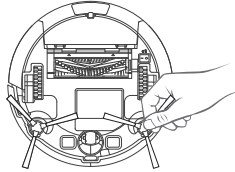


- 3 Install AAA batteries into the remote control.




- 4 Place the charging base on a flat surface against the wall with enough room around.


\*Always keep the charging base plugged in, otherwise the robot will not automatically return for charging.

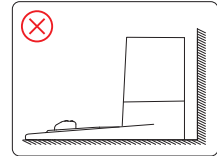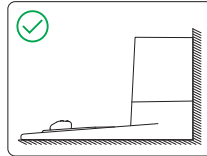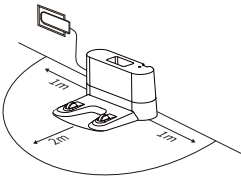

- 5 Fully charge the robot before use.

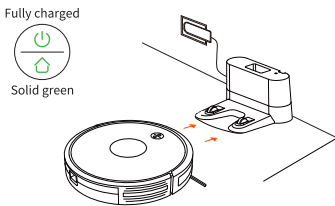

- 6 Turn on the robot and start cleaning.

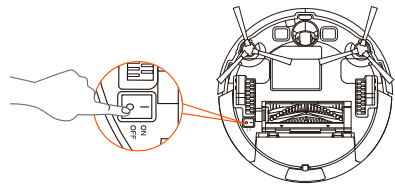



## APP QR Code

Download the Utenic APP and follow the instructions in the app to complete the Wi-Fi connection. Then you can control your robot via this app. Refer to User Guide for further details.





## Notes Before Cleaning



- 1 Remove any objects that may entangle the robot, such as power cords, ropes, etc.
- 2 Keep the robot away from wet areas during cleaning.

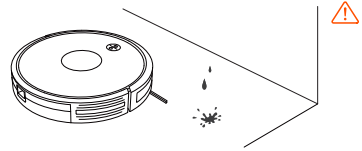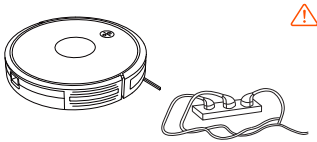



- 3 Keep the robot away from any furniture that may have the space  $\leq 2.87$ in/ 73mm on the bottom as the thickness of the robot is 72mm. It may get stuck if the robot goes in by accident. The **Boundary Strip(s)** could be used in this situation.
- 4 Fold tasseled edges of area rugs underneath to prevent tangling the robot. Avoid cleaning very dark-colored high-pile rugs or rugs thicker than 1.02 in/ 26mm as they may cause the robot to malfunction.

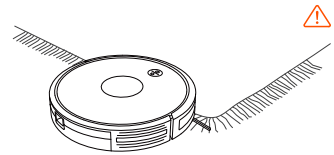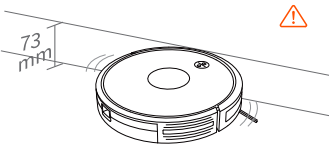

- 5 The robot may climb on top of objects less than 0.63in/ 16 mm in height. Please take the objects away if you do not want the robot to climb it.
- 6 Do not expose the robot to strong light or direct sunlight as it may cause the invalidation of sensors and abnormality of robot.

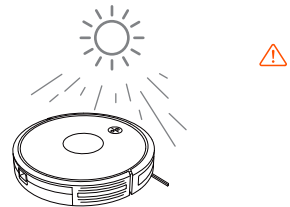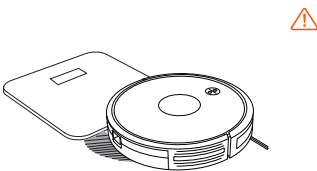




- 7 Keep the robot away from any area or item you do not want it to clean, apply the Boundary Strip(s) on the floor with adhesive tape to create a virtual barrier. Make sure the strips are placed **FLAT** on the floor.

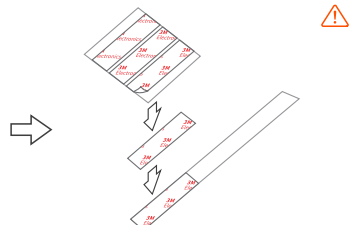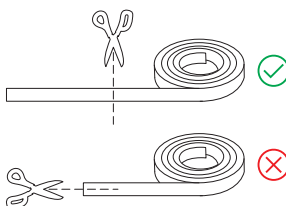




## Schnell-Start-Anleitung

für D5-Serie

- 1 Entfernen Sie bitte das Schutzmaterial vor dem Gebrauch.
- 2 Bringen Sie bitte die Seitenbürsten an.
- 3 Installieren Sie bitte AAA-Akkus in die Fernbedienung.

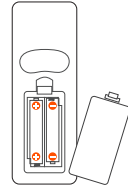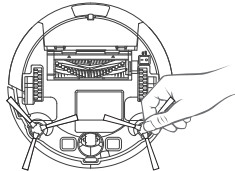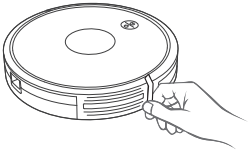

- 4 Stellen Sie bitte die Ladestation auf eine ebene Fläche mit ausreichendem Platz und die Ladestation ist gegen die Wand.
  - \*Die Ladestation soll immer eingesteckt bleiben, da der Saugroboter sonst nicht automatisch zum Aufladen zur Ladestation zurückkehren kann.

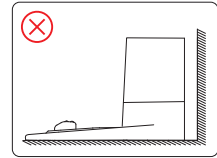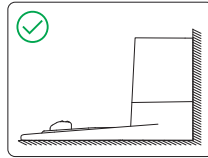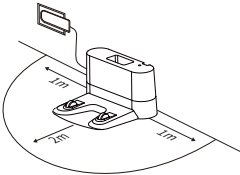


- 5 Laden Sie den Saugroboter vollständig vor dem Gebrauch auf.


Voll aufgeladen



Immer grün

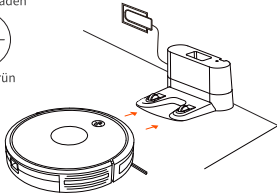

- 6 Schalten Sie bitte den Saugroboter ein und der Saugroboter startet die Reinigung dann.

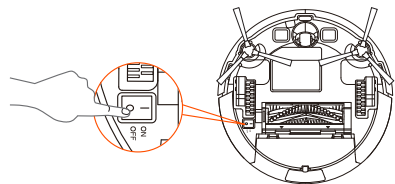


## APP QR-Code

Laden Sie bitte die Ultenic APP herunter und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Wi-Fi-Verbindung herzustellen. Dann können Sie Ihren Saugroboter über diese App steuern. Weitere Informationen können Sie im Benutzerhandbuch für APP finden.




## Hinweise vor der Reinigung


- 1 Entfernen Sie alle Gegenstände, die den Saugroboter verwickeln können, wie z.B. Netzkabel, Seile usw.

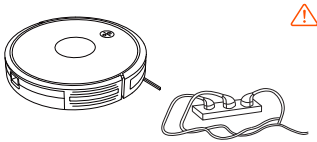


- 2 Halten Sie bitte den Saugroboter von den feuchten Bereichen während der Reinigung fern.

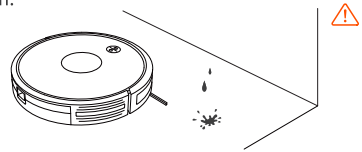


- 3 Halten Sie bitte den Saugroboter von Möbeln fern, die möglicherweise einen Abstand von weniger als 73 mm auf der Unterseite haben, da die Dicke des Saugroboters 72 mm beträgt. Es kann stecken bleiben, wenn der Saugroboter versehentlich hineingeht. Das Magnetband könnten in dieser Situation verwendet werden.

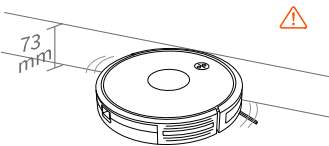


- 4 Falten Sie bitte die Quaste-kanten der Teppiche, um ein Verwickeln des Saugroboters zu vermeiden. Vermeiden Sie bitte die Reinigung von dunklen, hochflorigen Teppichen oder Teppichen mit einer Dicke von mehr als 26 mm, da dies zu Fehlfunktionen des Saugroboters führen kann.

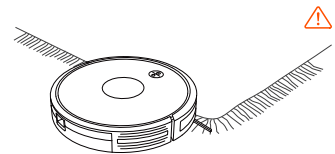



- 5 Der Saugroboter kann auf die Gegenstände mit einer Höhe von weniger als 16 mm klettern. Bitte bringen Sie die Gegenstände weg, wenn Sie nicht möchten, dass der Saugroboter darauf klettern.

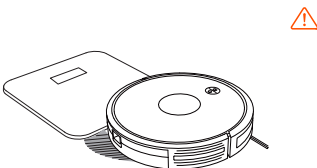

- 6 Setzen Sie den Roboter keinem starken Licht oder direktem Sonnenlicht aus, da dies die Sensorleistung beeinträchtigt und zur Fehlfunktion des Roboters führen kann.

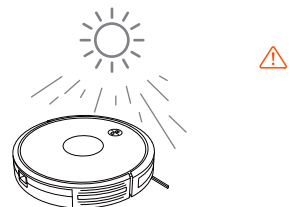


- 7 Halten Sie bitte den Saugroboter von allen Bereichen oder Gegenständen fern, die nicht gereinigt werden sollen. Und bringen Sie das Magnetband mit Klebeband auf dem Boden an, um eine virtuelle Barriere zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass das Magnetband flach auf dem Boden gelegt wird.

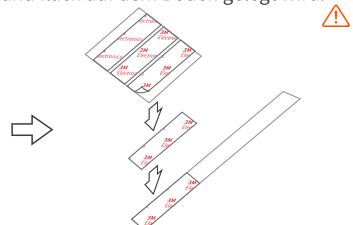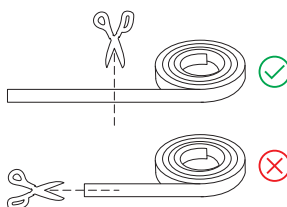


## Guide de Démarrage Rapide

Pour la série de D5


- 1 Retirez la matière de protection avant utilisation.

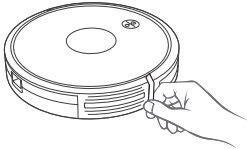

- 2 Attachez la brosse latérale.



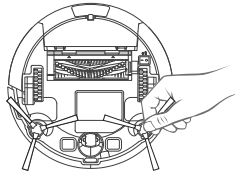


- 3 Installez des piles AAA dans la télécommande.

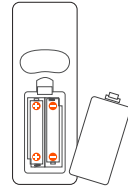


- 4 Placez la base de chargement sur la surface côté le mur en laissant l'espace suffisant.

\* Gardez toujours la base de chargement branchée, sinon le robot ne reviendra pas automatiquement pour le rechargement.

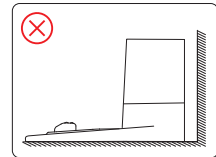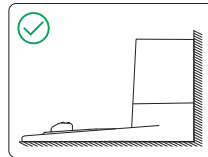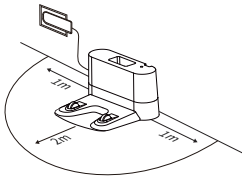


- 5 Chargez complètement le robot avant utilisation.

Chargé en plein

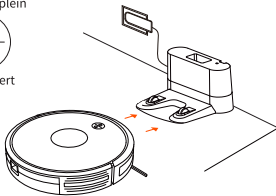

- 6 Allumez le robot et commencez le nettoyage.

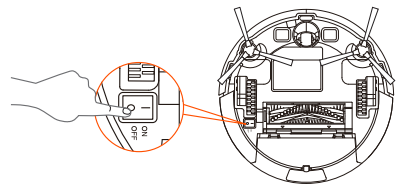


## Code QR de l'APP

Téléchargez l'APP Ultenic et suivez les instructions sur l'app pour accomplir la connexion Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez contrôler votre robot via l'application. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur de l'application pour plus de détails.




## Remarques avant le nettoyage


- 1 Veuillez enlever tous les petits objets qui peut empêcher le robot, tels que les cordons d'alimentation, les cordes, etc.

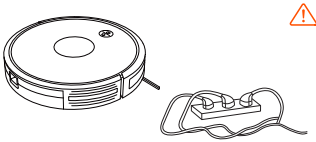


- 2 Veuillez éloigner le robot des zones **humides** pendant le nettoyage.

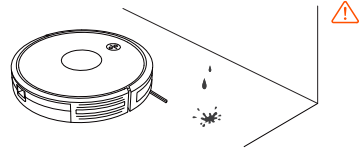


- 3 Veuillez éloigner le robot de tout meuble qui peut avoir un espace  $\leq 2.87$  in/ 73 mm en bas, car le robot entre dans le bas de ces meubles par accident, il peut rester coincé. Les **bandes de délimitation** peuvent être utilisées dans cette situation.

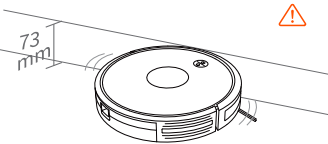


- 4 Veuillez piler les bords frangés des tapis en dessous pour prévenir l'enchevêtrement du robot. Veuillez éviter de nettoyer des tapis à longs poils de couleur très foncée ou des tapis plus épais que 1.02 in/ 26 mm car ils peuvent entraîner le dysfonctionnement du robot.

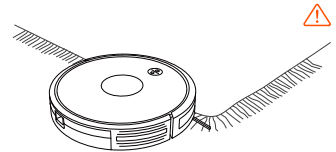



- 5 Le robot peut grimper au sommet des objets de moins de 0.63 in/ 16 mm de hauteur. Si vous ne voulez pas que le robot monte, veuillez écarter les objets.

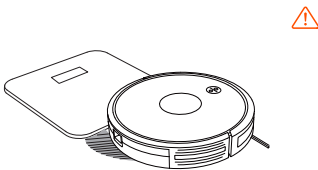

- 6 Veuillez ne pas exposer votre aspirateur robot à une forte lumière ou à une lumière directe du soleil car cela pourrait entraîner les défaillances des capteurs et une anomalie du robot.

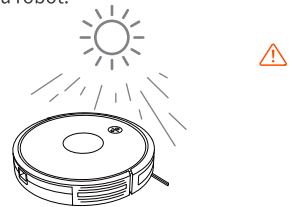




- 7 Veuillez éloigner le robot de toute zone ou tout obstacle que vous ne souhaitez pas qu'il nettoie, veuillez appliquer les bandes de délimitation sur le sol avec du ruban adhésif pour créer une barrière virtuelle. Assurez-vous que les bandes sont placées à plat sur le sol.

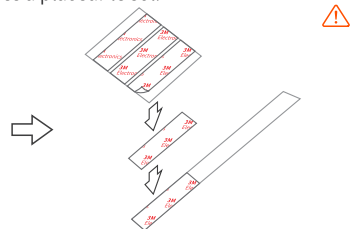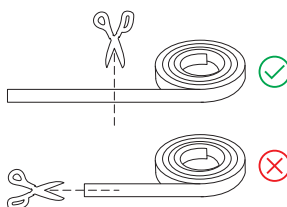

## Guida rapida




Per Serie D5

- 1 Togliere la pellicola protettiva prima dell'uso.
- 2 Attaccare le spazzole laterali.
- 3 Installare le batterie AAA nel telecomando.

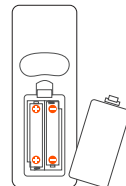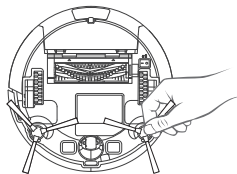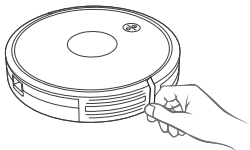


- 4 Posizionare la base di ricarica su una superficie piana contro il muro con abbastanza spazio intorno.

\* Tieni sempre la base di ricarica collegata, altrimenti il robot non tornerà automaticamente in carica.

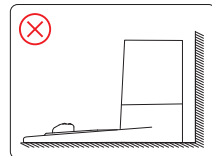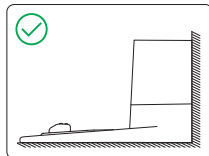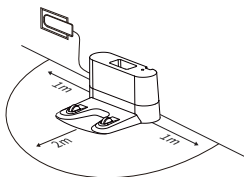


- 5 Caricare completamente il robot prima dell'uso.

completamente carico

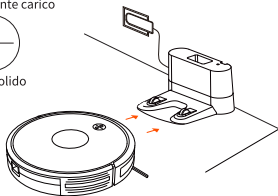

- 6 Accendere il robot e iniziare la pulizia.

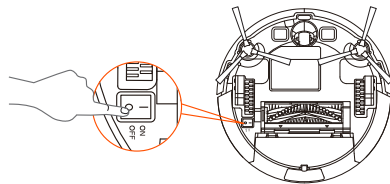


## APP QR Code

Scaricare l'APP Ultenic e segui le istruzioni dell'app per completare la connessione Wi-Fi. Poi puoi controllare il tuo robot tramite questa app. Fare riferimento alla Guida utente dell'APP per i dettagli.




## Note prima della pulizia


- 1 Rimuovere tutti gli oggetti che possono impigliare il robot, come cavi elettrici, corde, ecc.

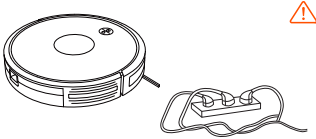


- 2 Tenere il robot lontano dalle aree bagnate durante la pulizia.

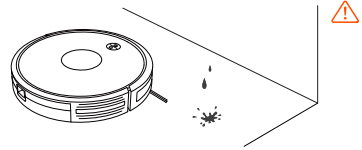


- 3 Tenere il robot lontano da qualsiasi mobile che possa avere uno spazio  $\leq 2.87$ in/ 73mm sul fondo, poiché lo spessore del robot è di 72mm. Potrebbe bloccarsi se il robot entra per sbaglio. Il **banda Magnetica** potrebbe essere usata in questa situazione.

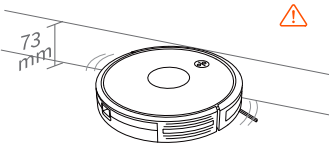


- 4 Piegate i bordi a nappe dei tappeti sotto per evitare di aggrovigliare il robot. Evitare di pulire tappeti a pelo alto di colore molto scuro o tappeti più spessi di 1.02 in/ 26mm perché potrebbero causare un malfunzionamento del robot.

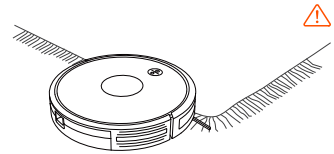



- 5 Il robot può salire su oggetti di altezza inferiore a 0.63in/ 16 mm. Si prega di togliere gli oggetti se non si vuole che il robot ci salga.

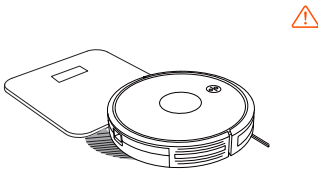

- 6 Non esporre il robot a luce intensa o luce solare diretta perché potrebbe causare il guasto dei sensori e il funzionamento anormale del robot.

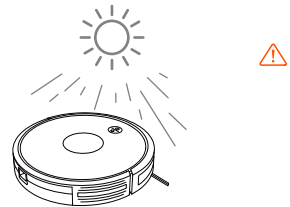

- 7 Tieni il robot lontano da qualsiasi area o oggetto che non vuoi che pulisca, applica Il **banda Magnetica** sul pavimento con del nastro adesivo per creare una barriera virtuale. Assicurati che le strisce siano posizionate in piano sul pavimento.

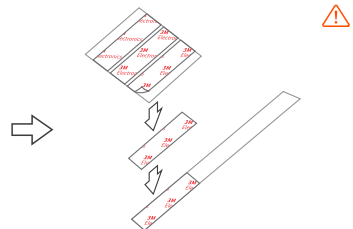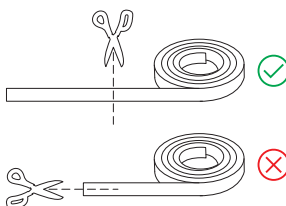





## Guía de inicio rápido

Para la serie D5

- 1** Retire el material de protección antes de utilizarlo.

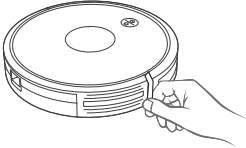

- 2** Instale los cepillos laterales.



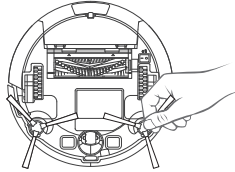


- 3** Instale baterías AAA en el control remoto.



- 4** Coloque la base de carga sobre una superficie plana contra la pared con suficiente espacio alrededor.

\* Mantenga siempre la base conectada a la electricidad, de lo contrario, el robot no regresará automáticamente para cargar.

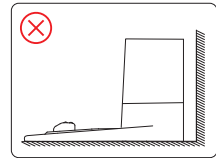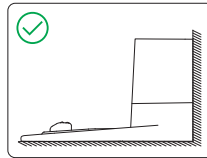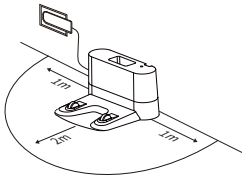


- 5** Cargue completamente el robot antes de usarlo.


Carga completa



Luz verde

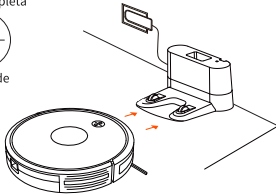

- 6** Encienda el robot y comience a limpiar.

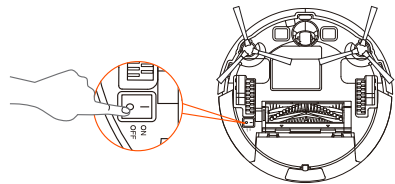


## Código QR

Descarga la APLICACIÓN Utenic y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Wi-Fi. Entonces puedes controlar su robot a través de esta aplicación. Consulte la Guía del usuario de la aplicación para obtener más detalles.




## Notas antes de limpiar


- 1 Retire cualquier objeto pequeño que pueda enredar el robot, como cables de alimentación, cuerdas, etc.

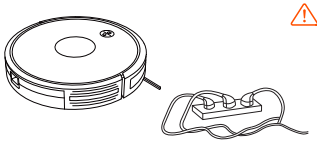


- 2 Mantenga el robot alejado de las áreas húmedas durante la limpieza.

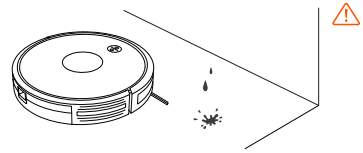


- 3 Mantenga el robot alejado de cualquier mueble que **pueda tener** un espacio  $\leq 2.87$  pulg / 73mm al pie, ya que el grosor del robot es de 72 mm. Puede atascarse si el robot entra por accidente. En esta situación, se podrían utilizar **las tiras de límite**.

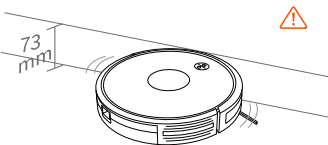


- 4 Doble los bordes con borlas de las alfombras debajo para evitar que se enrede el robot. Evite limpiar alfombras de velludo alto de colores muy oscuros o alfombras de más de 26 mm / 1,02 pulg., ya que pueden provocar un mal funcionamiento del robot.

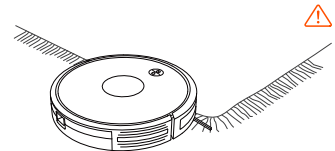



- 5 El robot puede trepar sobre objetos de menos de 0.63pulg / 16 mm de altura. Retira los objetos si no quieres que el robot se suba. Como la báscula, y las pantuflas.

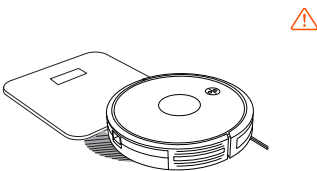

- 6 No exponga el robot a la luz fuerte o a la luz solar directa, ya que puede provocar la invalidación de los sensores y anomalía del robot.

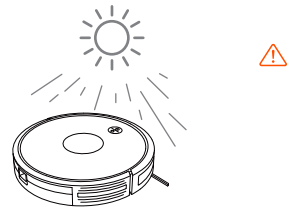




- 7 Mantenga el robot alejado de cualquier área o objeto que no desee que se limpie, aplique las tiras de límite en el piso con cinta adhesiva para crear una barrera virtual. Asegúrese de que las tiras estén colocadas planas en el piso.

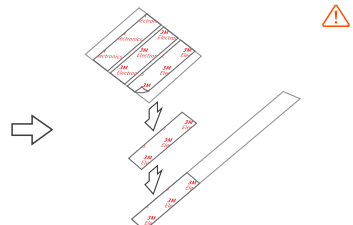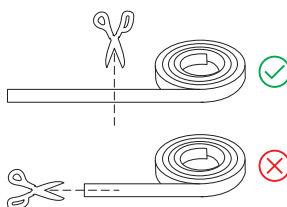

## Podręcznik szybkiego rozpoczęcia




Dla serii D5

- 1 Przed rozpoczęciem usuń materiał ochronny.
- 2 Zamocuj boczne szczotki.
- 3 Włóż baterie AAA do pilota zdalnego sterowania.

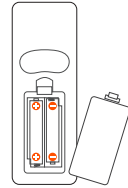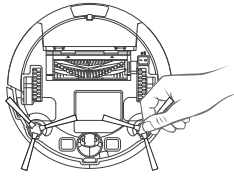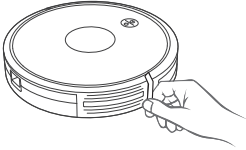

- 4 Umieść stację ładującą na płaskiej powierzchni i pod ścianą pozostając wystarczająco miejsca dookoła.

\* Podstawa ładująca powinna być zawsze podłączona do zasilania. W przeciwnym wypadku robot nie wróci automatycznie w celu ładowania.

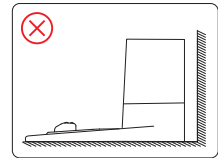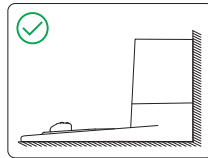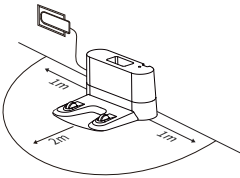


- 5 Przed użyciem w pełni naładuj robota.


W pełni naładowany



Stale zielone światło

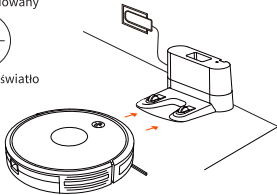

- 6 Włącz robota i rozpocznij czyszczenie.

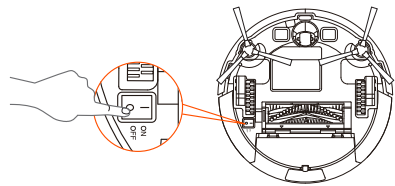


## Kod QR aplikacji

Pobierz aplikację Ultenic APP i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć połączenie z Wi-Fi. Następnie będziesz mógł sterować swoim robotem za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Odnieś się do Podręcznika Użytkownika dla aplikacji w celu zapoznania się z szczegółami.




## Uwagi przed czyszczeniem


- 1 Usun wszelkie przedmioty, jakie mogą zaplątać się w robota, takie jak przewody zasilające, liny itp.

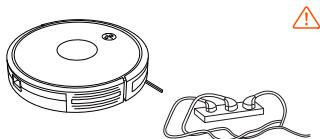


- 2 W trakcie czyszczenia trzymaj robota z daleka od mokrych obszarów.

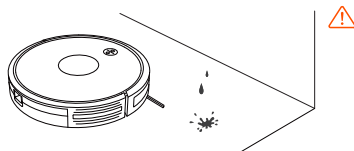


- 3 Trzymaj robota z dala od jakichkolwiek mebli, które u podłoża mają wolną przestrzeń wysoką na  $\leq 2,87$  cala / 73 mm, ponieważ wysokość robota wynosi 72 mm. Robot może przypadkowo zablokować się, jeżeli wjedzie do środka. W takiej sytuacji można użyć **Paska(ów) Krawędzi**.

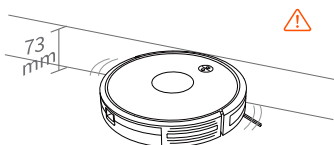


- 4 Zwiń brzegi dywanów pod spód, aby zapobiec zapętleniu się robota. Unikaj czyszczenia dywanów o bardzo ciemnym kolorze, z wysokim włosiem lub grubszymi niż 1,02 cala / 26 mm, ponieważ mogą one doprowadzić do awarii robota.

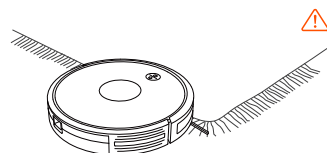



- 5 Robot może wjechać na obiekty niższe niż 0,63 cala / 16 mm. Proszę zabrać przedmioty z drogi robota, jeżeli nie chcesz, aby na nie wjeżdżał.

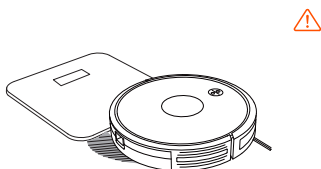

- 6 Nie wystawiaj robota na silne światło lub bezpośrednie światło słoneczne, ponieważ może to doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu czujników i robota.

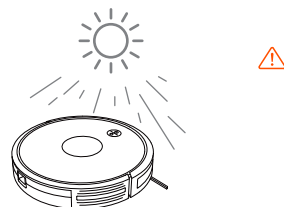




- 7 Trzymaj robota z dala od jakiegokolwiek obszaru lub przedmiotu, którego nie chcesz wyczyścić. Nałóż Pasek(i) Krawędzi na podłogę za pomocą taśmy klejącej, aby stworzyć wirtualną barierę. Upewnij się, że paski zostały położone PŁASKO na podłodze.

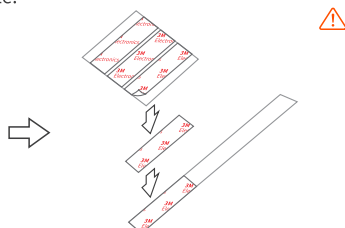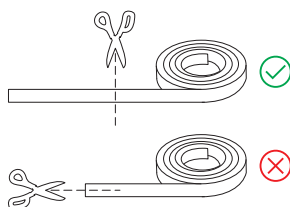

## Краткое руководство пользователя




Для серии D5

- 1 Перед использованием удалите защитный материал.
- 2 Прикрепите боковые щетки.
- 3 Вставьте батарейки AAA в пульт дистанционного управления.

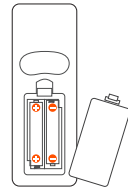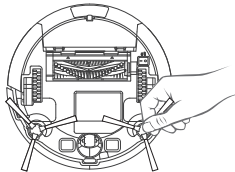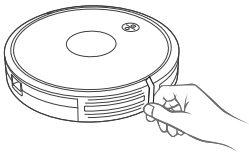

- 4 Поместите зарядное устройство на ровную поверхность у стены, оставив вокруг достаточно места.

\* Всегда держите зарядное устройство подключенным к розетке, иначе робот не вернется для зарядки автоматически.

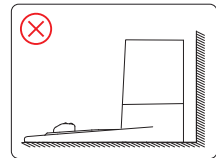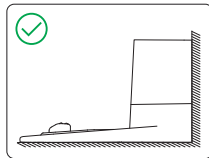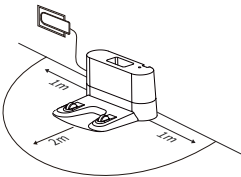


- 5 Перед использованием полностью зарядите робота.


Полностью заряженный



Горит зеленым, не мигая

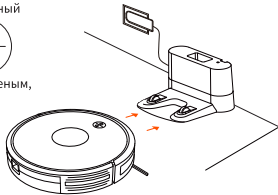

- 6 Включите робота и начните уборку.

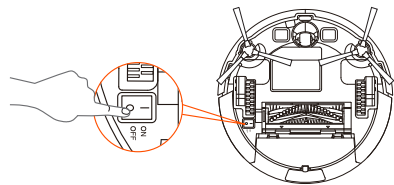


## QR-код приложения

Скачайте приложение Ultenic и следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить соединение Wi-Fi. Таким образом Вы сможете управлять своим роботом через это приложение. Подробную информацию смотрите в Руководстве пользователя приложения.




## Примечания перед уборкой


- 1 Уберите все предметы, которые могут повредить робота, например шнуры питания, веревки и т. д.

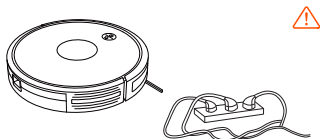


- 2 Во время уборки держите робот подальше от влажных участков.

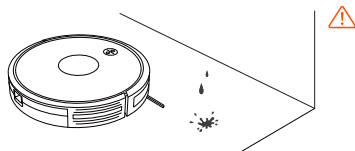


- 3 Держите робота подальше от мебели, у которой внизу может быть свободное пространство  $\leq 2,87$  дюйма/73 мм. Так как толщина робота составляет 72 мм, он может застрять, если случайно заедет внутрь. В этой ситуации можно использовать граничные полосы.

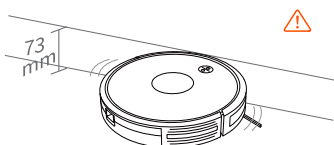


- 4 Сверните кисточки на края коврика так, чтобы робот не запутался в них. Избегайте чистки очень темных ковров с высоким ворсом или ковров толщиной более 1,02 дюйма/26 мм, так как они могут вызвать сбой в работе робота.

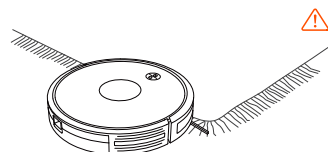



- 5 Робот может забраться на предметы высотой менее 0,63 дюйма/16 мм. Пожалуйста, уберите предметы, если вы не хотите, чтобы робот взбирался на них.

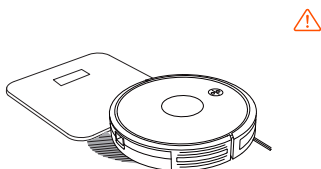

- 6 Не подвергайте робота воздействию яркого света или прямых солнечных лучей, так как это может привести к выходу из строя датчиков и неисправности робота.

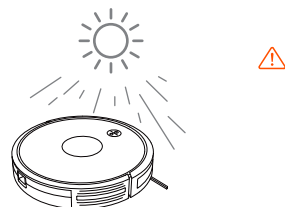




- 7 Держите робота подальше от любых участков или предметов, которые Вы не хотите чистить, установите граничную полосу (ы) на пол с помощью липкой ленты, чтобы создать виртуальный барьер. Убедитесь, что полосы на полу размещены РОВНО.

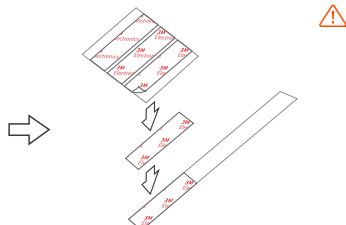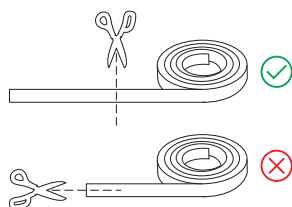

## クイックスタートガイド




### D5 シリーズ

- 1 ご使用する前に保護材料を取り除いてください。
- 2 サイドブラシを取り付けます。
- 3 AAAバッテリーをリモコンにインストールします。

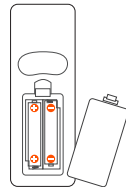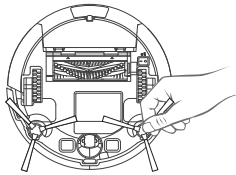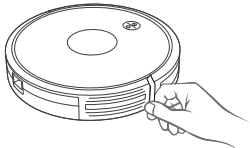


- 4 充電ベースを壁に近い地面に置いて、周囲に十分な空間があるようにします。


\*常に充電ベースをオンにしてください。さもないければ、ロボット掃除機は自動的に充電ベースに戻って充電できません。

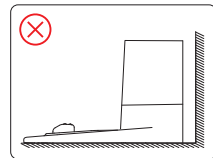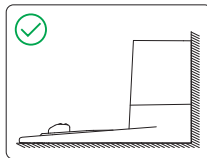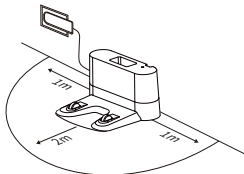

- 5 ご使用する前にロボット掃除機を満充電してください。

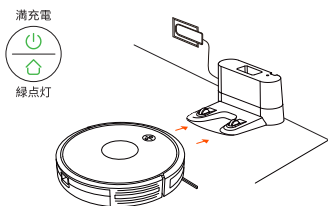

- 6 ロボット掃除機をオンにし、掃除を開始します。

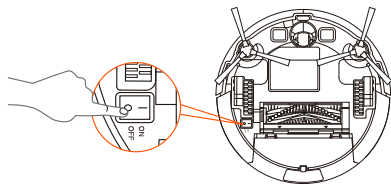


## アプリQRコード

Ultenic アプリをダウンロードして、説明に従ってWi-Fiの接続を完了します。そして、アプリでロボット掃除機を制御できます。詳しい情報はアプリガイドにご参考してください。




## 掃除する前のご注意


- 1 電源コード、ロープなど、ロボット掃除機に巻き付く可能性のあるものを取り除いてください。

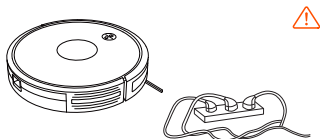


- 2 掃除中に、ロボット掃除機をぬれたエリアから遠ざけてください。

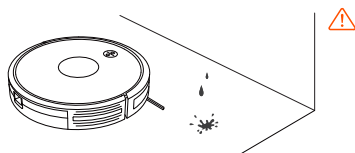


- 3 ロボット掃除機の厚さは72ミリですので、ロボット掃除機を底の空間が2.87インチ/73ミリ以下の家具から遠ざけておいてください。ロボット掃除機が誤って入ったら、引っかかる可能性があります。この場合は境界テープをご使用してください。

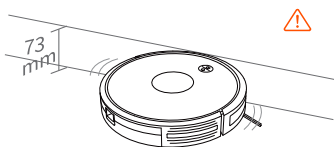


- 4 ロボット掃除機が絡まないように、カーペットの端のフリンジをたたんでください。色深いハイパイル絨毯や厚さが1.02インチ/26ミリを超える絨毯を掃除するのを避けてください、ロボット掃除機が故障する恐れがあります。

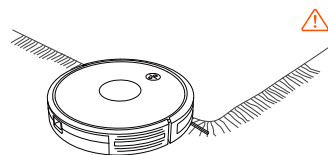

- 5 ロボット掃除機は高さが0.63インチ/16ミリ以下の物体に登れます。ロボット掃除機を物体の上に登りたくないなら、物体を取り除いてください。

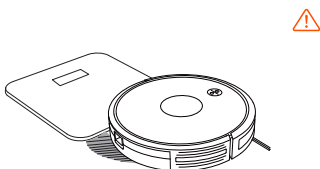

- 6 強い光または直射日光の当たる場所で掃除ロボットを使用しないでください。強い光や直射日光に当たるとセンサーが故障し、設備の動作が異常になる場合があります。

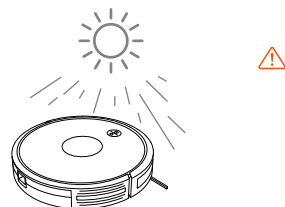

- 7 掃除したくないエリアや物品からロボット掃除機を遠ざけておいてください。テープで境界テープを床にくっつけて仮想壁を形成します。境界テープを床に平らに置くことを確保します。

