

ATTENZIONE

Devono essere sempre osservate le precauzioni di base quando si utilizzano apparecchiature elettriche, comprese le seguenti:

AVVERTIMENTI:

ATTENZIONE: LEGGERE TUTTO IL MANUALE E TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare shock elettrici, incendi o lesioni gravi. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo.

ATTENZIONE:

- Questo dispositivo è destinato a bambini di età pari o superiore agli otto anni. Le persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, devono essere supervisionate o istruite per un uso sicuro del dispositivo; devono anche essere rese consapevoli dei possibili pericoli. I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non supervisionati

Per ridurre il rischio di lesioni o danni, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza durante l'installazione, l'uso e la manutenzione del dispositivo:

- Si prega di leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza e al funzionamento prima di utilizzare il dispositivo.
- Conservare il manuale d'uso e di sicurezza per futuri utilizzi. In caso di smarrimento accidentale del manuale, è possibile visitare il sito web ufficiale per scaricare la versione elettronica. (<http://www.proscenic.com>).
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze riportate sul dispositivo, sulla batteria, sulla stazione di ricarica e sul manuale d'uso.
- Seguire tutte le istruzioni d'uso e di funzionamento.



" Sull'etichetta o sulla confezione del prodotto si raccomanda di:

Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti indifferenziati e di non utilizzare un raccoglitore di rifiuti separato. Contattare l'autorità locale per informazioni sul metodo di smaltimento appropriato. Se gli apparecchi elettrici vengono gettati nelle discariche, le sostanze pericolose possono filtrare nelle acque sotterranee, entrare nella catena alimentare e danneggiare la salute delle persone. Si raccomanda di contattare l'agenzia locale o regionale per la gestione dei rifiuti e per ulteriori informazioni sui programmi di riciclo e riutilizzo.




Restrizioni

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il contenuto di questo manuale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti come detersivi, cherosene, briciole di vetro, aghi, polvere bagnata dall'acqua, liquami e fiammiferi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare oggetti di grandi dimensioni come giocattoli e palline di carta, altrimenti l'aspirapolvere si blocca e il motore si brucia.
- Si prega di tenere l'aspirapolvere lontano dal fuoco e da altri luoghi ad alta temperatura.


- Quando si utilizza l'aspirapolvere, fare attenzione a montare il kit di filtri e i rulli della spazzola per pavimenti.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere, fare attenzione a non ostruire l'apertura di aspirazione o bloccare i rulli delle spazzole, altrimenti il motore potrebbe non funzionare correttamente.
- Si prega di non versare o spruzzare acqua o altri liquidi nella macchina, in modo da evitare cortocircuiti e bruciare la macchina.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.
- Quando si utilizza una batteria nuova o la si usa per la prima volta dopo un lungo periodo di stoccaggio, è necessario caricarla pienamente. Quando si conserva la macchina per un lungo periodo di tempo senza utilizzarla, assicurarsi che venga caricata e scaricata almeno una volta ogni tre mesi.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Quando l'aspirapolvere è pienamente carico e deve essere pulito o sottoposto a manutenzione, staccare la spina del caricabatterie in tempo e non tirare il cavo di potenza.
- Quando pulisci l'aspirapolvere, usa un panno asciutto per pulirlo, non usare benzina, acqua di banana e altri detersivi che sono facili da rompere o sbiadire il guscio.
- Non utilizzare o conservare l'aspirapolvere in condizioni sfavorevoli, ad esempio in presenza di temperature elevate o basse, all'aperto o su superfici umide; si raccomanda di utilizzarli in ambienti chiusi a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 30°C. Conservare in un luogo fresco e asciutto e di giocare con aspirapolvere e con base dello svuotamento automatico.
- Non permettere ai bambini di usare e giocare con aspirapolvere .
- Quando l'aspirapolvere non funzionano, bisogna farli controllare e riparare presso un punto di assistenza designato; non smontare la macchina da soli. Le batterie di scarto devono essere riciclate e smaltite in modo sicuro, non gettarle via.
- Se il cavo di ricarica è danneggiato, per evitare pericoli deve essere sostituito da un professionista presso il servizio di assistenza locale del produttore o simili.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO


Corpo principale dell'aspirapolvere

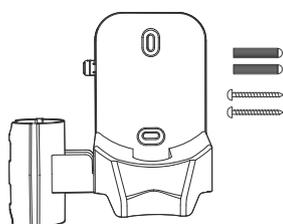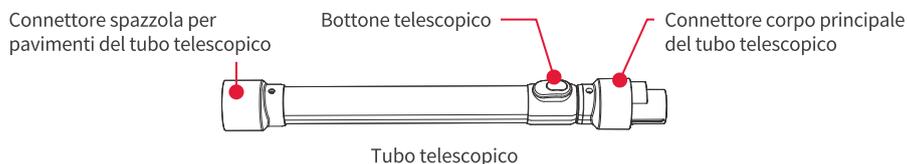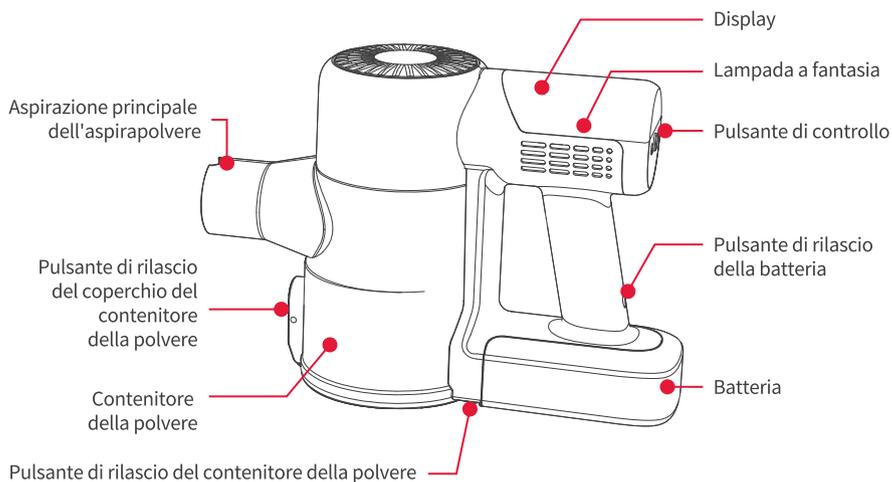


Vano stoccaggio dell'aspirapolvere

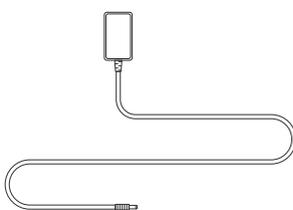


Alimentatore

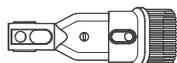

spazzola con setole 2 in 1

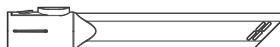

Bocchetta a fessura lunga

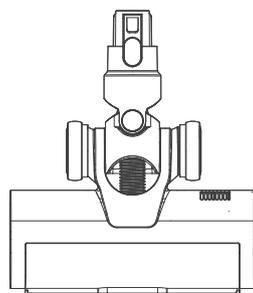

Spazzola per pavimenti

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO



· L'alimentazione dell'aspirapolvere deve essere spenta prima di installare e sostituire gli accessori.


Nota

· Questo prodotto non può mantenersi in posizione verticale senza un supporto fisso. Si prega di posizionare saldamente la macchina e gli accessori!

1. Installazione e rimozione della batteria

Installazione: allineare la batteria con la parte posteriore del motore e farla scorrere finché non è bloccata in posizione.


Rimozione: premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarla.

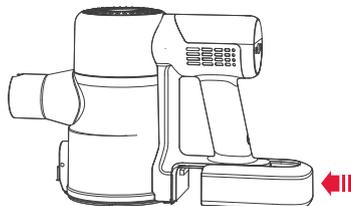

2. Installare il tubo metallico e la spazzola per pavimenti

Collegare a turno il tubo metallico e la spazzola per pavimenti al corpo principale. Lo scatto del pulsante di collegamento del tubo metallico e della spazzola


e della spazzola del pavimento indica che il collegamento è stato eseguito correttamente, come mostrato nella figura

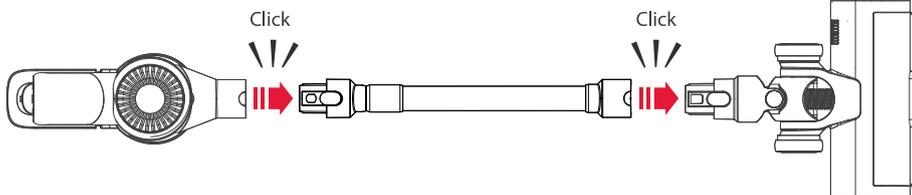

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

3. Installare accessori di aspirapolvere



Piccoli accessori come la spazzola interstiziale e la spazzola con setole 2 in 1 sono collegati al corpo principale, come mostrato nella figura. Il suono del clic del pulsante di connessione indica che la connessione è stata eseguita correttamente, come mostrato nella figura.

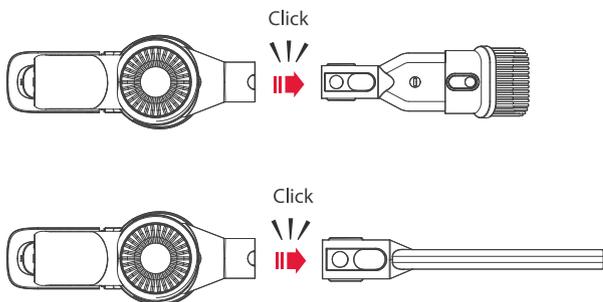

4. Rimuovere e installare il contenitore della polvere

Rimuovere il secchio della polvere: tenere l'aspirapolvere con una mano, tenere il secchio della polvere con l'altra mano, premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere con il pollice e aprire il contenitore della polvere, come mostrato nella figura seguente.


Installare il secchio della polvere: tenere il corpo dell'aspirapolvere con una mano e tenere l'apertura di aspirazione del secchio della polvere con l'altra mano, inserire la parte sporgente (A) dell'aspirapolvere nella parte concava (B) del secchio della polvere dell'aspirapolvere, ruotare il secchio della polvere e sentire un clic, indicando che la connessione è stata eseguita correttamente, come mostrato nella figura seguente.

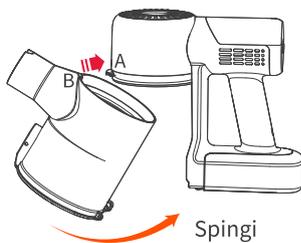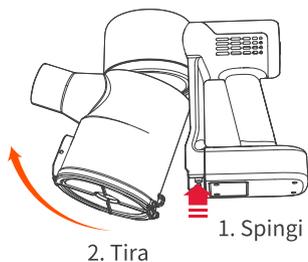

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO

5. Utilizzare il tubo telescopico



Tenere il connettore del corpo principale del tubo telescopico con una mano, tenere il manicotto del tubo telescopico con l'altra mano, premere il bottonetelescopico con l'indice, spingere il manicotto del tubo telescopico in avanti per estendere il tubo telescopico nella posizione di lunghezza richiesta, rilasciare il dito indice e bloccare il tubo telescopico; Tirare il manicotto del tubo telescopico nella direzione opposta per ritrarre il tubo telescopico.

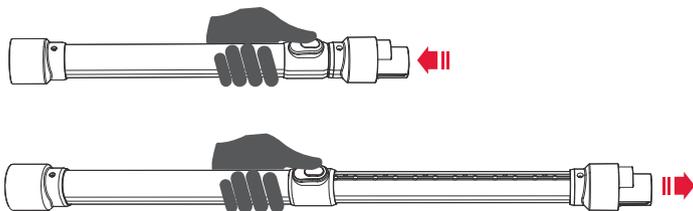

6. Utilizzare il gancio a muro

Installare il gancio a muro: Inserire il tubo di espansione nei fori di premontaggio sulla parete, infilare due viti di fissaggio attraverso i due fori di montaggio del gancio a muro, allineare le viti di fissaggio dell'OMS con i fori del tubo di espansione, inserire le viti di fissaggio nei fori del tubo di espansione e serrare le viti in senso orario.

Utilizzare il gancio a muro: Dopo aver fissato il gancio a muro, il corpo dell'aspirapolvere viene posizionato sul gancio a muro come mostrato nella figura e gli accessori dell'aspirapolvere vengono inseriti nel foro di fissaggio degli accessori sul lato del gancio a muro per il fissaggio, come mostrato nella figura. Per caricare la batteria, inserire il connettore di ricarica del caricabatterie dell'aspirapolvere nella porta di ricarica del contenitore della batteria dell'aspirapolvere.

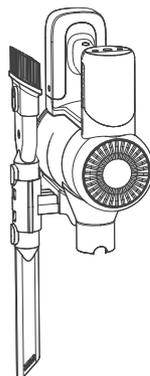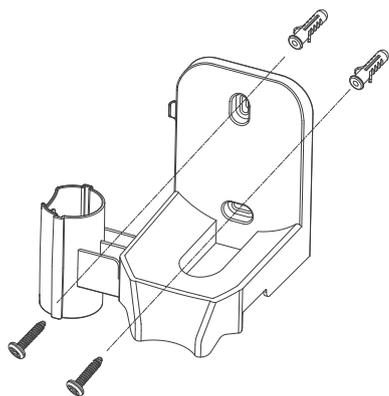


UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

1. Ricarica dell'aspirapolvere

Per caricare l'aspirapolvere, collegare l'adattatore alla presa di corrente CA e collegare il connettore CC del cavo di uscita di ricarica dell'adattatore alla porta di ricarica del contenitore della batteria. Se l'aspirapolvere è in stato di carica, la lampada di fantasia dell'aspirapolvere (lampada blu) si accenderà e l'indicatore di alimentazione lampeggerà a sua volta, indicando che l'aspirapolvere è nello stato di carica e la lampada di fantasia dell'aspirapolvere (lampada blu) si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di ricarica; Se l'indicatore di alimentazione è completamente acceso e non lampeggia più, l'aspirapolvere è completamente carico. Non lasciare l'aspirapolvere sotto alimentazione per molto tempo. **Si prega di utilizzare il caricabatterie originale di questo prodotto per la ricarica.**

2. Utilizzare i pulsanti ON / OFF e di regolazione della velocità

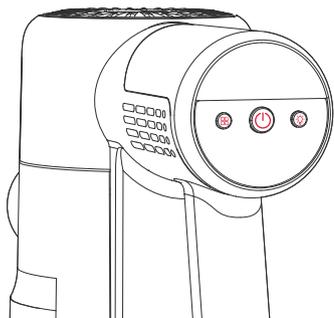

Pulsante ON/OFF: premere il  per avviare l'aspirapolvere. L'aspirapolvere funziona alla velocità di 60 per impostazione predefinita. Quando l'aspirapolvere funziona a qualsiasi velocità, basta premere nuovamente il  per arrestare l'aspirapolvere.

Pulsante di regolazione della velocità

La velocità di lavoro (cioè la velocità di rotazione del motore dell'aspirapolvere) dell'aspirapolvere può essere regolata premendo il pulsante di regolazione della velocità. L'aspirapolvere ha 5 velocità: 30, 60, 90, 120 e 150. Diverse velocità di 30, 60, 90, 120 possono essere commutate dal pulsante di regolazione della velocità. 30 è ECO, 150 è AUTO, e la modalità AUTO è realizzata attraverso la regolazione automatica dell'aspirapolvere. Se il condotto dell'aria dell'aspirapolvere è bloccato, l'aspirapolvere passerà automaticamente a AUTO e supererà la velocità a 150 posizioni e l'aspirazione (cioè il grado di vuoto) dell'aspirapolvere aumenterà istantaneamente e sostanzialmente per rimuovere il blocco. Dopo 7 secondi, se il blocco viene rimosso, l'aspirapolvere tornerà alla velocità originale e funzionerà. Se il blocco non viene rimosso dopo 7 secondi, la spia di blocco del condotto dell'aria  lampeggerà, l'aspirapolvere si spegnerà automaticamente.

Pulsante di controllo della lampada  può controllare l'interruttore di lavoro tra la lampada di fantasia dell'aspirapolvere e la lampada di illuminazione a LED.

Quando l'aspirapolvere è spento, premere il pulsante di controllo della luce e la lampada frontale dell'aspirapolvere sarà accesa. Premi nuovamente il pulsante e la lampada di fantasia dell'aspirapolvere si accenderà.

Quando l'aspirapolvere funziona, premere il pulsante di controllo della lampada, la lampada di fantasia dell'aspirapolvere si spegnerà e la lampada di illuminazione a LED si accenderà.

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

3. Articoli da esposizione



Tempo di lavoro rimanente: avviare il pulitore, il display visualizzerà automaticamente il tempo di lavoro rimanente (in minuti) dell'aspirapolvere. Il display fluttuerà in 0,5-2 secondi prima dell'avvio del pulitore, indicando che la CPU dell'aspirapolvere sta calcolando e verificando il tempo di lavoro rimanente. A causa dei cambiamenti dell'ambiente operativo e della temperatura dell'aspirapolvere, ci sarà una piccola deviazione tra la visualizzazione del tempo di lavoro rimanente e il tempo di visualizzazione effettivo durante il processo di utilizzo, che è normale. Se la potenza di lavoro dell'aspirapolvere è bassa, il display dell'ora lampeggerà, indicando che la potenza è bassa e la batteria deve essere caricata immediatamente.

Potenza dell'aspirapolvere  : il display di potenza ha quattro celle interne che rappresentano il livello di potenza, 100% per 4 celle, 75% per 3 celle, 50% per 2 celle e 25% per 1 cella. Se l'aspirapolvere è carico, le quattro celle del display di alimentazione lampeggeranno verso l'alto a turno e le quattro celle non lampeggeranno dopo essere state completamente cariche, indicando che l'aspirapolvere è completamente carico. Se l'aspirapolvere funziona, le quattro celle del display di alimentazione lampeggeranno a loro volta. Quando quello inferiore lampeggia, significa che la potenza è insufficiente e l'aspirapolvere deve essere caricato il prima possibile.

Indicatore di illuminazione a LED  : Quando l'indicatore di illuminazione a LED è acceso, indica che la lampada di illuminazione a LED della testa dell'aspirapolvere è in stato di funzionamento.

Indicatore della lampada fantasia  : Quando l'indicatore della lampada fantasia è acceso, indica che la lampada fantasia dell'aspirapolvere è in stato di lavoro.


Spia di segnalazione di stallo della spazzola da pavimento  : quando la spia di segnalazione di stallo della spazzola da pavimento è accesa (rossa), significa che il rullo della spazzola da pavimento dell'aspirapolvere è nello stato di stallo (bloccato) e deve essere pulito, il blocco deve essere rimosso o il contatto tra la spazzola del pavimento e il terreno deve essere regolato per evitare tappeti, asciugamani e lenzuola coinvolti nella presa d'aria della spazzola per pavimenti.

Spia di segnalazione di blocco del condotto dell'aria  : quando la spia di segnalazione blocco di blocco del condotto dell'aria è accesa (rossa), indica che il condotto dell'aria dell'aspirapolvere è bloccato e il condotto dell'aria dell'aspirapolvere deve essere controllato e pulito: verificare se vi è qualche blocco nel tubo telescopico dell'aspirapolvere; controllare se l'ingresso dell'aria dell'aspirapolvere è bloccato; Pulire il filtro nell'aspirapolvere.

Indicazione della posizione della velocità operativa dell'aspirapolvere: 30 rappresenta lo stato di funzionamento dell'aspirapolvere come ECO, 60 rappresenta lo stato di lavoro a bassa velocità dell'aspirapolvere, 90 rappresenta lo stato di lavoro a media velocità dell'aspirapolvere, 120 rappresenta lo stato di lavoro ad alta velocità dell'aspirapolvere e 150 rappresenta lo stato di funzionamento dell'aspirapolvere come AUTO. La posizione della velocità (30/60/90/120/150) è correlata positivamente alla velocità del motore dell'aspirapolvere, rappresentando la velocità alta/bassa del motore dell'aspirapolvere. Maggiore è il valore, maggiore è la velocità del motore dell'aspirapolvere.

MANUTENZIONE


Pulire il contenitore della polvere e il filtro

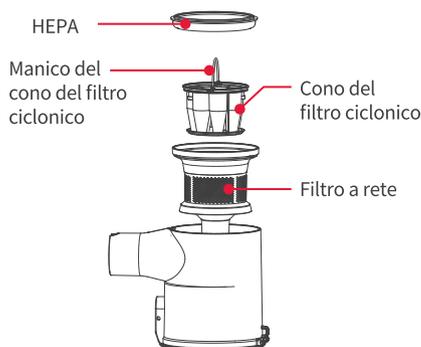

Pulire l'HEPA

Se l'aspirapolvere è bloccato o l'aspirazione diminuisce significativamente durante il normale funzionamento, l'HEPA deve essere pulito. Smontare il contenitore della polvere dell'aspirapolvere, estrarre l'HEPA dal contenitore della polvere, rimuovere la polvere dall'HEPA, battere l'HEPA o lavarlo con acqua pulita, quindi asciugare l'HEPA al sole, quindi rimetterlo nel contenitore della polvere dopo che l'HEPA è completamente asciugato.

Non piegare o torcere l'HEPA durante la pulizia o il risciacquo. L'HEPA può essere utilizzato solo dopo essere stato completamente asciugato.

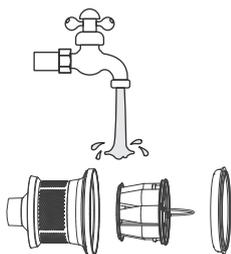


Pulizia della spazzola elettrica per pavimenti

1. Come mostrato in figura, spingere il pulsante di blocco verso il basso fino allo stato di sblocco, estrarre un'estremità della spazzola a rullo e rimuovere l'intera spazzola.

Nota: una volta estratta la spazzola potrebbe cadere della polvere

2. Come mostrato in figura, pulire eventuali peli impigliati o detriti presenti sulla spazzola a rullo. Se lavata con acqua, deve essere asciugata dopo il risciacquo prima di poter essere riutilizzata.

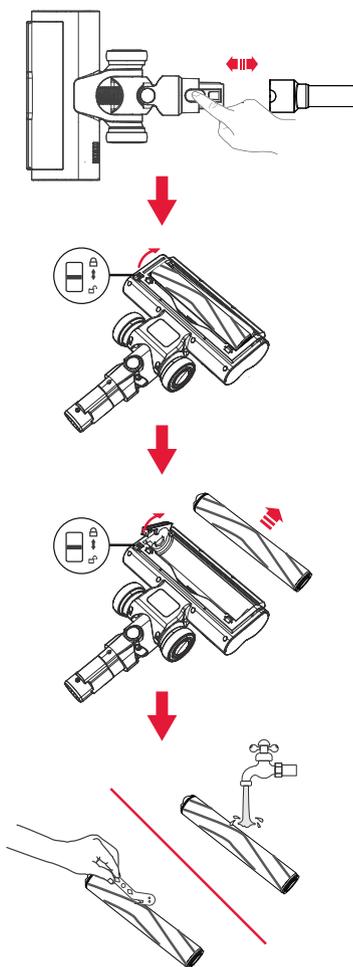

RISOLUZIONE PROBLEMI

Guasto	Possibili cause	Soluzione
La macchina non si accende.	La batteria non è inserita correttamente	Inserire correttamente la batteria
	La batteria è scarica	Ricaricare la batteria
L'aspirapolvere non aspira/aspirazione troppo debole.	Il contenitore della polvere è pieno	Svuotare il contenitore della polvere
	L'aspirazione del tubo della polvere o della spazzola per pavimenti è bloccata da un corpo estraneo	Pulire l'aspirazione del tubo aspirapolvere o della spazzola per pavimenti
	Il contenitore della polvere o il filtro HEPA non è installato correttamente	Reinstallare il contenitore della polvere e il filtro HEPA
	Blocco del filtro HEPA	Pulire il filtro HEPA, asciugarlo e reinserirlo
Fuoriuscita di polvere dall'uscita dell'aria	Il filtro HEPA non è installato correttamente	Installare correttamente il filtro HEPA
La spazzola a rullo smette di girare e l'indicatore di blocco della spazzola per pavimenti si illumina di rosso.	La spazzola rotante è impigliata o bloccata, con conseguente protezione	Eliminare l'avvolgimento o il blocco e riaccendere la macchina
L'indicatore di contenitore pieno di illumina di rosso.	Il contenitore della polvere è pieno	Svuotare il contenitore della polvere

Note:

- Questo aspirapolvere deve essere utilizzato con la batteria e l'alimentatore originali.
- Non utilizzare la batteria per scopi diversi da questo aspirapolvere.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Utilizzare il caricabatterie originale di questo prodotto per la ricarica.

Tensione di esercizio	25.9V
Capacità della batteria	2500mAh
Potenza nominale	420W
Ingresso nominale dell'adattatore	100-240V~50/60Hz
Uscita nominale dell'adattatore	30V = 0.5A