


PRECAUCIONES

Por favor lea cuidadosamente las siguientes precauciones antes de utilizar este dispositivo.


- Utilizar solo en interiores sobre superficies de piso sin alfombras como vinilo, baldosas, madera sellada, etc. Tenga cuidado de no pasar por encima de objetos sueltos o bordes de alfombras.
- Utilizar solo el paquete de baterías y el cargador especificados por Ultenic. Utilizar cualquier otro paquete de baterías puede provocar lesiones personales y riesgo de incendio.
- No utilice su producto para limpiar productos químicos o inflamables como gasolina, ácido fuerte o álcali fuerte; no utilice su producto para recoger objetos afilados como clavos de metal, fragmentos de vidrio y agujas.
- No toque el cargador y el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice su producto sin filtro.
- No utilice enchufes o cables de alimentación dañados. Si este dispositivo se cae, es dañado, es dejado al aire libre, se cae al agua o no funciona correctamente, comuníquese con centro de servicio.
- Tenga mucho más cuidado al limpiar las escaleras.
- Mantenga su cabello, la ropa, los dedos y todas las partes de su cuerpo alejados de las aberturas y las partes móviles.
- No utilice este dispositivo cuando la profundidad del agua es superior a 5 mm por encima de la superficie del suelo.
- Apague este dispositivo antes de realizar cualquier ajuste, reemplazar accesorios o almacenar este dispositivo.
- Este dispositivo solo se puede utilizar, cargar y almacenar en una habitación seca donde la temperatura sea superior a 4°C pero inferior a 35°C.
- Si usted accidentalmente deja caer la batería, puede que salga líquido de la batería. Evitar el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si le entra líquido en los ojos, busque ayuda médica.
- Si este dispositivo se sobrecalienta, hace un ruido anormal, produce un olor anormal o fugas de electricidad, deje de utilizarlo inmediatamente.
- Para un almacenamiento a largo plazo, por favor apague el aspirador y desconecte la alimentación del enchufe.
- Asegúrese de limpiar el tanque de agua sucia después de cada uso para evitar atascos, lo que resultará en una succión deficiente, sobrecalentamiento del motor o acortamiento de la vida útil de este dispositivo.
- Todos los datos y notas técnicas de este manual se basan en los resultados de las pruebas de laboratorio de Ultenic y la Compañía se reserva el derecho de interpretación final.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO I


Estructura del Producto

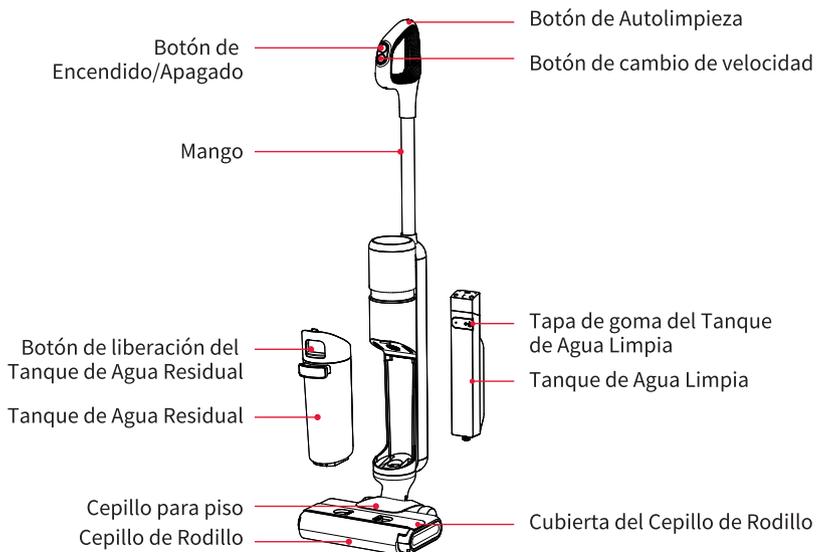

Accesorios

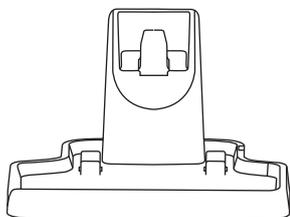

Base de Recarga



Solución De Limpieza



Adaptador



Cepillo de Limpieza




Filtro HEPA


USO DEL PRODUCTO

Instrucciones de Montaje y Desmontaje de la Unidad Principal



1. Inserte el extremo del mango en el orificio de la unidad principal en la dirección que se muestra en la figura. Se escuchará un clic cuando el extremo llegue a la parte inferior de la unidad principal. Además, mantenga el puerto al ras con la línea esquemática del mango para asegurarse de que el mango esté ajustado y no suelto. En este momento el mango estará instalado.
2. Para desmontar la unidad principal, utilice un objeto rígido para introducirlo en el orificio de la parte posterior del cuerpo de la aspiradora. Presione el resorte y al mismo tiempo tire del mango hacia arriba.

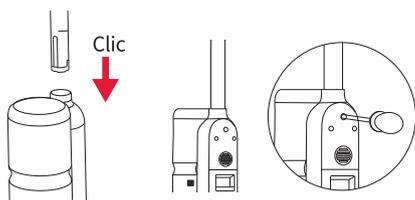

3. Sostenga la manija del tanque de agua residual, presione el botón de Liberación del Tanque de Agua Residual y tire del tanque hacia afuera para quitarlo.
4. Coloque primero la parte inferior del tanque de Agua Residual en la posición de soporte de apertura frente al cuerpo de la aspiradora, empuje suavemente el tanque hasta que escuche el sonido de un clic, entonces estará instalado.

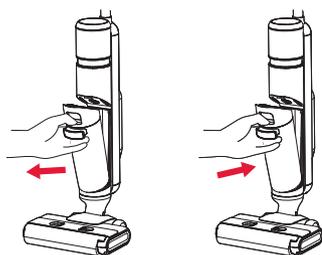



5. Sostenga el cuerpo de la aspiradora con una mano y presione el botón del Tanque de Agua Limpia con la otra, luego tire del Tanque de Agua Limpia hacia afuera para sacarlo.
6. Coloque primero la parte inferior del Tanque de Agua Limpia en la posición de apertura en la parte posterior del cuerpo de la aspiradora, empuje suavemente el tanque de agua limpia hasta que escuche el sonido de un clic, entonces estará instalado.

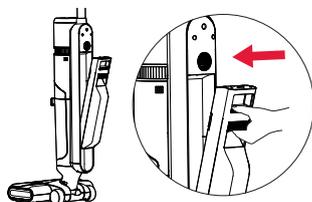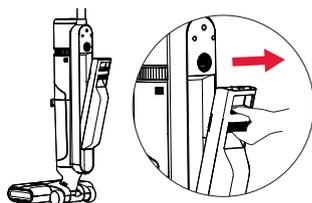

USO DEL PRODUCTO



Instrucciones de montaje y desmontaje de la cubierta del Cepillo de Rodillo

1. Presione el botón y tire hacia arriba de la cubierta del cepillo de rodillo para extraerla.
2. Alinee la cubierta del cepillo de rodillo con el cepillo para piso y presione hacia abajo. La cubierta quedará instalada cuando escuche el sonido de un clic.

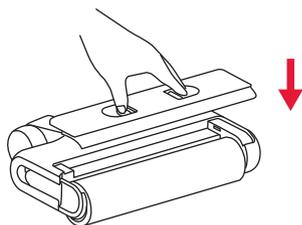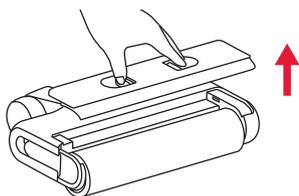

Instrucciones de Montaje y Desmontaje del Cepillo de Rodillo

1. Sujete el mango lateral del cepillo de rodillo y tire de él hacia afuera para extraerlo.
2. Alinee el extremo derecho del cepillo de rodillo con el extremo derecho del cepillo para piso, empújelo hacia la derecha e inserte el mango izquierdo en la posición correspondiente. En este momento el cepillo de rodillo quedará instalado.

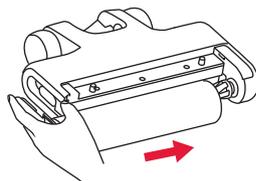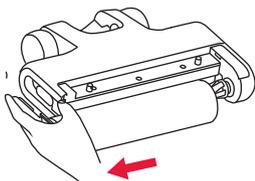

USO DEL PRODUCTO

Instrucciones de Operación

Preparación


1. Asegúrese de revisar que la aspiradora cuente con energía antes de usarla. Si la energía es insuficiente, asegúrese de cargar la aspiradora y usarla una vez que esté completamente cargada.
2. La aspiradora inicia en Modo Inteligente por defecto. Es posible alternar al modo y a la función apropiados atendiendo a las circunstancias.
3. Para agregar agua al Tanque de Agua Limpia.
 - (1) Extraiga el Tanque de Agua Limpia.
 - (2) Abra la tapa de goma del Tanque de Agua Limpia y vierta agua limpia (hasta 30°C) hasta donde se indique.
 - (3) Cierre la cubierta del Tanque de Agua Limpia, asegúrese de que esté firmemente cerrado.
 - (4) Vuelva a colocar el Tanque de Agua Limpia en el cuerpo de la aspiradora hasta que escuche el sonido de un clic.

Inicio de Actividades

1. La aspiradora cuenta con un botón de Encendido vertical. Incline la aspiradora al momento de usarla. Evite inclinarla a más de 140° para evitar fugas del Tanque de Agua Residual.
2. Incline la Unidad Principal y encienda la aspiradora.



Diseño de Interfase de Funciones

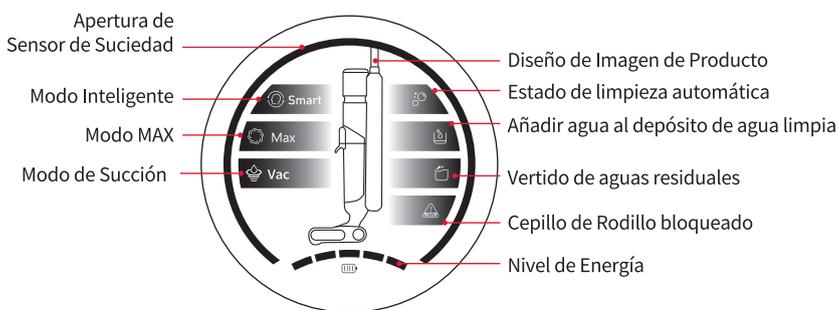

USO DEL PRODUCTO


Descripción	Instrucciones de Operación
Botón de Encendido/Apagado	Presione el botón de Encendido/Apagado para encender/apagar la aspiradora.
Modo Inteligente	La aspiradora inicia en Modo Inteligente, puede detectar el polvo en el piso y ajustar automáticamente la fuerza de succión de acuerdo a la cantidad de polvo. Este modo es adecuado para la limpieza diaria del hogar.
Modo MAX	Presione el botón de cambio de velocidad para cambiar al Modo MAX. El modo es adecuado para eliminar las manchas difíciles y agua acumulada.
Modo de succión	Este modo sólo absorbe agua y es adecuado para cuartos de baño para absorber el exceso de agua.
Autolimpieza	Presione el botón de Autolimpieza mientras la aspiradora recarga energía para que la aspiradora limpie automáticamente los conductos y limpie.
Alerta de Batería Baja	La luz roja en la cobertura de la batería se encenderá una vez que el nivel de energía caiga por debajo de 20%. Se recomienda colocar la aspiradora encima de la base de carga para que recargue energía.
Alerta para desechar el agua residual	Cuando el Tanque de Agua Residual esté lleno, se encenderá la luz indicadora del tanque de agua residual de la aspiradora, y la aspiradora se apagará automáticamente. Deseche el contenido del Tanque de Agua Residual, vuelva a instalar el tanque y a continuación reinicie la aspiradora.
Alerta para Agregar Agua	Al agotarse el agua del tanque de agua limpia, se encenderá la luz indicadora del tanque de agua limpia de la aspiradora. Apague la aspiradora, retire el tanque de agua limpia y agregue agua limpia, y a continuación vuelva a instalar el tanque de agua limpia antes de reiniciar la aspiradora.
Alerta para limpiar el Cepillo de Rodillo	Si el cepillo de rodillo se enrolla con cabello u otros objetos, se encenderá la luz indicadora del cepillo para piso de la aspiradora, y ésta se apagará automáticamente. Retire y limpie el cepillo de rodillo antes de volverlo a instalar junto con la cubierta del cepillo de rodillo, y luego reinicie la aspiradora.

USO DEL PRODUCTO

Voz apagada y encendida

Requisito: La máquina debe estar en modo de espera vertical antes de poder apagar o encender la voz.


La máquina se enciende por defecto con la voz activada. Mantenga pulsado el botón de autolimpieza durante 3 segundos para desactivar o activar la voz.



Cambio de idioma

Requisito: La máquina debe estar en espera vertical antes de poder cambiar el idioma.


Mantenga pulsado el botón de conmutación durante 3 segundos para activar la función de cambio de voz. En ese momento, la voz anuncia el nombre del idioma actual, como "inglés". Todas las luces de la pantalla se iluminan. Pulse de nuevo brevemente el botón de cambio de funciones para cambiar de idioma. (Orden de conmutación: inglés, alemán, francés, italiano, español).



USO DEL PRODUCTO

Vertido de Agua Residual



1. Presione suavemente el botón de liberación del tanque de agua residual para retirarlo.
2. Sostenga el cuerpo del tanque con una mano y tire de él hacia arriba con la otra.



3. Saque el separador de sólidos y líquidos, vierta los desechos sólidos en el bote de basura y vierta el agua residual.

4. Vuelva a instalar el tanque de agua residual de la aspiradora en su lugar hasta escuchar un clic.


Separador de sólidos y líquidos

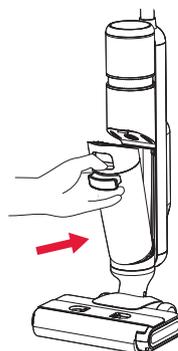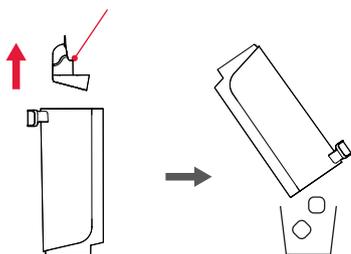

USO DEL PRODUCTO

Recarga de Producto

1. Coloque la aspiradora verticalmente en su estación de carga después de su uso. Inserte un extremo del adaptador en la base de carga y conecte el otro extremo a un enchufe en el hogar. Durante la carga, mantenga la aspiradora en posición vertical y cerca de la base de la pared para evitar tropezos y otros daños.
2. El indicador de energía se enciende intermitentemente durante el proceso de carga.
3. Una vez completado el proceso de carga, el indicador de energía permanecerá encendido por cinco minutos más.

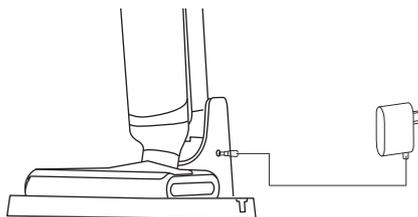


Observaciones

1. Generalmente, el producto sale de fábrica con un 10% - 50% de carga en la batería. Se recomienda cargar completamente el producto al utilizarse por primera vez para garantizar el efecto y la duración del uso.
2. Asegúrese de cargar completamente la batería antes del primer uso, o si no se ha cargado por completo durante mucho tiempo.
3. La batería demora 4 horas en cargarse por completo a temperatura ambiente. El tiempo de carga real varía según la temperatura ambiente y el voltaje.
4. Después de la carga completa, el limpiador se apagará automáticamente y todas las luces indicadoras se apagarán si no hay otra operación.
5. Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo después de la compra, utilice la base de carga especial proporcionada por nosotros para cargar la batería durante 3 horas cada 3 meses (sin carga completa).

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


Limpie el cuerpo de la máquina

1. Asegúrese de que la máquina esté apagada antes de proceder con la limpieza del aparato.
2. Limpie el cuerpo con agua o detergente neutro. Antes de limpiar, asegúrese de escurrir el paño de limpieza y no deje que el agua entre en la máquina.

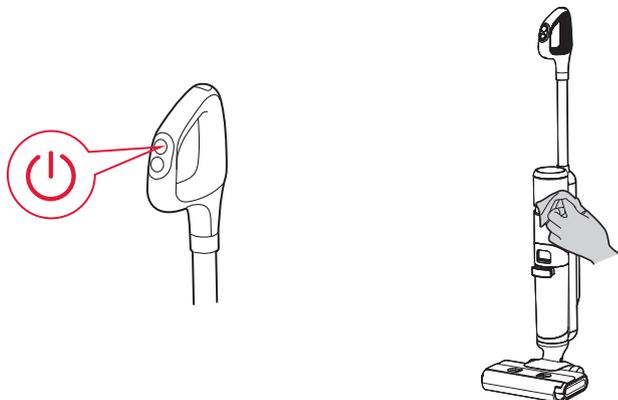

Limpie el Tanque de Agua Residual


1. Retire el Tanque de Agua Residual cuando el tanque esté lleno y la máquina esté apagada.
2. Vierta el agua del Tanque de Agua Residual y lávelo con agua limpia.
3. Lave la tapa del Tanque de Agua Residual, el filtro y el separador de sólidos y líquidos.
4. Deje secando la tapa del Tanque de Agua Residual y el filtro. Una vez secos, móntelos y vuelva a colocarlos en la máquina.

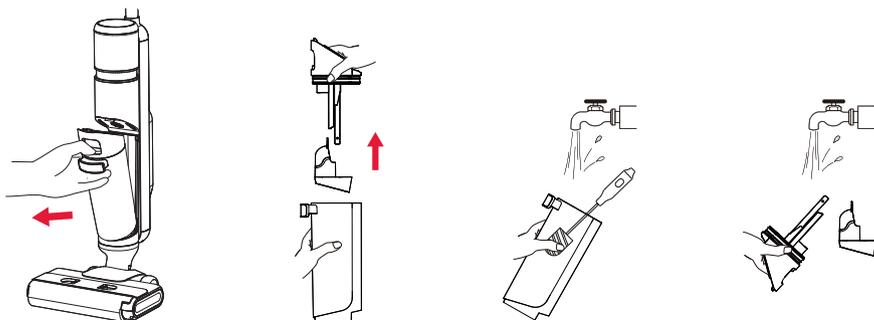

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


Autolimpieza

1. Vuelva a colocar la máquina en la base a tiempo después de su uso.
2. Asegúrese de que el volumen de agua del Tanque de Agua Limpia exceda el nivel mínimo de agua de limpieza automática, y que el Tanque de Agua Residual no tenga agua residual. Luego presione el botón de limpieza automática y la máquina comenzará el proceso.
3. Después de la limpieza automática, limpie el Tanque de Agua Residual y deje secar el cepillo de rodillo y el filtro al aire.

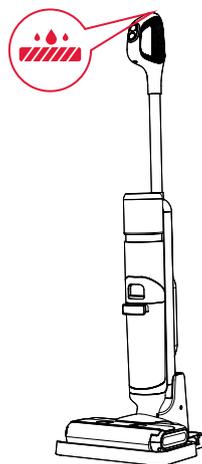

Limpie el orificio de succión del cepillo para piso y la cubierta del cepillo de rodillo

1. Limpie el orificio de succión del cepillo para pisos con un cepillo de limpieza.
2. Limpie la cubierta del cepillo de rodillo con un cepillo de limpieza.
3. Después de la limpieza, vuelva a instalar el cepillo de rodillo y su cubierta en la máquina.

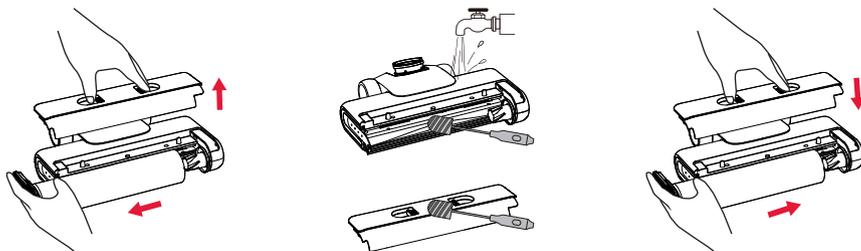

Consejos de uso

1. Se recomienda limpiar el cepillo de rodillo, la cubierta del cepillo de rodillo, el orificio de succión y los conductos con regularidad.
2. Después de que el cepillo de rodillo elimine las manchas de aceite pesado, se recomienda iniciar la función de limpieza automática muchas veces para limpiar el cepillo de rodillo y los conductos. También puede quitar el cepillo de rodillo después de la limpieza automática y remojarlo o lavarlo con agua tibia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Descripción de Fallos	Causa	Solución
Mal funcionamiento del cepillo de rodillo	El Cepillo de rodillo está bloqueado	Limpie el Cepillo de Rodillo
	El Cepillo de rodillo está gastado	Póngase en contacto con el Centro de Servicio posventa autorizado para reemplazar el cepillo de rodillo
	La Correa de transmisión está gastada	Póngase en contacto con el Centro de Servicio posventa autorizado para reemplazar la correa de transmisión
Funcionamiento anormal de la aspiradora	El cepillo de rodillo, su cubierta, y el Tanque de Agua Residual no están correctamente instalados	Reinstáuelos de nuevo
	El orificio de succión o los conductos están bloqueados	Limpie el orificio de succión y los conductos
	El Tanque de Agua Residual está lleno	Extraiga el Tanque de Agua Residual y vierta su contenido
	El orificio del filtro sobre el Sensor de Agua Residual está sucio	Limpie el orificio del filtro
	El filtro está sucio o no está instalado	Limpie o instale el filtro
	El Cepillo de rodillo está enredado con objetos, como cabellos	Limpie el Cepillo de Rodillo
Ruido anormal de la aspiradora durante su funcionamiento	El Tanque de Agua Residual está lleno	Extraiga el Tanque de Agua Residual y vierta su contenido
	El orificio de succión está bloqueado	Limpie el orificio de succión
	El Cepillo para piso no está correctamente instalado	Reinstale el cepillo para piso
No sale agua cuando la máquina está funcionando	Agua insuficiente en el Tanque de Agua Limpia	Agregue agua al Tanque de Agua Limpia
	El Tanque de Agua Limpia no está correctamente instalado	Reinstale el tanque

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El cepillo de rodillo deja de funcionar automáticamente	El dispositivo de protección del cepillo para piso está funcionando	Compruebe si hay algún objeto extraño que obstaculice el funcionamiento del cepillo de rodillo. Retire los residuos e instale bien el cepillo de rodillo antes de utilizar
Fuga de Aire	No se secó el filtro después de la limpieza	Ponga el filtro a secar
	El filtro no está instalado	Instale el filtro correctamente
Fuga de Agua bajo el cepillo de rodillo	El Tanque de Agua Residual o el filtro no están instalados	Instale el filtro o el Tanque de Agua Residual correctamente
	La bomba de agua está dañada	Póngase en contacto con el Centro de Servicio posventa autorizado para reemplazar la bomba de agua
No se inicia el proceso de Autolimpieza	La aspiradora no está colocada correctamente en la base de carga	Coloque correctamente la máquina en la base de carga y conecte correctamente el adaptador
Fuga en el Tanque de Agua Limpia	El Tanque de Agua Limpia está dañado	Póngase en contacto con el Centro de Servicio posventa autorizado para reemplazar el tanque de agua limpia
La función de voz no funciona	La función de voz está apagada	Mantenga presionada el botón de Cambio de Velocidad durante 3s. mientras la aspiradora está encendida
	Las bocinas están dañadas	Póngase en contacto con el Centro de Servicio posventa autorizado para reemplazar las bocinas
La pantalla no enciende, no se ve nada en pantalla	La pantalla está dañada	Póngase en contacto con el Centro de Servicio posventa autorizado para reparar la pantalla

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Modelo del Producto	AC1 Elite
Voltaje de carga	100-240V~50/60Hz
Voltaje y cantidad eléctrica	28.8V, 2500mAh
Potencia nominal	230W
CWT	0.65L
DWT	0.5L