

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente este manual y utilice su robot de acuerdo con sus instrucciones. No se aceptará ninguna responsabilidad por daños o lesiones causados por un uso inadecuado de este equipo.

Para reducir el riesgo de lesiones o daños, observe las siguientes precauciones de seguridad al instalar, utilizar y mantener el robot.

- Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el robot.
- Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para futuras consultas. Si pierde accidentalmente el manual de instrucciones, puede descargarlo como archivo electrónico desde el sitio web oficial (<https://www.Ultenic.com>).
- Siga todas las instrucciones de uso y funcionamiento.


 **El símbolo en el producto o su envase indica:**

No elimine los aparatos eléctricos como residuos urbanos sin clasificar y utilice un método de recogida selectiva de residuos. Para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles, póngase en contacto con las autoridades locales. Si los aparatos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias nocivas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, perjudicando su salud y sus alimentos. Póngase en contacto con su organismo local o regional de gestión de residuos para obtener más información sobre los sistemas de reciclado, reutilización y recuperación.


SIGA LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.

- No utilice el robot cuando haya personas o animales en la piscina.
- Apague el robot cuando no lo utilice o para realizar tareas de mantenimiento.
- El robot no es un juguete. No se siente ni se ponga de pie sobre el robot. Los niños y las mascotas deben estar vigilados mientras el robot esté en funcionamiento.
- Utilice únicamente adaptadores de corriente autorizados por la División.
- Si el cable de alimentación o el enchufe del adaptador están dañados, deben ser reparados por el fabricante o por una persona con cualificación similar.
- Antes de cada uso, compruebe si la batería presenta daños o fugas. No cargue baterías dañadas o con fugas.
- Antes de cargar, asegúrate de que el puerto de carga está seco.
- No cubra el robot durante la carga, ya que los componentes podrían sobrecalentarse.
- No haga funcionar el robot fuera del agua, ya que podría sobrecalentarse.
- Sólo profesionales certificados deben desmontar su kit de conducción sellado.
- No utilice el robot limpiador y el filtro de la piscina al mismo tiempo.
- La junta de aceite que rodea el motor contiene grasa y puede provocar una contaminación importante del agua si se daña el motor. Si cree que hay una fuga, deje de utilizar la unidad inmediatamente.
- No apriete ni desmonte la batería. No caliente la batería ni la coloque cerca de fuentes de calor.
- No aplaste ni desmonte el robot.

CONTENIDO DEL PAQUETE

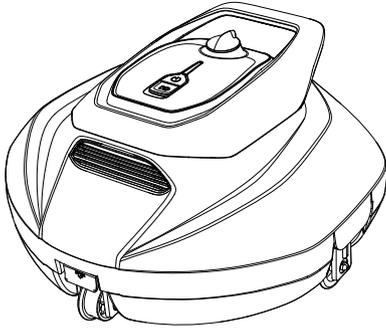

Robot

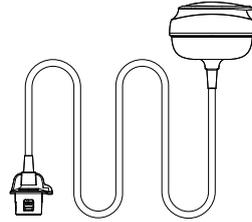


Bola flotante



Adaptador




Cepillo bucal de succión




Juegos de ruedas

RESUMEN DEL PRODUCTO

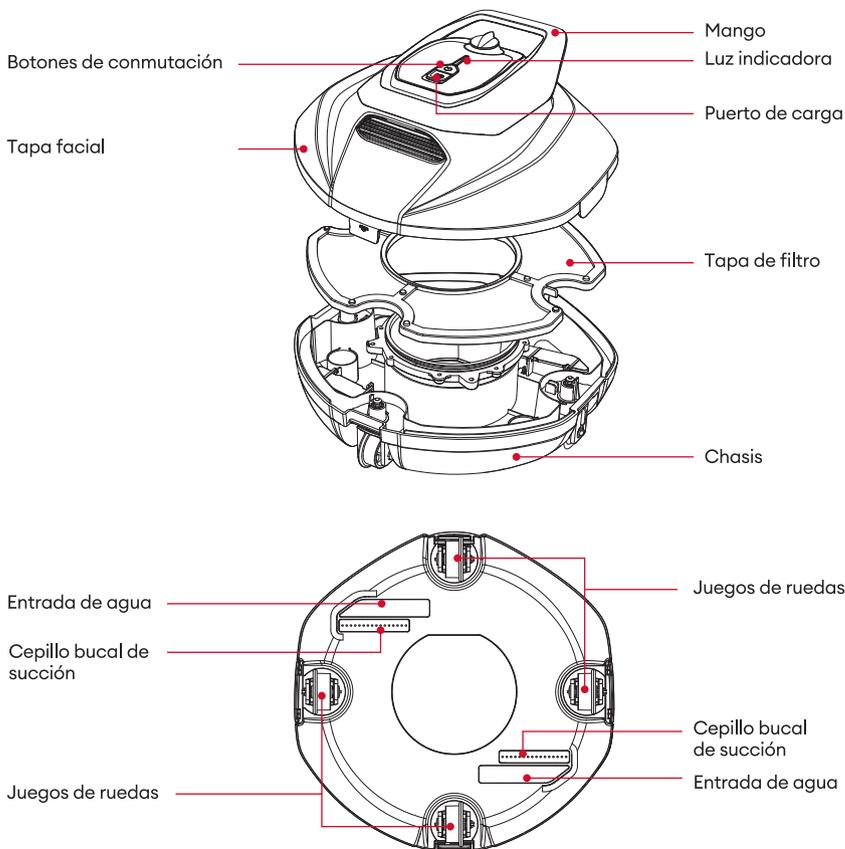

Descripción clave

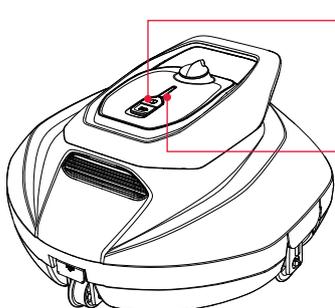

Botones de conmutación

- Pulsar brevemente el botón de conmutación.
- Pulsación larga para apagar



Descripción de la luz indicadora


- Luz azul siempre encendida durante el funcionamiento.
- Luz roja siempre encendida cuando la potencia es baja.
- Luz verde parpadea durante la carga.
- Luz verde siempre encendida cuando está completamente cargado.
- La luz roja parpadea cuando es anormal.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


Ejecutar

Nota: Este robot se utiliza mejor con temperaturas del agua de 10-35°C (50-95°F), pH: 7,0-7,4, cloro: máx. 4 ppm, NaCl: máx. 5000 ppm.


- a. Mantenga pulsado el botón de conmutación hasta que la luz indicadora se encienda y emita un pitido.

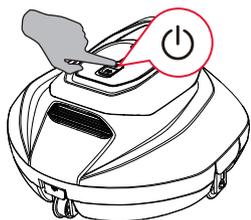


- b. Coloque la parte inferior del robot mirando hacia la pared y bájelo suavemente al agua.

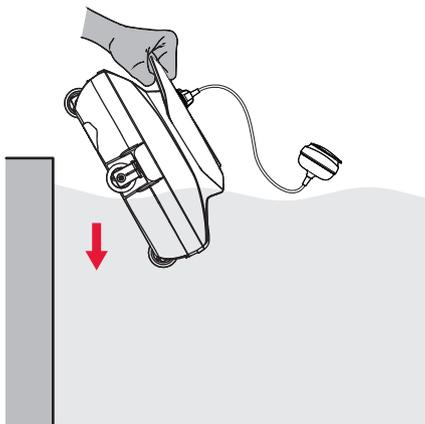

- c. Cuando el robot se quede sin energía, se detendrá automáticamente junto a la pared de la piscina.

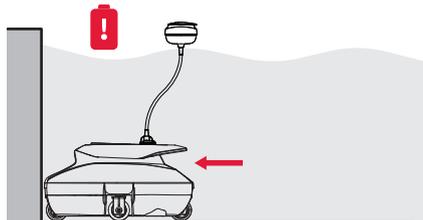


- d. Utiliza el flotador acoplado a tu robot para sacarlo del agua.

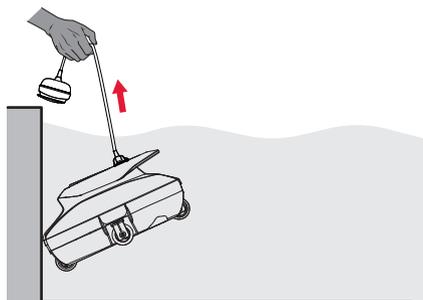

Cargando


Antes de cargar, comprueba que los terminales de carga están secos y limpios.

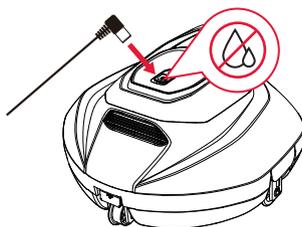


ANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Limpieza de la tapa del filtro y del chasis del robot


- a. Abra los clips de sujeción de la parte delantera y trasera del robot.

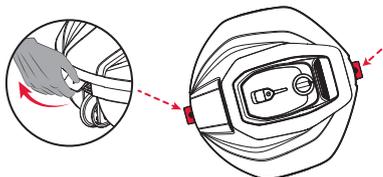


- b. Tire suavemente hacia fuera de ambos lados de la carcasa para extraerla y, a continuación, retire la tapa del filtro.

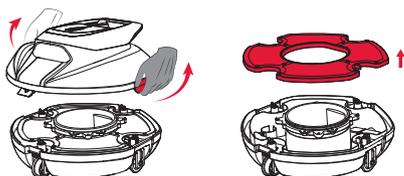

- c. Vacíe el sumidero de cualquier residuo y enjuague el sumidero y la tapa del filtro con agua limpia.

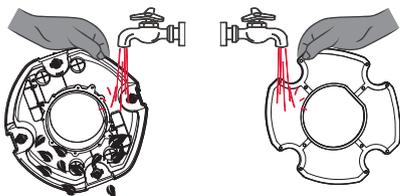


- d. Después de limpiarlo, vuelva a montar el robot por completo.

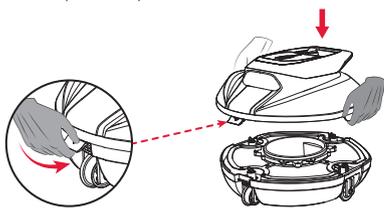


Cepillos de recambio

Si el cepillo está desgastado, siga los pasos que se indican a continuación.


- a. Retire la carcasa de su robot y localice las escobillas.

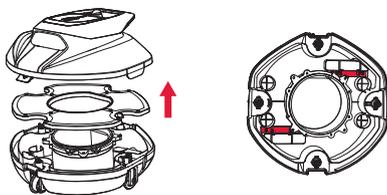


- b. Con una herramienta pequeña o con los dedos, empuje los dos pestillos pequeños hacia ambos lados.

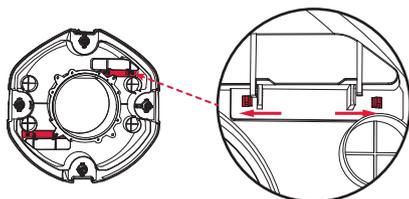

- c. Presione la parte superior de los cepillos por ambos lados y empuje los cepillos hacia fuera.

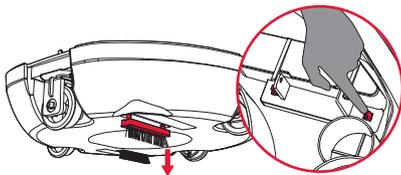

- d. Por último, inserte el cepillo nuevo en la ranura inferior del robot.

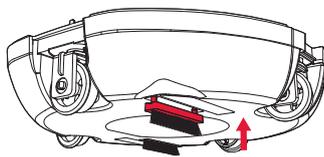


ANTENIMIENTO DEL PRODUCTO



Sustitución de ruedas

Si la rueda de tu robot se rompe, sigue los pasos que se indican a continuación.


a. Retire la carcasa de su robot y localice la rueda rota.

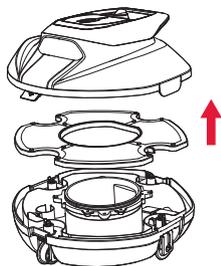

b. Con una herramienta o con los dedos, empuje suavemente hacia fuera, hacia la ranura, y saque el chasis del robot presionando sobre la parte superior de la rueda vieja.

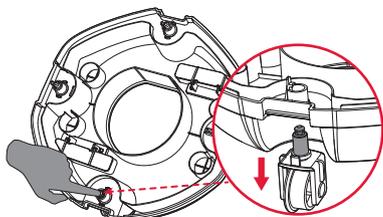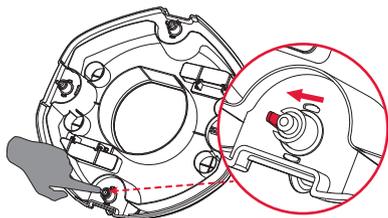

c. Saque la nueva rueda y alinee primero los dos extremos fijos de la rueda con el hueco bajo el chasis del robot. A continuación, presione suavemente y oirá un "clic" si la instalación se ha realizado correctamente.

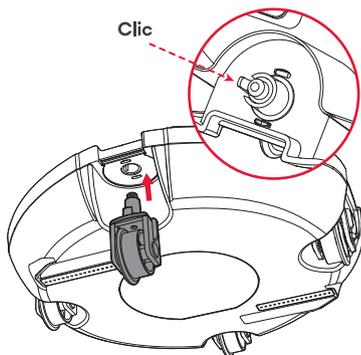

ANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Para garantizar la longevidad del robot y un rendimiento de limpieza óptimo, consulte las siguientes instrucciones de limpieza y mantenimiento de los componentes de la barredora de suelos.

Piezas de máquinas	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de sustitución
Tapas de filtro	Después de cada uso	Cada 2 meses
Cepillo bucal de succión	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando el desgaste sea grave)
Juegos de ruedas	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando el desgaste sea grave)

Nota: Si tiene que dejar el robot sin usar durante un largo periodo de tiempo, le recomendamos que lo recargue cada tres meses para mantener la batería en buen estado. Y cárguelo sólo con un adaptador de corriente autorizado. Si deja su robot sin cargar durante mucho tiempo, podría causar daños fatales a la batería.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño de la piscina limpia	78.9 m ² piscina plana
Tensión de funcionamiento	10,8 V
Tipo de batería	Batería de litio
Tiempo máx. de limpieza	90 min
Grado de protección IP	IPX8 Resistente al agua

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Estado anormal	Razones	Soluciones
Luz roja siempre encendida	Baja batería	Cargue su robot rápidamente
Luz roja intermitente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enrollado de palas de viento 2. Anomalías motoras 	<p>Por favor, compruebe si hay algún objeto extraño atascado en las palas de viento, si no puede solucionar el problema póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.</p>
Sin limpiar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Filtro obstruido 2. Cepillo bucal de aspiración dañado 	<p>Limpie los filtros y cepillos a tiempo o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener filtros y cepillos nuevos.</p>
Baches en el camino	<ol style="list-style-type: none"> 1. El entorno de la piscina no es lo suficientemente plano 2. Daños en las ruedas 	<p>Por favor, compruebe y sustituya las ruedas en mal estado a tiempo.</p>