


# VORSICHTSMAßNAHMEN

**Bitte lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch dieses Produkts sorgfältig durch.**


- Das Gerät nur in Innenräumen auf Hartböden (nicht auf Teppichflächen) wie Vinyl, Fliesen, versiegeltem Holz usw. verwenden. Achten Sie darauf, nicht über lockere Gegenstände oder Teppichkanten zu fahren.
- Verwenden Sie nur das von Ultenic angegebene Akkupaket und Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um brennbare oder chemische Produkte wie Benzin, starke Säuren oder Basen zu reinigen und keine scharfen Gegenstände wie Metallnägeln, Glasscherben und Nadeln aufzunehmen.
- Fassen Sie das Gerät und den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt nicht ohne Filter.
- Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn das Gerät beschädigt ist und nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an das Service-Zentrum.
- Seien Sie bei der Reinigung auf Treppenstufen besonders vorsichtig.
- Halten Sie Ihre Haare, Kleidung, Finger und alle Körperteile von Lufteinlass, luftauslass und beweglichen Teilen unseres Produktes fern.
- Verwenden Sie WashVac AC1 nicht, wenn die Wassertiefe mehr als 5 mm beträgt.
- Schalten Sie das Gerät vor etwaigen Einstellungen, vor dem Zubehörwchsel oder zum Einlagern aus.
- Das Gerät kann nur in einem trockenen Raum verwendet, aufgeladen und gelagert werden, in dem die zwischen 4 und 35°C.
- Falls die Batterie ausläuft und die Flüssigkeit auf Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie gut mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Unbehandelt kann die Batterieflüssigkeit Augen- und Hautschäden verursachen.
- Wenn das Gerät überhitzt, ungewöhnliche Geräusche und Gerüche erzeugt, stellen Sie den Sie es sofort ab.
- Für die Langzeitlagerung, schalten Sie bitte den Saugwischer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, den Schmutzwassertank nach jedem Gebrauch zu reinigen, um Verstopfung zu vermeiden, welche zu einer schlechten Saugleistung, Überhitzung des Motors oder einer verkürzten Lebensdauer des Geräts führen.
- Alle Daten und technischen Hinweise in dieser Bedienungsanleitung basieren auf Testergebnissen des Ultenic-Labors. Ultenic behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor.

# ÜBERSICHT


## Produktstruktur

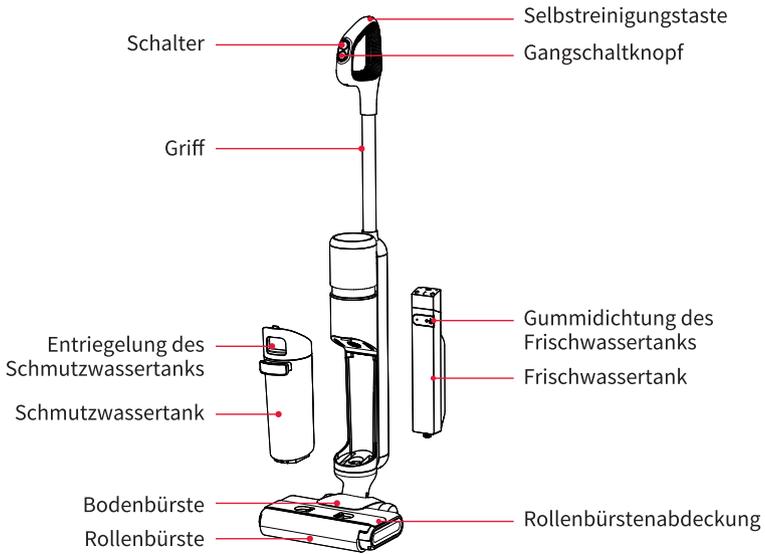

## Zubehör

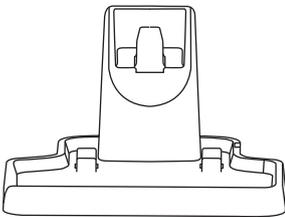

Ladestation



Reinigungslösung



Netzteil



Reinigungsbürste




HEPA-Filter


# MONTAGE

## Montage der Haupteinheit



1. Um den Griff zusammenzusetzen, setzen Sie ihn in das Gerät ein, bis er hörbar einrastet, gleichzeitig sollte der Anschluss bündig mit der Markierungslinie des Griffs sein, um sicherzustellen, dass der Griff fest sitzt und nicht locker ist, was bedeutet, dass die Montage erfolgreich war.
2. Falls das Produkt demontiert werden muss, nehmen Sie den Griff ab. Drücken Sie die Feder mit einem Werkzeug (wie einem Schraubendreher), um den Griff zu lösen, und nehmen Sie den entriegelten Griff vom Gerät ab.

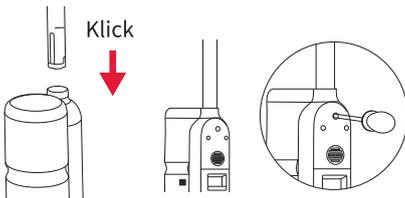

3. Drücken Sie die Entriegelung des Schmutzwassertanks, um ihn vom Gerät zu entfernen.
4. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein, indem Sie den Boden des Schmutzwassertanks in die Öffnungsposition von der Haupteinheit bringen, dabei sollten Sie ein „Klicken“ hören.

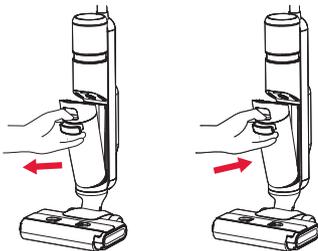



5. Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Frischwassertank, um ihn vom Gerät zu entfernen.
6. Setzen Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein, indem Sie den Boden des Frischwassertanks in die Öffnung auf der Rückseite der Haupteinheit einstecken, dabei sollten Sie ein „klick“ hören.

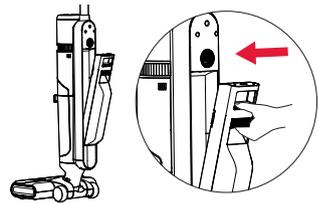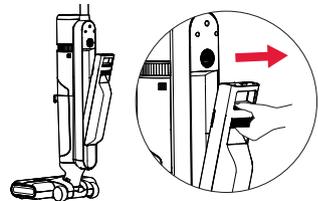

# MONTAGE



## Demontage der Rollenbürstenabdeckung

1. Drücken Sie die Verriegelung der Abdeckung zusammen und ziehen Sie die Abdeckung zum Entfernen nach oben.
2. Richten Sie die Rollenbürstenabdeckung an der Bodenbürste aus, drücken Sie sie nach unten, und die Montage ist abgeschlossen, wenn Sie ein Klicken hören.

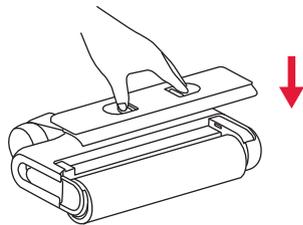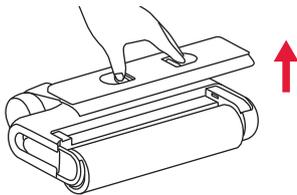

## Anmerkung zur Montage und Demontage von Rollenbürste

1. Greifen Sie die Rollenbürstenlasche und entfernen Sie die Rollenbürste, indem Sie sie herausziehen.
2. Setzen Sie die Rollenbürste wieder ein, indem Sie das Rollenbürstenende in die rechte Seite der Halterung einsetzen und dann die Lasche der Rolle an der magnetischen Schließe auf der linken Seite befestigen, um die Montage abzuschließen.

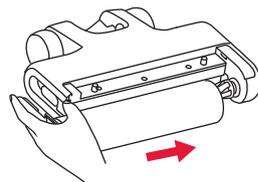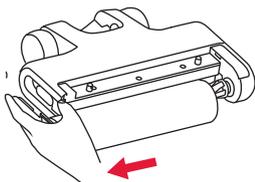

# MONTAGE

## Betrieb

### Vorbereitung


1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Gerät aufgeladen ist. Wenn die Leistung nicht ausreicht, laden Sie es bitte rechtzeitig auf, sie können das Gerät wieder verwenden, wenn es vollständig aufgeladen ist.
2. Drücken Sie den Schalter, um das Gerät standardmäßig im AUTO-Modus zu starten. Sie können den geeigneten Modus und die Funktion entsprechend der tatsächlichen Situation auswählen.
3. Frischwassertank befüllen
  - (1) Entfernen Sie den Frischwassertank.
  - (2) Öffnen Sie die Gummidichtung des Frischwassertanks, und füllen Sie den Tank bis zur Markierung Max mit Leitungswasser (unter 30 °C).
  - (3) Schließen Sie den Verschluss fest.
  - (4) Setzen Sie den Tank wieder in das Gerät ein. Wenn Sie den Vorgang korrekt ausgeführt haben, sollten Sie ein „klick“ hören.

### Betrieb

1. Dank des intelligenten Schalters hört das Gerät auf zu arbeiten, wenn es senkrecht gestellt wird und beginnt wieder zulaufen, wenn Sie es nach hinten neigen. Neigen Sie das Gerät nicht um mehr als 140° nach hinten, um auslaufendes Wasser zu vermeiden.
2. Neigen Sie die Haupteinheit und schalten Sie das Gerät wieder ein.



## Displayanzeige

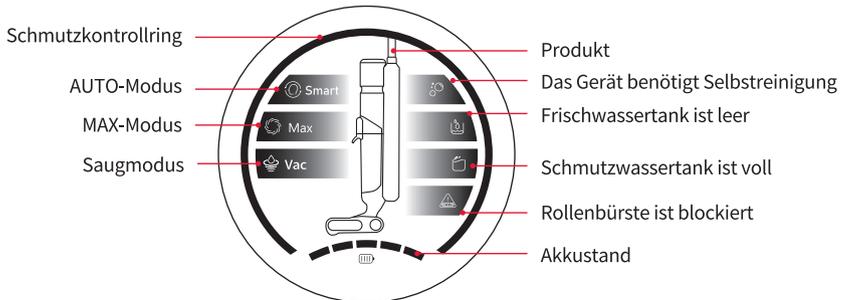

# MONTAGE


Beschreibung	Gebrauchsanweisung
Ein-/Ausschalter	Drücken Sie den Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.
AUTO-Modus	Das Gerät wechselt beim Einschalten standardmäßig in den Auto-Modus. Das Gerät erkennt automatisch den Schmutz auf dem Boden und passt die Saugleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad an, der für die tägliche Reinigung in der Familie geeignet ist.
MAX-Modus	Im MAX-Modus wird die maximale Saugleistung des Geräts angewendet und Wasser/Lösung für eine gründlichere Reinigung eingesprüht.
Saugmodus	Dieser Modus saugt nur Wasser auf und eignet sich für Bäder, um überschüssiges Wasser aufzusaugen.
Selbstreinigung	Drücken Sie im Ladezustand die Selbstreinigungstaste, das Gerät beginnt automatisch, die Rollenbürste und die Rohrleitung zu reinigen.
Akkuanzeige leuchtet	Wenn die Akkuleistung weniger als 20 % beträgt, blink die rote Betriebsanzeige über „Akkustand“. Es wird empfohlen, das Gerät zum Laden wieder in die Ladestation zu stellen.
Schmutzwassertank ist voll	Wenn das schmutzige Wasser den Höchststand erreicht, schaltet sich das Gerät aus, zeigt eine Erinnerung im Display an und gibt eine Ansage aus, kippen Sie das Schmutzwasser aus, und setzen Sie den Schmutzwassertank wieder ins Gerät, um es einzuschalten.
Frischwassertank ist leer	Wenn das Wasser im Frischwassertank aufgebraucht ist, blinken der Frischwassertank und die Anzeige. Bitte nehmen Sie den Frischwassertank ab und füllen Sie ihn mit sauberem Wasser, setzen Sie den Frischwassertank wieder ein, und schalten Sie es dann zur Verwendung ein.
Rollenbürste ist blockiert	Wenn die Rollenbürste von Haaren und anderen Gegenständen erfasst wird, blinkt die Anzeige und das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte entfernen Sie die Rollenbürste und reinigen Sie sie.

# MONTAGE

## Stimme aus und ein

**Voraussetzungen:** Das Gerät kann nur aus- oder eingeschaltet werden, wenn es sich im aufrechten Standby-Modus befindet.


Das Gerät ist standardmäßig eingeschaltet. Halten Sie die Selbstreinigungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Stimme ein- oder auszuschalten.



## Sprache wechseln

**Voraussetzung:** Die Maschine muss sich im aufrechten Standby-Modus befinden, bevor die Sprache umgeschaltet werden kann.


Halten Sie die Umschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachumschaltung zu aktivieren. Die Stimme spricht nun den Namen der aktuellen Sprache, z. B. "Englisch". Alle Lichter auf dem Display leuchten auf. Drücken Sie die Funktionsschalttaste erneut kurz, um die Sprache zu wechseln (Reihenfolge: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch).



# MONTAGE


## Schmutzwassertank entleeren

1. Drücken Sie auf die Entriegelung des Schmutzwassertanks, um ihn zu entfernen.
2. Den Tankdeckel nach oben ziehen, um den Schmutzwassertank zu leeren.



3. Nehmen Sie den Filter aus dem Tankdeckel, entfernen Sie den Fest-Flüssig-Separator, kippen Sie die Rückstände in die Mülltonne aus und spülen Sie beide Teile mit Wasser ab.
4. Setzen Sie den Schmutzwassertank wieder in das Gerät ein. Wenn Sie den Vorgang korrekt ausgeführt haben, sollten Sie ein „klick“ hören.


Fest-Flüssig-Trenner

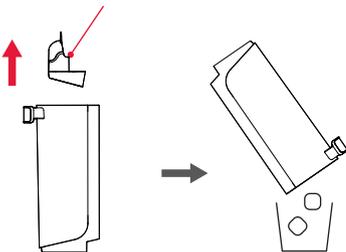

# MONTAGE

## Aufladen

1. Um das Gerät aufzuladen, stellen Sie es senkrecht auf die Ladestation und schließen Sie das Steckernetzteil an einer Steckdose an. Um Stolpergefahren zu vermeiden, stellen Sie das Gerät während des Ladevorgangs in der Nähe einer Wand auf die Ladestation.
2. Während des Ladevorgangs, blinkt die Anzeige des Akkustandes.
3. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige beständig und erlischt anschließend nach 5 Minuten.

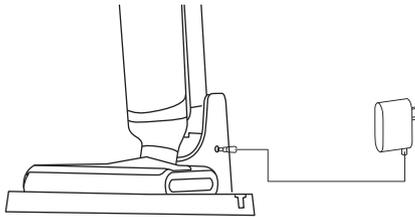


### Hinweis:

1. Normalerweise wird das Gerät 10 bis 50% aufgeladen, wenn das Produkt das Werk verlässt. Es wird empfohlen, das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufzuladen, um die Wirkung und die Nutzungsdauer sicherzustellen.
2. Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf, wenn er längere Zeit nicht vollständig aufgeladen wurde.
3. Die Ladedauer beträgt bei Raumtemperatur 4 Stunden, und die tatsächliche Ladezeit variiert je nach Umgebungstemperatur und -spannung.
4. Nach dem vollständigen Aufladen schaltet sich das Gerät automatisch ab und alle Anzeigen erlöschen, wenn das Gerät nicht bedient wird.
5. Bei längerem Nichtgebrauch muss das Gerät einmal alle 3 Monate aufgeladen werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.

# WARTUNG


## Reinigung der Haupteinheit

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schrubben Sie die Haupteinheit mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, das Reinigungstuch vor dem Schrubben auszuwringen, und lassen Sie niemals Wasser ins Gerät laufen.

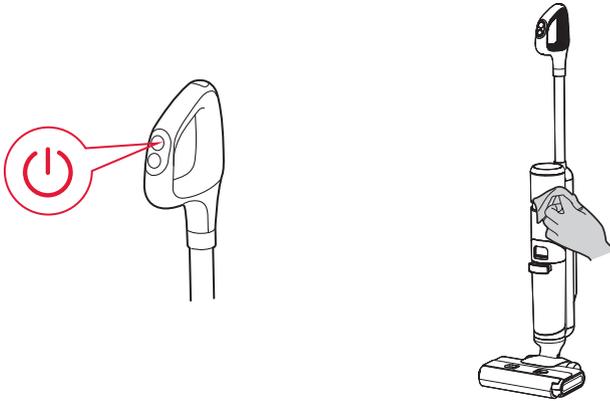

## Reinigung des Schmutzwassertanks


1. Wenn der Schmutzwassertank voll oder das Gerät ausgeschaltet ist, entfernen Sie bitte den Schmutzwassertank.
2. Entleeren Sie das Schmutzwasser aus dem Schmutzwassertank und waschen Sie den Schmutzwassertank mit sauberem Wasser.
3. Deckel von Schmutzwassertank, HEPA- und Fest-Flüssig-Separator reinigen.
4. Wenn die Abdeckung des Schmutzwassertanks und der HEPA trocken sind, setzen Sie sie wieder in die Haupteinheit ein.

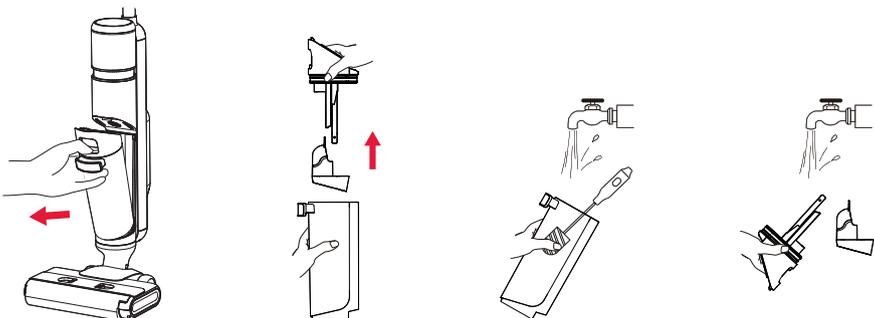

# WARTUNG


## Selbstreinigung

1. Stellen Sie das Gerät nach Gebrauch auf die Ladestation.
2. Stellen Sie sicher, dass die Wassermenge im Frischwassertank den Mindestwasserstand für die Selbstreinigung überschreitet und sich kein Schmutzwasser im Schmutzwassertank befindet, drücken Sie die Selbstreinigungstaste und das Gerät beginnt mit der Selbstreinigung.
3. Wenn die Selbstreinigung abgeschlossen ist, reinigen Sie den Schmutzwassertank und trocknen Sie die Rollenbürste und HEPA.

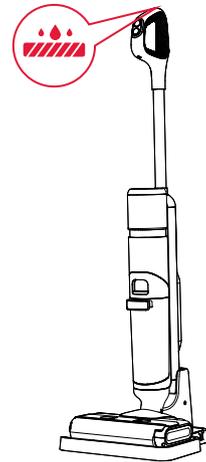

## Reinigung der Saugöffnung und der Rollenbürstenabdeckung

1. Reinigen Sie die Ansaugöffnung mit einer Reinigungsbürste.
2. Reinigen Sie die Walzenbürstenabdeckung mit einer Reinigungsbürste.
3. Laden Sie nach der Reinigung die Walzenbürste und die Walzenbürstenabdeckung wieder in die Maschine ein.

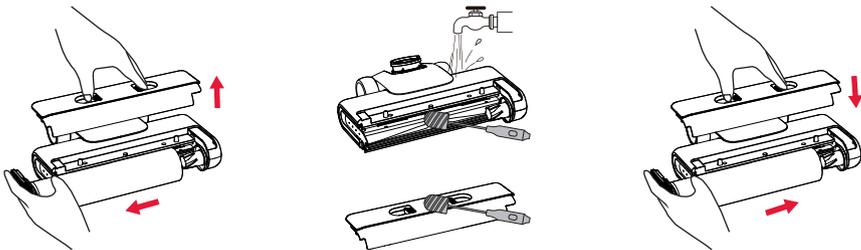

## Hinweis

1. Es wird empfohlen, die Rollenbürste, die Rollenbürstenabdeckung, die Saugöffnung und das Rohr regelmäßig zu reinigen
2. Es wird empfohlen, die Rollenbürste nach der Reinigung von starken Ölflecken, die Selbstreinigungsfunktion mehrmals auszuführen, um die Rollenbürste und die Rohrleitung zu reinigen oder mit Wasser einzuweichen oder zu spülen.

# STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Rollenbürste funktioniert nicht	Die Rollenbürste ist blockiert	Bitte reinigen Sie die Rollenbürste
	Verschleiß der Rollenbürste	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um die Rollenbürste auszutauschen
	Verschleiß des Antriebsriemens	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um den Antriebsriemen auszutauschen
Der Wischsauger ist defekt	Die Rollenbürste, Rollenbürstenabdeckung, und der Schmutzwassertank sind nicht korrekt eingesetzt	Bitte korrekt einsetzen
	Die Saugöffnung oder die Rohrleitung ist blockiert	Bitte reinigen Sie die Saugöffnung und die Rohrleitung
	Das Schmutzwasser hat den Höchststand erreicht	Bitte kippen Sie das Schmutzwasser aus
	Der Filteranschluss über dem Schmutzwassersensor ist verschmutzt	Reinigen Sie den Filteranschluss
	Der HEPA-Filter ist verschmutzt oder wird nicht eingesetzt	Bitte reinigen Sie den HEPA-Filter oder setzen Sie ihn wieder ein
	Die Bürste ist mit Gegenständen wie Haaren verheddert	Bitte reinigen Sie die Rollenbürste
Es gibt ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs	Das Schmutzwasser hat den Höchststand erreicht	Bitte kippen Sie das Schmutzwasser aus
	Die Saugöffnung ist blockiert	Bitte reinigen Sie die Saugöffnung
	Die Bodenbürste wird nicht korrekt eingesetzt	Bitte setzen Sie die Bodenbürste wieder ein
Es tritt kein Reinigungswasser während des Betriebs aus	Der Frischwassertank ist leer	Bitte reinigen Sie die Saugöffnung
	Der Frischwassertank wird nicht korrekt eingesetzt	Bitte setzen Sie die Bodenbürste wieder ein

# STÖRUNGSBEHEBUNG

Die Rollenbürste hört auf zu arbeiten	Die Schutzvorrichtung der Bürste wird aktiviert	Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Betrieb der Rollenbürste behindern, entfernen Sie die Fremdkörper und installieren Sie sie vor dem Gebrauch
Es tropft Wasser aus dem Luftauslass raus	Der HEPA-Filter ist nach der Reinigung nicht getrocknet	Bitte trocknen Sie den HEPA-Filter
	Der HEPA-Filter wird nicht eingesetzt	Bitte setzen Sie den HEPA-Filter korrekt ein
Aus der Unterseite der Rollenbürste tritt Wasser aus	Der Schmutzwassertank oder der HEPA-Filter wird nicht eingesetzt	Bitte setzen Sie den Schmutzwassertank oder den HEPA-Filter korrekt ein
	Die Wasserpumpe ist defekt	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um die Wasserpumpe auszutauschen
Die Selbstreinigung kann nicht gestartet werden	Bitte setzen Sie das Gerät auf die Ladestation	Bitte stellen Sie das Gerät richtig auf die Ladestation und schließen Sie das Netzteil richtig an
Es tritt aus dem Frischwassertank	Der Frischwassertank ist defekt	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um den Frischwassertank auszutauschen
Es gibt keine Sprachansage	Die Sprachansage ist ausgeschaltet	Im Einschaltmodus halten Sie den Gangschaltknopf für 3 Sekunden lang gedrückt
	Der Lautsprecher ist defekt	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um die Reparatur durchzuführen
Keine Anzeige	Das Display ist defekt	Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um die Reparatur durchzuführen

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktmodell	AC1 Elite
Ladespannung	100-240V~50/60Hz
Spannung und Akkukapazität	28.8V, 2500mAh
Nennleistung	230W
Frischwassertank	0.65L
Schmutzwassertank	0.5L