

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG:

LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Geräts alle Anweisungen.

WARNUNG:

•Dieses Gerät ist für Kinder ab 8 Jahren bestimmt. Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt, müssen beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen werden; sie müssen sich ebenfalls möglicher Gefahren bewusst sein. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu mindern, müssen die folgenden Sicherheitshinweise bei der Installation, Benutzung und Wartung beachtet werden.

- Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für das spätere Nachschlagen auf. Sollten Sie das Handbuch versehentlich verlieren, können Sie auf der offiziellen Website eine elektronische Version herunterladen. (<http://www.Ultenic.com>).
- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät, dem Akku, der Ladestation und in der Bedienungsanleitung.
- Befolgen Sie alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise.



" Folgende Hinweise sind auf den Etiketten bzw. der Verpackung des Geräts zu finden:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie spezielle Sammelstellen für die Mülltrennung. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden zum Erhalt von Informationen über geeignete Entsorgungsverfahren. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und die Gesundheit von Menschen schädigen. Für weitere Informationen zu Wiederverwertungs- und Recyclingprogrammen, wenden Sie sich an Ihre lokale oder regionale Abfallbehörde.







Einschränkungen

- Bitte lesen Sie den gesamten Inhalt dieser Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Saugen Sie bitte keine Reinigungsmittel, Petroleum, Glaskrümel, Nadeln, nasser Staub, Abwasser, Streichhölzer usw.
- Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht für größere Gegenstände wie Spielzeug, Papierkugeln usw., da dies zu Verstopfungen, Motorschäden und anderen Störungen führen kann.
- Bitte halten Sie den Staubsauger von Feuer und anderen heißen Orten fern.
- Achten Sie bitte bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass die Filtereinheit und die Rollbürste der Bodenbürste richtig eingesetzt sind.

- Achten Sie bitte bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass die Saugeinlass oder die Rollbürste nicht blockiert ist, da dies zu einer Fehlfunktion des Motors führen kann.
- Bitte Schütten oder spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um Kurzschluss und Durchbrennen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder den Akku nach längerer Lagerung zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie den Akku mindestens alle drei Monate laden und entladen.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder gewartet werden muss, bitte ziehen Sie sofort den Stecker des Ladegeräts und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Reinigen Sie bitte den Staubsauger mit einem trockenen Tuch, verwenden Sie kein Benzin, Amylacetat oder andere Reinigungsmittel, die das Gehäuse beschädigen oder verfärben können.
- Bitte verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht unter ungünstigen Bedingungen wie hohen oder niedrigen Temperaturen, im Freien oder auf feuchtem Untergrund. Es wird empfohlen, den Staubsauger in Innenräumen bei einer Umgebungstemperatur von 0-30°C zu verwenden. Bitte an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und vor längerer Sonneneinstrahlung schützen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Staubsauger zu benutzen oder damit zu spielen.
- Wenn der Staubsauger nicht funktioniert, muss er in einer ausgewiesenen Servicestelle geprüft und repariert werden. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Altbatterien sollten sicher recycelt und entsorgt werden, bitte entsorgen Sie sie nicht auf eigene Faust.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem Fachmann bei der örtlichen Kundendienststelle des Herstellers oder einer ähnlichen Stelle ausgetauscht werden.

PRODUKTÜBERSICHT

Haupteinheit des Staubsaugers

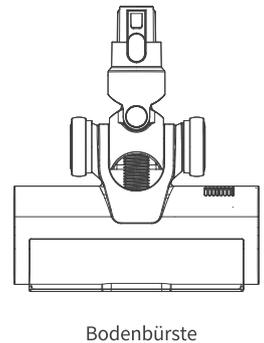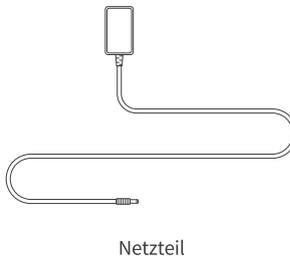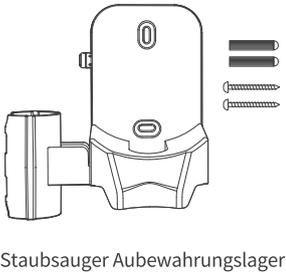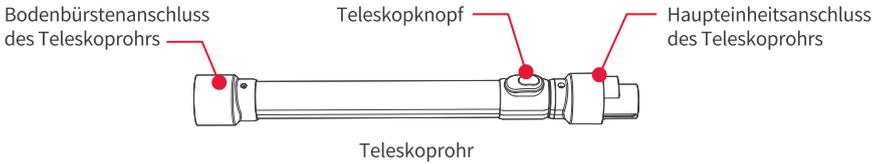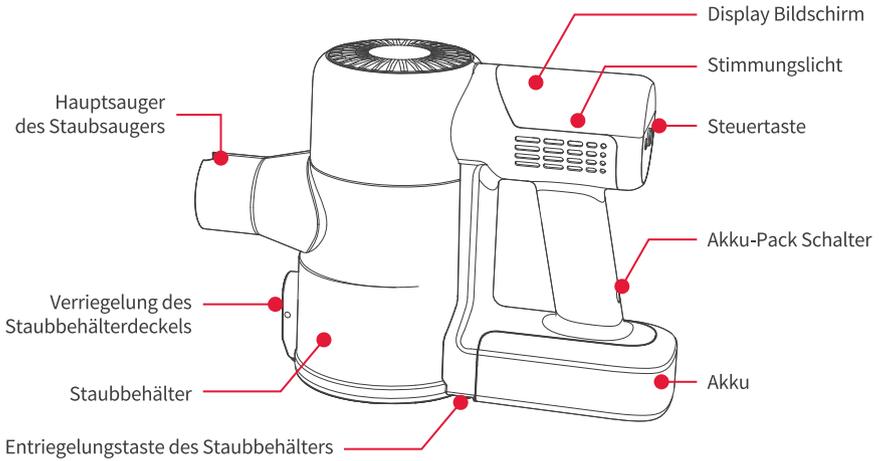

PRODUKTMONTAGE




· Vor der Installation und dem Austausch von Zubehör müssen Sie die Stromversorgung des Staubsaugers trennen.

Hinweis · Der Staubsauger kann ohne eine feste Stütze nicht eigenständig stehen bleiben. Bitte stellen Sie den Staubsauger und das Zubehör fest auf !

1. Akku Einbau und Ausbau


Einbau: Richten Sie den Akku an der hinteren Position der Haupteinheit aus und schieben Sie ihn herein. Drücken Sie diesen in Position, bis er einrastet.

Ausbau: Drücken Sie die Taste zur Akkuentriegelung und ziehen Sie den Akku heraus.

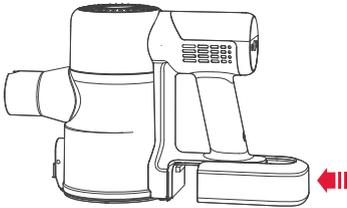

2. Installieren Sie Metallrohr und Bodenbürsten


Schließen Sie das Metallrohr und die Bodenbürste der Reihe nach an der Haupteinheit an. Das Klickgeräusch des Metallrohr-Anschlussknopfes und des Bodenbürsten-Anschlussknopfes zeigt an, dass sie wie in der Abbildung gezeigt richtig angeschlossen sind.

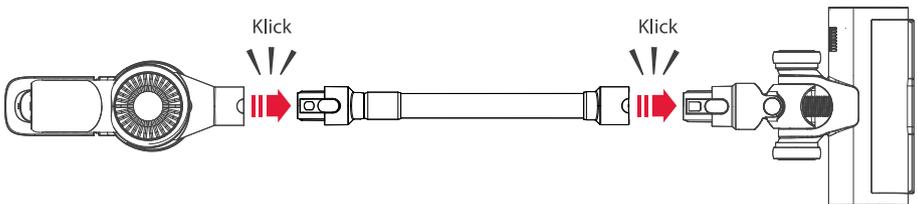

PRODUKTMONTAGE

3. Zubehör des Staubsaugers montieren



Schließen Sie kleine Zubehörteile wie Fugenbürsten und 2-in-1-Borstenbürsten wie abgebildet an die Haupteinheit an. Ein Klickgeräusch auf der Verbindungstaste zeigt eine erfolgreiche Verbindung an (siehe Abbildung).

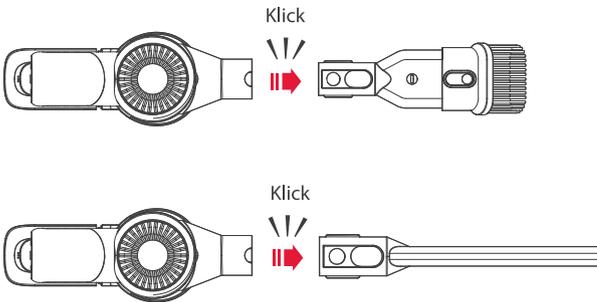

4. Entfernen und montieren Sie den Staubbehälter

Entfernen Sie den Staubbehälter: Halten Sie den Staubsauger in einer Hand und den Staubbehälter in der anderen, drücken Sie mit dem Daumen auf die Entriegelungstaste des Staubbehälters und ziehen Sie den Staubbehälter auf, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.


Montage des Staubbehälters: Halten Sie das Gehäuse des Staubsaugers mit einer Hand, halten Sie die Saugöffnung des Staubbehälters mit der anderen Hand und führen Sie den Vorsprung (A) des Staubsaugers in die Vertiefung (B) des Staubbehälters ein. Setzen Sie den Staubbehälter des Staubsaugers in den Staubbehälter des Staubsaugers und drehen Sie den Staubbehälter, bis Sie ein hörbares Klicken hören, welches eine erfolgreiche Verbindung anzeigt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

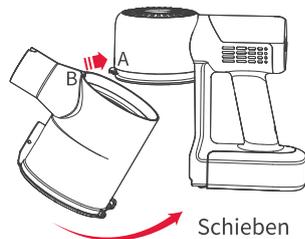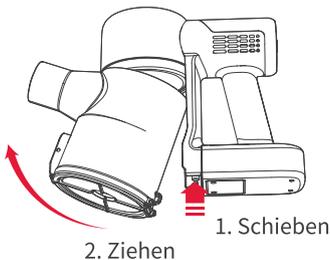

PRODUKTMONTAGE

5. Nutzung des Teleskoprohrs



Halten Sie den Haupteinheitsanschluss des Teleskoprohrs mit einer Hand, halten Sie die Teleskoprohr-Hülse mit der anderen Hand, drücken Sie die Teleskoprohr-Verlängerungstaste mit Ihrem Zeigefinger, schieben Sie das Teleskoprohradapter nach vorne und verlängern Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Länge, lassen Sie Ihren Zeigefinger los, um das Teleskoprohr zu verriegeln. Ziehen Sie das Teleskoprohr ein, indem Sie das Teleskoprohradapter in die entgegengesetzte Richtung ziehen.

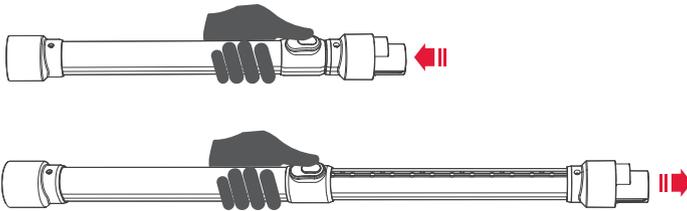

6. Nutzung der Wandhalterung

Montage der Wandhalterung: Stecken Sie das Expansionsrohr in die vormontierten Löcher in der Wand, stecken Sie die zwei Befestigungsschrauben in die zwei Befestigungslöcher der Wandhalterung richten Sie die Befestigungsschrauben an den Löchern des Expansionsrohrs aus und stecken Sie die Befestigungsschrauben in die Löcher des Expansionsrohrs. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest.

Nutzung der Wandhalterung: Nachdem die Wandhalterung befestigt ist, wird das Staubsaugergehäuse wie in der Abbildung gezeigt auf der Wandhalterung platziert und das Zubehör des Staubsaugers wird zur Befestigung in das Zubehör-Befestigungsloch an der Seite der Wandhalterung eingeführt, wie in der Abbildung gezeigt. Um den Akku-Pack aufzuladen, stecken Sie den Ladestecker des Staubsauger-Ladegeräts in den Ladeanschluss des Staubsauger-Akku-Packs.

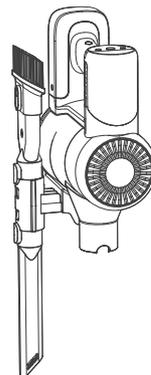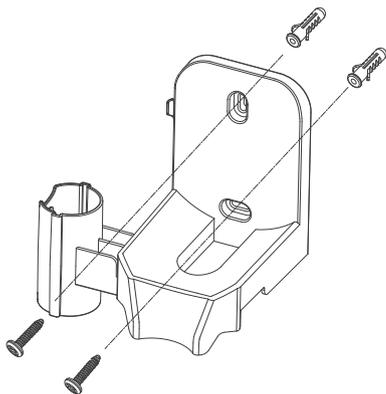


NUTZUNG DES STAUBSAUGERS

1. Laden des Staubsaugers

Um den Staubsauger aufzuladen, stecken Sie den Adapter in eine Wechselstromsteckdose und den Gleichstromstecker des Ladeausgangskabels des Adapters in den Ladeanschluss am Akku-Pack. Wenn sich der Staubsauger im Ladezustand befindet, leuchtet das Staubsauger-Stimmungslicht (blaues Licht) auf, die Akkuanzeige blinkt abwechselnd, um anzuzeigen, dass sich der Staubsauger im Ladestatus befindet, und die Staubsauger-Stimmungslicht (blaues Licht) erlischt automatisch nach 1 Minute Ladezeit. Der Staubsauger ist vollständig aufgeladen, wenn die Betriebsanzeige vollständig leuchtet und aufhört zu blinken. **Lassen Sie den Staubsauger nicht für längere Zeit im entladenen Zustand befinden. Bitte verwenden Sie das spezielle Ladegerät für dieses Produkt**

2. Verwenden Sie den EIN/AUS Schalter und Geschwindigkeitseinstellung

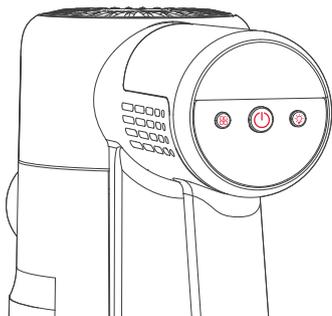

EIN/AUS-Schalter: Drücken Sie den , um den Staubsauger zu starten. Der Staubsauger arbeitet standardmäßig mit einer Geschwindigkeit von 60. Wenn der Staubsauger mit beliebiger Geschwindigkeit arbeitet, drücken Sie einfach erneut den , um den Staubsauger auszuschalten.

Geschwindigkeitseinstelltaste

Die Betriebsgeschwindigkeit (d. h. die Drehgeschwindigkeit des Staubsaugermotors) des Staubsaugers kann durch Drücken der Geschwindigkeitseinstelltaste eingestellt werden. Der Staubsauger hat 5 Geschwindigkeiten: 30, 60, 90, 120. Verschiedene Geschwindigkeiten von 30, 60, 90, 120 und 150 können durch die Geschwindigkeitseinstelltaste umgeschaltet werden. 30 ist ECO, 150 ist AUTO und der AUTO-Modus wird durch die automatische Anpassung des Staubsaugers realisiert. Wenn der Luftkanal des Staubsaugers blockiert ist, schaltet der Staubsauger automatisch auf AUTO und die Übergeschwindigkeit auf die Position 150, und die Saugkraft (d. h. der Vakuumgrad) des Staubsaugers wird sofort und erheblich erhöht, um die Blockierung zu beseitigen. Wenn die Verstopfung nach 7 Sekunden beseitigt ist, kehrt der Staubsauger zur ursprünglichen Geschwindigkeit zurück und arbeitet standardmäßig. Wenn die Verstopfung nach 7 Sekunden nicht entfernt wird, blinkt die  Warnanzeige für Luftkanalverstopfung und der Staubsauger schaltet sich automatisch ab.

Lichtsteuertaste : Es kann den Betriebsumschalter zwischen dem Stimmungslicht des Staubsaugers und der LED-Beleuchtungslampe steuern.

Wenn der Staubsauger ausgeschaltet ist, drücken Sie die Lichtsteuertaste, und die Kopflampe des Staubsaugers wird eingeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut, und das Stimmungslicht des Staubsaugers leuchtet auf.

Wenn der Staubsauger arbeitet, drücken Sie die Lichtsteuertaste, das Stimmungslicht des Staubsaugers erlischt und die LED-Beleuchtungslampe leuchtet auf.

NUTZUNG DES STAUBSAUGERS

3. Display Bildschirm



Verbleibende Betriebszeit: Nach dem Start des Staubsaugers zeigt der Display Bildschirm automatisch die verbleibende Betriebszeit (in Minuten) des Staubsaugers an. Die Anzeige schwankt zwischen 0,5 und 2 Sekunden, bevor der Staubsauger gestartet wird, was darauf hinweist, dass die CPU des Staubsaugers rechnet und prüft, wie viel Betriebsdauer noch übrig ist. Aufgrund von Änderungen in der Nutzungsumgebung und der Temperatur des Staubsaugers kann es während des Gebrauchs zu geringfügigen Abweichungen zwischen der Anzeige der verbleibenden Betriebszeit und der tatsächlichen Anzeigzeit kommen, dies ist jedoch keine Fehlfunktion. Wenn die Betriebsleistung des Staubsaugers niedrig ist, blinkt die Zeitanzeige, um anzuzeigen, dass die Leistung niedrig ist und der Akku bald aufgeladen werden muss.

Leistung des Staubsaugers  : Die Leistungsanzeige hat 4 interne Zellen, die die Leistungsstufe darstellen, 4 Zellen bei 100 %, 3 Zellen bei 75 %, 2 Zellen bei 50 % und 1 Zelle bei 25 %. Wenn der Staubsauger aufgeladen ist, blinken die 4 Zellen der Betriebsanzeige abwechselnd, und wenn die 4 Zellen nach dem vollständigen Aufladen nicht blinken, bedeutet dies, dass der Staubsauger vollständig aufgeladen ist. Wenn der Staubsauger im Betrieb ist, blinken die vier Zellen der Betriebsanzeige abwechselnd nach unten. Wenn die untere blinkt, bedeutet dies, dass Sie keinen Strom mehr haben und den Staubsauger so schnell wie möglich aufladen müssen.

LED-Beleuchtungsanzeige  : Wenn die LED-Beleuchtungsanzeige leuchtet, zeigt dies an, dass die LED-Kopflampe des Staubsaugers in Betrieb ist.

Stimmungslicht  : Wenn das Stimmungslicht leuchtet, zeigt dies an, dass das Stimmungslicht Staubsaugers in Betrieb ist.


Warnleuchte für Blockierung der Bodenbürste  : Wenn die Warnleuchte für Blockierung der Bodenbürste leuchtet (rot), bedeutet dies, dass sich die Rollenbürste des Staubsaugers in einem blockieren Zustand (Blockierung) befindet, reinigen Sie die Bürste und beseitigen Sie die Verstopfung oder stellen Sie den Bodenkontakt der Bodenbürste so ein, dass Teppiche, Handtücher und Bettlaken nicht in den Lufteinlass der Bodenbürste geraten.

Warnleuchte Luftkanalverstopfung  : Wenn die Warnleuchte Luftkanalverstopfung leuchtet (rot), zeigt dies an, dass der Luftkanal des Staubsaugers verstopft ist und der Luftkanal des Staubsaugers überprüft und gereinigt werden muss. Überprüfen Sie, ob eine Verstopfung im Teleskoparm vorkommt und ob der Lufteinlass des Staubsaugers blockiert ist. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger.

Positionsanzeige für die Betriebsgeschwindigkeit des Staubsaugers: 30 stellt den Betriebszustand des Staubsaugers als ECO dar, 60 stellt den Betriebszustand des Staubsaugers mit niedriger Geschwindigkeit dar, 90 stellt den Betriebszustand des Staubsaugers mit mittlerer Geschwindigkeit dar, 120 stellt den Betriebszustand des Staubsaugers mit hoher Geschwindigkeit dar, und 150 stellt den Betriebszustand des Staubsaugers als AUTO dar. Die Geschwindigkeitsposition (30/60/90/120 /150) ist positiv korreliert mit der Geschwindigkeit des Staubsaugermotors, was eine hohe/niedrige Geschwindigkeit des Vakuummotors darstellt. Je höher der Wert, desto höher die Drehzahl des Saugmotors.

WARTUNG


Reinigung des Staubbehälters und Filters

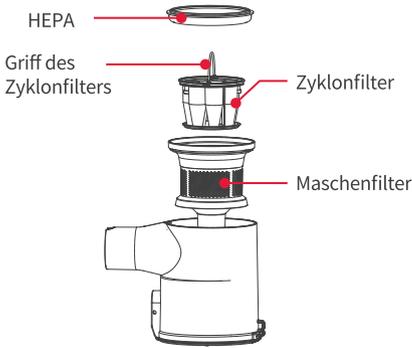

HEPA reinigen

Der HEPA sollte gereinigt werden, wenn der Staubsauger verstopft ist oder die Saugleistung im normalen Betrieb stark nachlässt. Entfernen Sie den Staubbehälter des Staubsaugers, entfernen Sie das HEPA aus dem Staubbehälter, entfernen Sie den Staub aus dem HEPA, klopfen Sie auf das HEPA oder waschen Sie es mit sauberem Wasser, trocknen Sie das HEPA in der Sonne und setzen Sie es wieder ein. Verwenden Sie den Staubbehälter, wenn das HEPA vollständig trocken ist.

Knicken oder verdrehen Sie den HEPA während des Reinigens oder Spülens nicht. Lassen Sie HEPA vor der Verwendung vollständig trocknen.

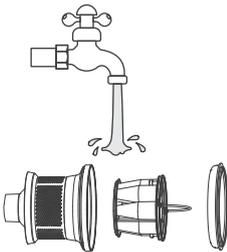


Reinigung der Elektrobürste

1. Drücken Sie zum Entriegeln den Verriegelungsknopf wie gezeigt nach unten, nehmen Sie ein Ende der Rollenbürste heraus und ziehen Sie die gesamte Bürste heraus.

Hinweis: Beim Herausziehen fällt etwas Staub ab.

2. Entfernen Sie Haare und Schmutz von der Rollenbürste, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn es mit Wasser gespült wurde, sollte es nach dem Spülen getrocknet werden, bevor es wieder verwendet wird.

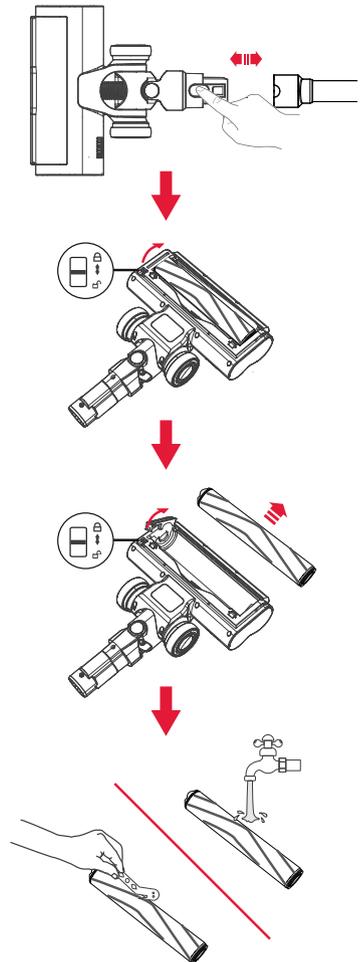

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger kann nicht gestartet werden.	Der Akku wird nicht richtig installiert	Bitte installieren Sie den Akku richtig
	Der Akku ist leer	Bitte laden Sie den Akku auf
Der Staubsauger hat keine Saugleistung/ Die Saugleistung ist nachgelassen.	Der Staubbehälter ist voll	Bitte entleeren Sie den Staubbehälter
	Das Staubrohr oder die Saugöffnung der Bodenbürste ist durch Fremdkörper blockiert	Bitte reinigen Sie das Staubrohr und die Saugöffnung
	Der Staubbehälter oder HEPA wird nicht richtig montiert	Bitte montieren Sie den Staubbehälter und HEPA richtig
	Der HEPA-Filter ist blockiert	Reinigen Sie Filterkomponenten und HEPA und trocknen Sie sie vor dem Gebrauch
Aus dem Luftauslass tritt Staub aus	HEPA wird nicht richtig montiert	Bitte montieren Sie HEPA richtig
Die Rollenbürste dreht nicht mehr, und die rote Kontrollleuchte der Bodenbürste leuchtet blinkt.	Die Rollenbürste hat sich verheddert und ist blockiert, der Schutzmechanismus wird aktiviert.	Verstopfungen entfernen, Schmutzkanal reinigen oder Gerät neu starten
Die rote Kontrollleuchte für die Staubentleerung blinkt	Der Staubbehälter ist voll	Entleeren Sie den Staubbehälter

Hinweis:

- Verwenden Sie nur Original-Akkus und -Adapter.
- Verwenden Sie den Akku nur für seinen vorgesehenen Zweck, also für den Staubsauger.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das Original-Ladegerät dieses Produkts.

Betriebsspannung	25.9V
Batteriekapazität	2500mAh
Nennleistung	420W
Nenneingangsstrom des Adapters	100-240V~50/60Hz
Nennausgangsstrom des Adapters	30V \approx 0.5A