


Leijona-kello

Käyttöohje

5012-1191
5012-1197

A) Näyttö ja painikkeet

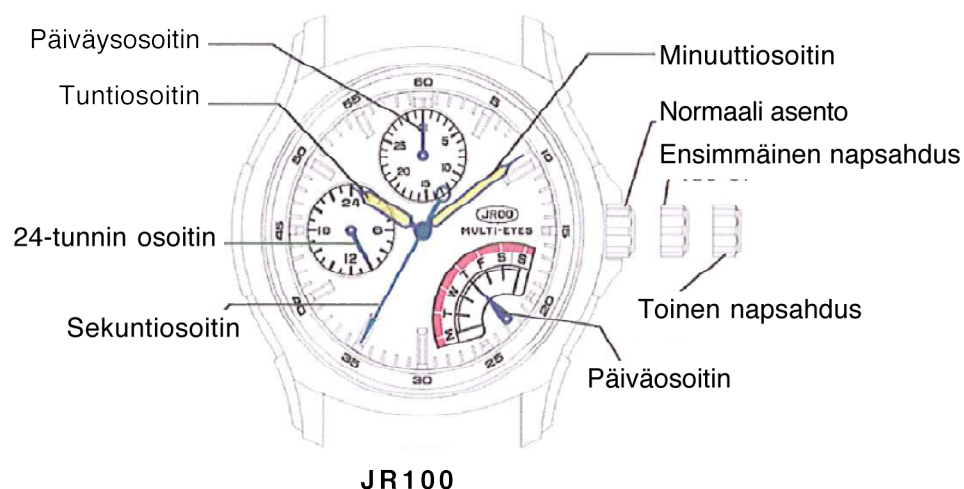

JR20

B) Kellonajan asetus

1. Vedä nappi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.
2. Aseta tunnit ja minuutit kääntämällä nappia.

C) Päiväyksen asetus

* Älä aseta päiväystä klo 21:00 - 13:00 välisenä aikana.


1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan asti.
2. Aseta päiväys kääntämällä nappia vastapäivään.
3. Työnnä nappi takaisin sisään, kun päiväys on asetettu.

D) Päivän asetus

* Älä aseta päivää klo 23:00 - 03:00 välisenä aikana.

1. Vedä nappi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan asti.
2. Aseta päivä kääntämällä nappia hitaasti myötäpäivään.


* Älä pysäytä säätämistä päiväosoittimen ollessa kahden eri päivän välillä. Katso piirros alla.

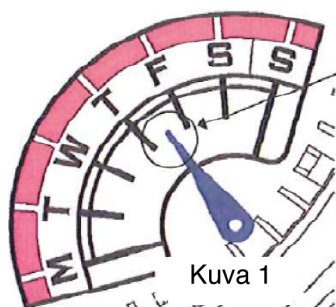

Kuva 1

Älä pysäytä säätämistä päiväosoittimen ollessa kahden eri päivän välillä.

Aseta päiväosoitin tarkasti asteikon päivämerkinnän mukaan

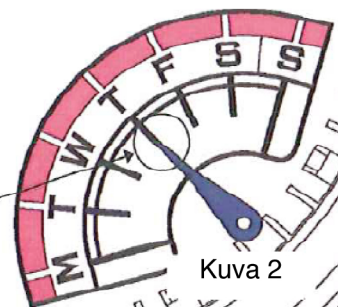

Kuva 2

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

