


(1)

LEIJONA KELLO

Mallit 5012-1702 ja 5012-1707

KÄYTTÖOHJE

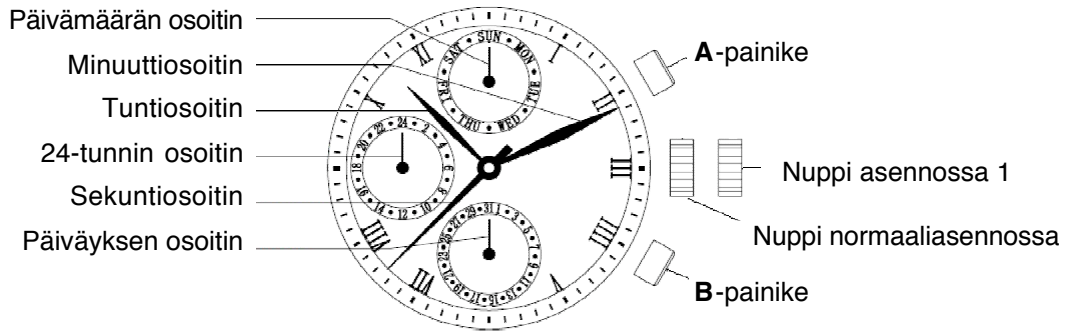

1. Vedä nuppi ulos asentoon 1.
2. Käännä nuppia myötäpäivään asettaaksesi tunnit, minuutit, päivämäärän, päiväyksen ja 24-tunnin formaatin.
3. Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.
4. **A**-painike: säätää päivämääräasetuksen nopeasti.
5. **B**-painike: säätää päiväysasetuksen nopeasti.