

(2)

Leijona Ana-digi-klocka

5044-151,-156,-157

Bruksanvisning



A. EGENSKAPER

- 6-Siffrigt LCD-fönster
- Dagligt alarm och tidssignal
- Valbart 12-/24-timmars tidsformat, automatkalender
- Stoppur (1/100-sekunnit)
- Dubbeltid
- EL-bakgrundsbelysning

B. KLOCKANS ANVÄNDNING



1. Taustavalo syttyy 3 sekunniksi painamalla A-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

1. Bakgrundsljuset tänds för 3 sekunder genom att trycka på A-knappen i vilket funktionsläge som helst.

2. Klocktid


- Tryck på C-knappen 2 sekunder för att välja tidsinställning. Sekunderna börjar blinka i fönstret. Tryck på B-knappen för nollställning. Tryck på C-knappen för att välja den blinkande inställningen i ordningen: timmar ---> minuter ---> 12H/24H. Tryck på B-knappen för att justera den blinkande siffran.
- Sekunderna nollställs och minutsiffran växer med en, om B-knappen tryckes när sekundräkningen på området mellan 30 - 50 sekunder. På området mellan 00 - 29, nollställs sekunderna utan att minutsiffran växer.
- Om ingen knapp tryckes under 60 sekunder, stängs inställningsfunktionen och klockan återgår till normal tidsvisning.

3. Datumfunktion

- Tryck på C-knappen 23 sekunder för att välja inställningsläge för datum. Månaden börjar blinka i fönstret. Tryck på C-knappen för att välja den blinkande inställningen i ordning: dag ---> vecka. Tryck på B-knappen för att justera den blinkande inställningen.
- Om ingen knapp tryckes under 60 sekunder, stängs inställningsfunktionen och klockan återgår till visningsläge för datum.

4. Dagligt alarm

- Tryck på C-knappen för att välja inställningsläge för datum. Timmarna börjar blinka i fönstret. Tryck på C-knappen för att välja den blinkande inställningen i ordningen: timmar ---> minuter ---> ALRM/CHIME-väljare (larm/tidssignal).
- Tryck på B-knappen för att justera den blinkande inställningen.
- Använd ALRM/CHIME-väljaren på följande sätt:

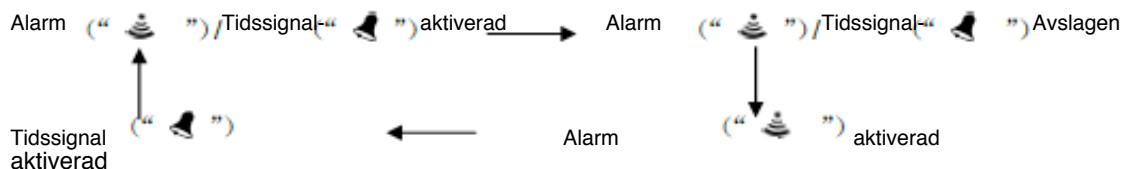

- Larmet ljuder ca. 20 sekunder när alarmtiden nås. Om ingen knapp tryckes inom 60 sekunder, kommer inställningsläget att stängas och klockan återgår till larmvisningsläge.
- Tryck på B-knappen för att justera den blinkande inställningen
- Använd ALRM/CHIME-väljaren enligt följande:

Perkko Oy, 09-4780500. C.A.

(2)

5. Dubbeltid

- Tryck på **C**-knappen 2 sekunder för att byta till inställningsläge för dubbeltid. Timmarna börjar blinka i fönstret. Tryck på **C**-knappen för att välja den blinkade inställningen i ordningen: minuter ---> 12H/24H.
- Tryck på **B**-knappen för att justera den blinkande inställningen.
- Om ingen knapp tryckes under 60 sekunder, stängs inställningsfunktionen och klockan återgår till visningsläge för dubbeltid.

6. Stoppur

- Tryck på **C**-knappen för att starta stoppuret.
- Du kan nollställa stoppuret genom att trycka på **C**-knappen 2 sekunder när tidstagningen är stoppad.