

(4)

Leijona


SEKUNTIKELLO

CAL. YM11

KÄYTTÖOPAS

OMINAISUUDET

- 24-tunnin osoitin, tunti-, minuutti- ja sekuntiosoitimet
- Sekuntikello
 - 3 ajanotto-osoitinta: sekunti-, minuutti- ja tuntiosoitin
 - Sekuntikellolla voit mitata aikaa 11:59''59''95 asti.
 - Väliaikojen mittaus

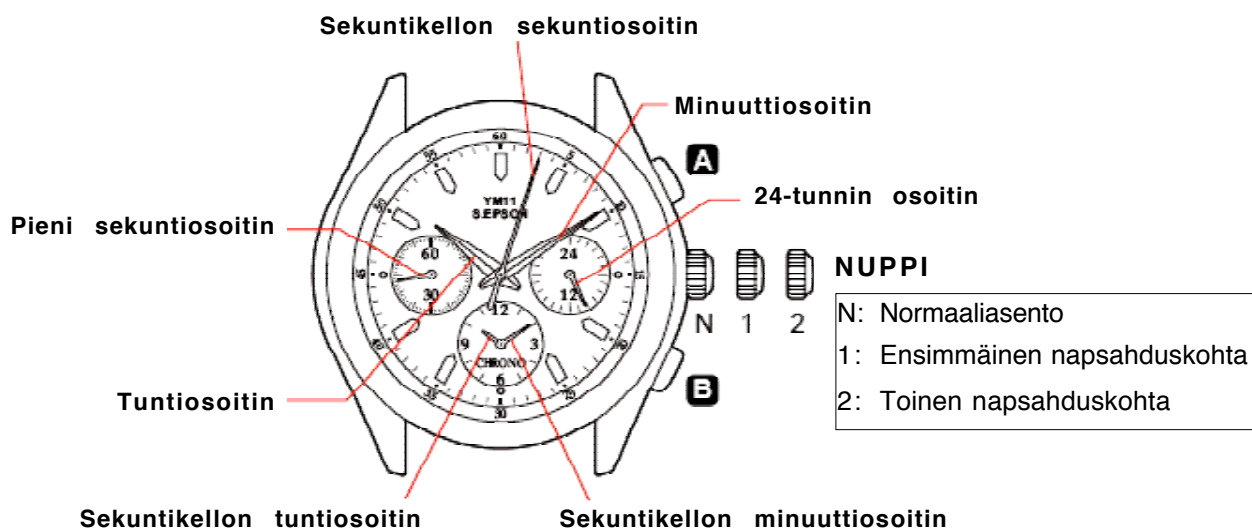

Liikkeen koko	12'''
Ulkohalkaisija	27.60 (12H-6H) x 24.00 mm (3H-9H)
Kuoren halkaisija	27.00 mm (12H-6H)
Korkeus	3.70 mm (sisältäen pariston)
Paristo	SR927SW
Pariston kestoikä	n. 5 vuotta

Pariston kestoikäilmaisoin


Pariston käyttöään lähetyksessä loppuaan pieni sekuntiosoitin alkaa liikkua 2 sekunnin askelluksella normaalin yhden sekunnin askelluksen sijasta. Tällaisessa tapauksessa pariston vaihdettava uuteen mahdollisimman pian.

Huom!


Kellon käyntitarkkuus säilyy kuitenkin, vaikka pieni sekuntiosoitin liikkuu 2 sekunnin välein.

(4)


KELLONAJAN ASETUS

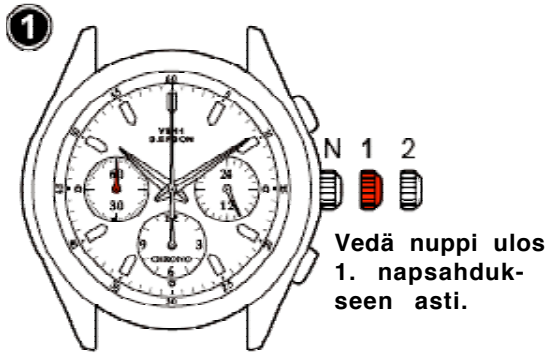

- Vedä nuppi ulos ensimmäiseen napsahduskohtaan, kun sekuntiosoitin on 12-asennossa.

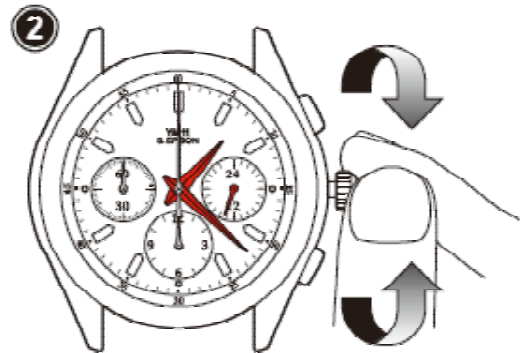

- Säädä tunti- ja minuuttiosoitimet oikeaan aikaan kiertämällä nuppia.
 - 24-tunnin osoitin liikkuu tuntiosoitinta vastaavasti. Tarkista, että 24-tunnin osoitin on oikein asetettu säätäessäsi tuntiosoitimen asentoa.

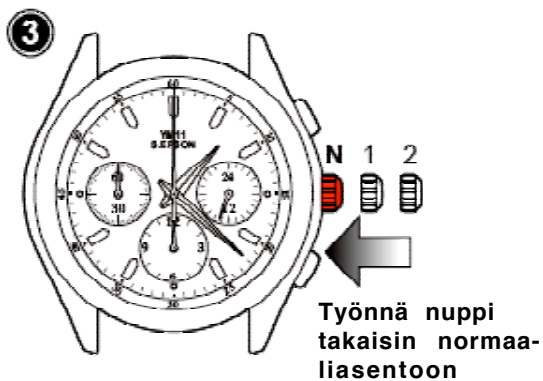

- Työnnä nuppi takaisin normaaliasentoon.

Suositus!


- Asettaessasi minuuttiosoitinta, siirrä se ensin 4-5 minuuttia eteenpäin haluamastasi ajasta ja säädä se sitten takaisin tarkkaan minuuttilukuun.

(4)


AJANOTTO SEKUNTIKELLOLLA

Sekuntikellolla voit mitata aikaa 11:59'59"95 asti.

Sekuntikello pysähtyy automaattisesti ajanoton saavuttaessa 12 tuntia.

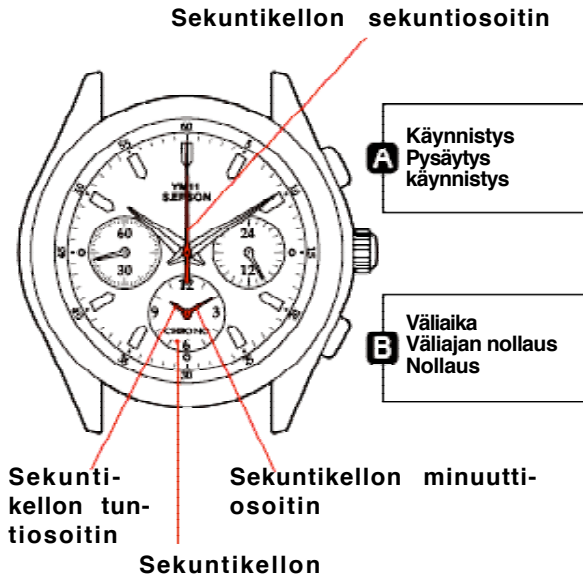

Normaali ajanotto



Kokonaisajan mittaus



Väliajan mittaus



Kahden kilpailijan välinen ajanotto



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Huom!

Sekuntikello voidaan käynnistää ja pysäyttää toistuvasti **A**-painiketta painamalla.

Väliajan mittaus ja vapautus voidaan toistaa **B**-painiketta painamalla.

• Sekuntiosoitimen mittausaika on 12 tuntia. (60 sekuntia x 720 kertaa)

• Ennen sekuntikellon käyttöä, varmista, että nappi on työnnetty normaaliasentoon ja sekuntikellon osoittimet ovat "0" asennossa.


Huom!

Jos sekuntikellon osoittimet eivät palaudu "0" asentoon, kun sekuntikello nollataan, suorita toimenpiteet kohdasta "Sekuntikellon osoittimien asennon säätö".

(4)

SEKUNTIKELLON OSOITTIMIEN ASENNON SÄÄTÖ


Jos sekuntikellon osoittimet eivät ole "0" asennossa, säädä ne "0" asentoon suorittamalla alla esitetyt toimenpiteet.

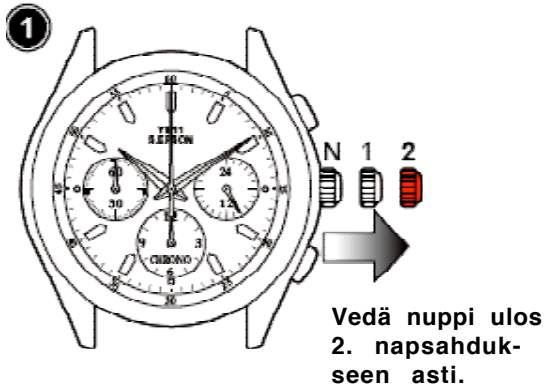

- Vedä nuppi ulos toiseen napsahduskohtaan asti.

Huom!


Jos nuppi vedetään ulos toiseen napsahduskohtaan asti sekuntikellon mitatessa aikaa tai ollessa pysäytetty, sekuntikellon näyttö nollautuu automaattisesti.

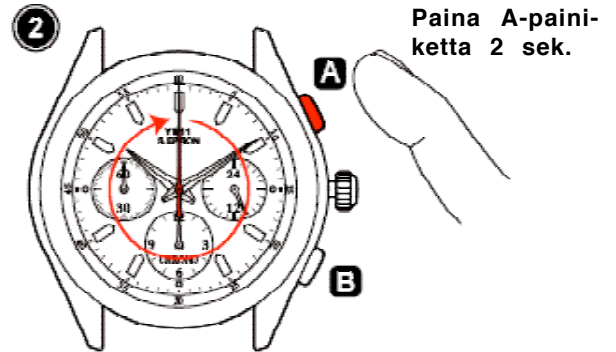


- Paina **A**-painiketta 2 sekuntia.
 - Sekuntikellon sekuntiosoitin tekee täyden kierroksen ja sen voi nyt säätää oikeaan asentoon.
- Säädä sekuntikellon sekuntiosoitin "0" asentoon painamalla **B**-painiketta toistuvasti.

Huom!

Sekuntikellon sekuntiosoitin liikkuu nopeasti pitämällä **B**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.

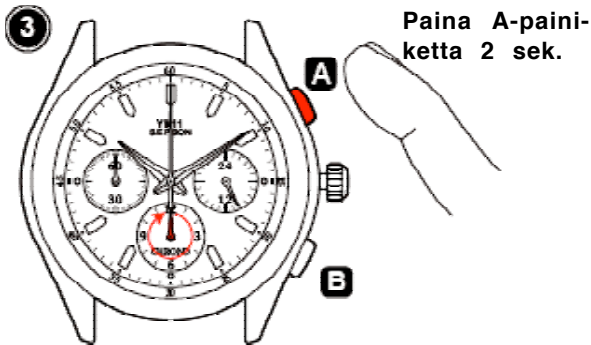

- Paina **A**-painiketta 2 sekuntia.
 - Sekuntikellon tunti- ja minuuttiosoitimet voi nyt säätää oikeaan asentoon.

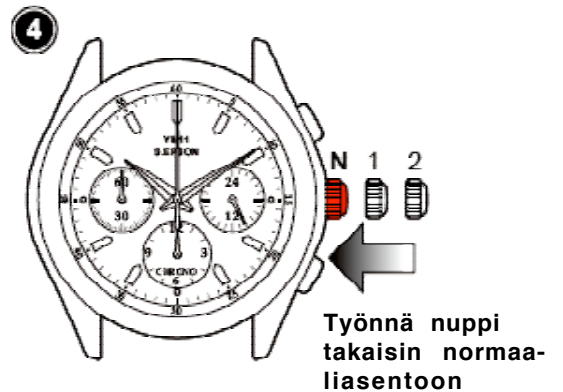

- Työnnä nuppi takaisin normaali-asentoon.

