

(2)

LEIJONA

G2437

5044-141
5044-148

Käyttöohje

Toimintopainike (A)

Nollauspainike (B)




Käynnistys/taustavalopainike (C)

A. KELLON OMINAISUUDET

- 6-numeroinen LCD-näyttö (tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä ja viikonpäivä)
- Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali
- Torkkuhälytys
- Valittavissa 12/24-tuntinen aikaformaatti, automaattinen kalenteri
- Sekuntikello (väliaikamittaus, 1/100-sekunnin tarkkuus)
- EL-taustavalo

B. KELLON KÄYTTÖ

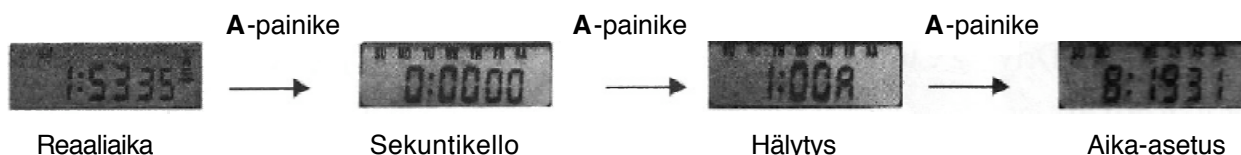

1. Paina C-painiketta missä tahansa toimintatilassa syyttääksesi näytön taustavalon 3 sekunniksi.

2. Reaaliaika

- Paina B-painiketta valitaksesi hälytysruudun. Paina C-painiketta valitaksesi päiväysruudun.
- Kytke päälle/katkaise (On/Off) hälytys ja tasatuntisignaali.
 - a) Paina C + B painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois. "☹" ilmaisimella syttyy, kun hälytys aktivoidaan.
 - b) Paina C + A painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois. ON-asetuksella näkyvät kaikki viikonpäivät.

3. Sekuntikello

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
- Paina C-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.
- Voit nollata sekuntikellon painamalla B-painiketta ajanoton ollessa pysäytetty.
- Voit ottaa väliajan painamalla B-painiketta ajanoton ollessa käynnissä.
- Paina C-painiketta, kun haluat poistua väliajan mittauksesta ja lopettaa ajanoton.
- Poistuessasi väliaikamittauksesta, paina B-painiketta valitaksesi näyttöön kaikki mittaukset. Paina sitten B-painiketta uudelleen näytön nollaamiseksi.
- Paina A-painiketta ajanoton aikana, jos haluat palata kellonaikatilaan. Ajanotto jatkuu samalla taustalla.

4. Päivittäishälytys

- Tunnit (Hour) alkavat vilkkua näytössä, kun päivittäishälytys valitaan.
- Paina B-painiketta valitaksesi "Hour" tai "Minute" (tunnit tai minuutit) asetuksen.
- Säädä vilkkuvat numerot painamalla C-painiketta
- Hyväksy tekemäsi säätö painamalla B-painiketta.
- Paina A-painiketta palataksesi reaaliaikatilaan.
- Torkkuhälytyksen päällekytkentä/katkaisu (ON/OFF)
Katkaise hälytys painamalla B-painiketta hälytyksen soidessa. Paina C-painiketta kytkeäksesi torkkuhälytyksen päälle/pois (ON/OFF). Kun torkkuhälytys aktivoidaan, hälytys soi viiden minuutin välein ja katkeaa automaattisesti minuutin kuluttua.

(2)

5. Kellonajan asetus

Sekunnit "Seconds" alkaa vilkkua, kun valitset kellonaika-asetuksen. Nollaa numerot näytössä painamalla **C**-painiketta.

Paina **B**-painiketta valitaksesi asetukset seuraavassa järjestyksessä:

Minuutit ---> Tunnit ---> Päivämäärä ---> Kuukausi ---> Viikonpäivä

- Säädä vilkkuvat numerot painamalla **C**-painiketta.
- Asettaessasi tunnit "Hour", valitse 24H-formaatti ja "A" tai "P" 12H-formaattia varten.
- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

C. TEKNISET TIEDOT

- Moduulin mitat (ulkonevat kohdat mukaanluettuna): $\varnothing 31,2$ mm
 - Moduulin paksuus: 6.6 ± 0.15 mm
 - Toimintalämpötila-alue: $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 - Käyttöjännite: 1.5 V
 - Käyntitarkkuus: ± 90 sekuntia/kuukausi
 - Pariston tyyppi: LR41
 - Staattinen maksimi ajovirta: $\leq 2.5 \mu\text{A}$ ($T=25^{\circ}\text{C}$)
 - Staattinen keskimääräinen ajovirta: $\leq 2.0 \mu\text{A}$ ($T=25^{\circ}\text{C}$)
 - Hälytysvirta: ≤ 2.5 mA
 - EL-virta: ≤ 10 mA
 - Pariston toimintakä: 12 kuukautta
- Edellyttää 3 taustavalon käyttöä/päivä (6 sekuntia)
20 sekuntia hälytystä/päivä