


(2)

# LEIJONA KELLO

5044-141  
5044-148

G2437


## KÄYTTÖOHJE

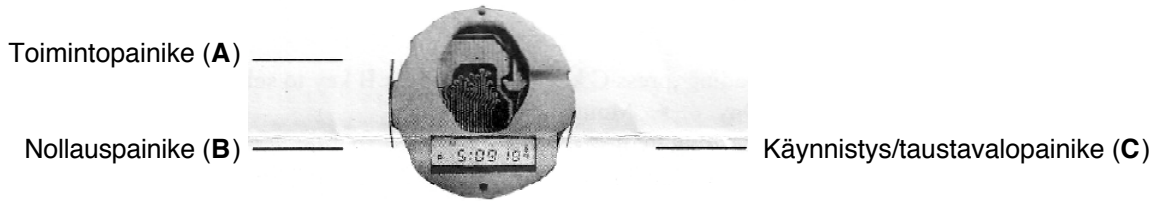

### A. KELLON OMINAISUUDET

- 6-numeroinen LCD-näyttö (tunnit, minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä ja viikonpäivä)
- Päivittäishälytys ja tasatuntisignaali
- Torkkuhälytys
- Valittavissa 12/24-tuntinen aikaformaatti, automaattinen kalenteri
- Sekuntikello (väliaikamittaus, 1/100-sekunnin tarkkuus)
- EL-taustavalo

### B. KELLON KÄYTTÖ

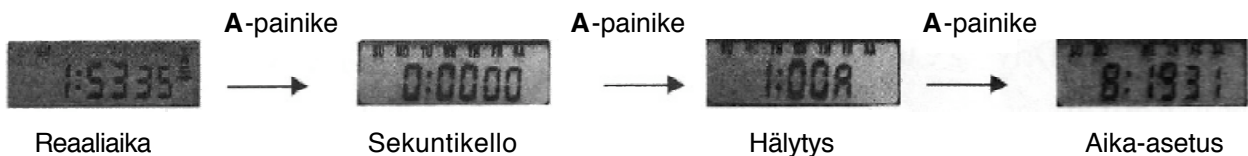

1. Paina **C**-painiketta missä tahansa toimintatilassa syyttääksesi näytön taustavalon 3 sekunniksi.

#### 2. Reaaliaika

- Paina **B**-painiketta valitaksesi hälytysruudun. Paina **C**-painiketta valitaksesi päiväysruudun.
- Kytke päälle/katkaise (On/Off) hälytys ja tasatuntisignaali.
  - a) Paina **C** + **B** painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois. "☰" ilmaisimella syttyy, kun hälytys aktivoidaan.
  - b) Paina **C** + **A** painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois. ON-asetuksella näkyvät kaikki viikonpäivät.

#### 3. Sekuntikello

- Sekuntikellon näyttöalue on 23 tuntia, 59 minuuttia, 59,99 sekuntia.
- Paina **C**-painiketta sekuntikellon käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi.
- Voit nollata sekuntikellon painamalla **B**-painiketta ajanoton ollessa pysäytetty.
- Voit ottaa väliajan painamalla **B**-painiketta ajanoton ollessa käynnissä.
- Paina **C**-painiketta, kun haluat poistua väliajan mittaustilasta ja lopettaa ajanoton.
- Poistuessasi väliaikamittauksesta, paina **B**-painiketta valitaksesi näyttöön kaikki mittaukset. Paina sitten **B**-painiketta uudelleen näytön nollaamiseksi.
- Paina **A**-painiketta ajanoton aikana, jos haluat palata kellonaikatilaan. Ajanotto jatkuu samalla taustalla.

#### 4. Päivittäishälytys

- Tunnit (Hour) alkavat vilkkua näytössä, kun päivittäishälytys valitaan.
- Paina **B**-painiketta valitaksesi "Hour" tai "Minute" (tunnit tai minuutit) asetuksen.
- Säädä vilkkuvat numerot painamalla **C**-painiketta
- Hyväksy tekemäsi säätö painamalla **B**-painiketta.
- Paina **A**-painiketta palataksesi reaaliaikatilaan.
- Torkkuhälytyksen päällekytkentä/katkaisu (ON/OFF)  
Katkaise hälytys painamalla **B**-painiketta hälytyksen soidessa. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi torkkuhälytyksen päälle/pois (ON/OFF). Kun torkkuhälytys aktivoidaan, hälytys soi viiden minuutin välein ja katkeaa automaattisesti minuutin kuluttua.

(2)

## 5. Kellonajan asetus

Sekunnit "Seconds" alkaa vilkkua, kun valitset kellonaika-asetuksen. Nollaa numerot näytössä painamalla **C**-painiketta.

Paina **B**-painiketta valitaksesi asetukset seuraavassa järjestyksessä:

Minuutit ---> Tunnit ---> Päivämäärä ---> Kuukausi ---> Viikonpäivä

- Säädä vilkkuvat numerot painamalla **C**-painiketta.
- Asettaessasi tunnit "Hour", valitse 24H-formaatti ja "A" tai "P" 12H-formaattia varten.
- Sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekuntien nollaaminen kasvattaa minuuttilukua yhdellä. 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.

## C. TEKNISET TIEDOT

- Moduulin mitat (ulkonevat kohdat mukaanluettuna):  $\varnothing 31,2$  mm
  - Moduulin paksuus:  $6.6 \pm 0.15$  mm
  - Toimintalämpötila-alue:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
  - Käyttöjännite: 1.5 V
  - Käyntitarkkuus:  $\pm 90$  sekuntia/kuukausi
  - Pariston tyyppi: LR41
  - Staattinen maksimi ajovirta:  $\leq 2.5 \mu\text{A}$  ( $T=25^{\circ}\text{C}$ )
  - Staattinen keskimääräinen ajovirta:  $\leq 2.0 \mu\text{A}$  ( $T=25^{\circ}\text{C}$ )
  - Hälytysvirta:  $\leq 2.5$  mA
  - EL-virta:  $\leq 10$  mA
  - Pariston toimintaikä: 12 kuukautta
- Edellyttää 3 taustavalon käyttöä/päivä (6 sekuntia)  
20 sekuntia hälytystä/päivä