

LEIJONA


Cal. VD57

Käyttöohje

- 1 nuppi
- 2 painiketta

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Aseta kellonaika kääntämällä nuppia myötäpäivään.
3. Paina nuppi takaisin asentoon 1. Kello käynnistyy.

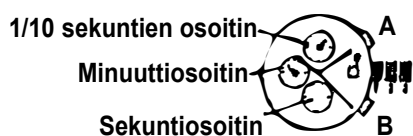

SEKUNTIKELLON KÄYTTÄMINEN

1. Paina A-painiketta käynnistääksesi/pysäyttääksesi sekuntikellon
2. Paina B-painiketta väliajan ottamista ja sekuntikellon nollausta varten.

OSOITTIMIEN SÄÄTÄMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 3.
2. Paina A-painiketta palauttaaksesi 1/10 sekuntien osoittimen "0" asentoon.
3. Paina B-painiketta sekunti- ja minuuttiosoitimien nollaamiseksi. Osoittimet siirtyvät ainoastaan myötäpäivään.
4. Osoittimet siirtyvät yhden askeleen eteenpäin A- tai B-painikkeen joka painalluksella. Osoittimien siirtyminen nopeutuu pitämällä painikkeita alaspainettuina yhtäjaksoisesti.

HUOMAUTUS

Jos sekuntikellon osoittimet toimivat väärällä tavalla, vedä nuppi ulos ja paina A- tai B-painikkeita samanaikaisesti yli 2 sekuntia. Vapauttaessasi painikkeet, sekunti- ja 1/10-sekuntien osoittimet tekevät kierroksen ja asettuvat "0" kohtaan. Tämä ilmaisee, että kellon sisäinen piiri on nollattu.

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN (ainoastaan päivärittoiminnolal varustetut mallit)

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Käännä nuppia myötäpäivään, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi päiväys.
3. Työnnä nuppi takaisin asentoon 1.