



## Low Voltage Cluster Lights 400 LEDs

### **Model NO:**

**US:** HG-29V424C / HG-29V425C / HG-29V426C /  
HG-29V427C

**EU/UK:** ALM400W / ALT400C / ALM400M /  
ALM400RG

[support@ollny.com](mailto:support@ollny.com)



US

UK



US

UK

## Instructions for use:

1. Connect to power supply first to ensure that the lights work before installing
2. If lights do not turn on after the power is connected:
  - ① Press the ON button on the remote control
  - ② If lights still do not come on, press and hold the button on the (US) power adapter/(UK) mains power adapter for a few seconds.
3. If there is still a problem, please contact OlIny customer service with your Order Number. We'll be happy to help.

## Specifications:

**Material:** Copper + Plastic

**Dimension:** 6m/19.69ft

**LED quantity:** 400

**Power lead copper length:** 3m(9.8ft)

**Color:** Warm white/Cool white/Multicolor/Red+Green

**Waterproof grade:** IP44

**Maximum remote control distance:** 5m(16.4ft)

**Rated voltage:** 29V(US);31V(UK)

**Rated wattage:** 6W

## Feature:

1. Standard Timing program gives you a set-and-for get function.
2. Operating with 29V/31 V DC output voltage, it has excellent heat dissipation and is safe to the touch.
3. .Eight(8) Modes to choose from.
4. Convenient memory function.
  - ① Mode memory: The string light will always keep the last mode you set for next time use.
  - ② Timer memory: Once the timing schedule has been set, changing the lights to various modes will not affect your timing schedule.

## Operation:

1. Unravel the string light.
2. Connect the power supply.
3. Select the mode with controller(US)/adapter(UK) or remote.



4. Set the timer(Optional)

Press the "6H" or "8H" or "6639H" button, the string lights will immediately start the timing program.  
Press "TIMER OFF" to cancel the timing program.

## Remote Control Instruction:



ON: Turns on the light



Timer OFF: Turns off timer mode



OFF: Turns off the light

## 3 Timer Setting



6H: 6 hours On and 18 hours Off



8H: 8 hours On and 16 hours Off



6639H: 6 hours On, 6 hours Off, 3 hours On and 9 hours Off

## 8 Lighting Modes



Steady on



In Wave-Waving from bright to dim repeatedly



Sequential-Single lamps flickering



Slo-glo- Single lamps fade slowly from bright to dim repeatedly



Chasing/Flash-Double lamps chasing and flashing



Fade-Double lamps fade slowly from bright to dim repeatedly



Twinkle/Flash- Starry flashing



Combination-Automatically convert every mode

## 4 levels of brightness

25%



50%

75%



100%

## Caution:

1. To activate the remote, remove the protective strip inserted in the remote control.
2. Make sure the remote control faces the transparent dot on the adapter plug.
3. Please store the string lights in a cool, dry place when not in use.
4. To avoid damage, be careful not to overstretch wires while separating or extending them.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

## Please Note:

1. The remote has a battery included and pre installed.
2. Replace battery per Instructions.



## Certifications:

**CE** This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives(UK):

LVD Directive 2014/35/EU with reference to EN 60598-2-20:2015 EMC Directive 2014/30/EU BS 1363(UK only).



Dispose of this product at the collection points made available to you locally for electrical equipment (drop off center, selective collection, etc.)

Follow your local government guidelines in recycling of electronics, and electrical equipment waste. Improper disposal may have a negative effect on the environment, health, and well-being.

The paper and cardboard packaging used can be disposed of as recyclable paper. Have the plastic wrapping recycled or dispose of it in the non-recyclable waste, depending on the requirements in your country

**UK CA** This product complies with the requirements of UK electrical Equipment (safety) Code 2016.

### Contact us:

 +1 866-608-0008 (USA) (Mon-Fri 9:00-17:00)


 support@ollny.com  www.ollny.com

 @ollnyofficial  @ollnyofficial

 @ollny official  @ollnyofficial

 @ollnyofficial  @ollny\_official

MADE IN CHINA

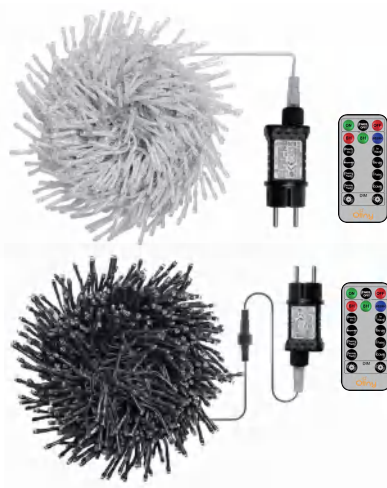

### Gebrauchsanweisung:

1. Schließen Sie zuerst das Netzteil an, um gewährleisten, dass die Leuchten einwandfrei funktionieren, bevor Sie sie installieren.
2. Wenn sich die Leuchten nach dem Anschließen der Stromversorgung nicht einschalten:

- ① Drücken Sie die EIN-Taste auf der Fernbedienung.
- ② Wenn die Lichter immer noch nicht aufleuchten, halten Sie die Taste am Adapter einige Sekunden lang gedrückt.
3. Sollte es immer noch ein Problem geben, kontaktieren Sie bitte den Ollny-Kundendienst mit Ihrer Bestellnummer. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Spezifikationen:

**Material:** Kupfer + Kunststoff

**Abmessungen:** 6m/19.69ft

**LED-Menge:** 400

**Kupferlänge von Stromkabel:** 3m(9.8ft)

**Farbe:** Warmweiß/Kaltweiß/Mehrfarbig/Rot + grün

**Wasserdichter Grad:** IP44

**Maximaler Fernbedienungsabstand:** 5m(16.4ft)

**Nennspannung:** 31V

**Nennleistung:** 6W

## Eigenschaften:

1. Das Standard-Timing-Programm bietet Ihnen eine Set-and-Forget-Funktion.
2. Das Gerät wird mit einer Ausgangsspannung von 31V DC betrieben, hat eine ausgezeichnete Wärmeableitung und ist berührungssicher.
3. 8 Modi zur Auswahl.
4. Einfache Speicherfunktion.
  - ① Modus speichern: Das Lichtkettenlicht behält immer den letzten Modus bei, den Sie für den nächsten Gebrauch eingestellt haben.
  - ② Timer speichern: Sobald Sie das Timing-Programm eingestellt haben, wirkt sich die Änderung von Lichtmodus nicht mehr auf das Timing-Programm aus.

## Operation:

1. Entwickeln Sie das Lichterkettenlicht.
2. Schließen Sie die Stromversorgung an.
3. Wählen Sie den Modus mit Adapter oder Fernbedienung.



#### 4. Timer einstellen (optional)

Drücken Sie die Taste "6H" oder "8H" oder "6639H", die Lichterketten starten das Zeitprogramm.  
Drücken Sie "TIMER OFF", um das Zeitprogramm abzubrechen.

## Anleitung zur Fernbedienung:



  
ON: Licht einschalten

  
Timer OFF: Timer-Modus ausschalten

  
OFF: Licht ausschalten



### 3 Timer-Einstellung

- 6H** 6H: 6 Stunden Ein und 18 Stunden Aus
- 8H** 8H: 8 Stunden Ein und 16 Stunden Aus
- 6639H** 6639: 6 Stunden ein, 6 Stunden aus, 3 Stunden ein und 9 Stunden aus






### 8 Beleuchtungsmodi

- |  |   |
|--|---|
| <b>Steady On</b> Dauerlicht  | <b>In Wave</b> In Wave- Wink wiederholt von hell nach dunkel                    |
| <b>Sequential</b> Sequential- Einzelne Leuchten ackern               | <b>Slo-glo</b> Slo-glo- Einzelne Leuchten verblassen langsam von hell zu dunkel |
| <b>Chasing Flash</b> Chasing/Flash- Doppelleuchten jagen und blinken | <b>Fade</b> Fade- Doppel-leuchten verblassen langsam von hell zu dunkel         |
| <b>Twinkle Flash</b> Twinkle/Flash- Sterne blinkt                    | <b>COMB</b> Combination- Kon - vertiert automatisch jeden Modus                 |

### 4 Helligkeitsstufe



### Achtung:

-  Um die Fernbedienung zu aktivieren, entfernen Sie den in die Fernbedienung eingesetzten Schutzstreifen.
-  Gewährleisten Sie, dass die Fernbedienung zum transparenten Punkt des Adapters zeigt.
-  Bitte lagern Sie die Lichterketten bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort.
-  Seien Sie vorsichtig, dass Sie die Drähte beim Trennen oder Ausfahren nicht überdehnen, welches zu Beschädigungen führen kann.
-  Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgewechselt.


## Hinweise:

1. Die Fernbedienung hat einen Akku und ist vorinstalliert.
2. Ersetzen Sie die Akkus gemäß den Anweisungen.



## Zertifizierungen:

**CE** Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (EU): LVD-Richtlinie 2014/35 / EU unter Bezugnahme auf EN 60598-2-20: EMV-Richtlinie 2015/30 / EU BS 1363 (nur UK)

 Entsorgen Sie das Gerät an den Sammelstellen, die Ihnen vor Ort zur Verfügung gestellt werden (Abgabezentrum, selektive Sammlung usw.). Sie können an der Wiederverwendung

und Aufbereitung von Elektro- und Elektronikgeräten teilnehmen, was sich auf die Umwelt und die Umwelt auswirken kann menschliche Gesundheit.

Die verwendete Papier- und Kartonverpackung kann als recycelbares Papier entsorgt werden. Lassen Sie die Plastikverpackung recyceln oder entsorgen Sie sie je nach den Anforderungen in Ihrem Land im nicht recycelbaren Abfall.

**UK CA** Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des UK Electrical Equipment (safety) Code 2016.

## Kontaktdaten:

 support@ollny.com

 www.ollny.com

 @ollnyofficial

 @ollnyofficial

 @ollny official

 @ollnyofficial

 @ollnyofficial

 @ollny\_official

MADE IN CHINA



### Instruction d'utilisation:

1. D'abord connecter à l'alimentation pour vérifier si les lumières fonctionnent avant l'utilisation.
2. Si les lumières ne marchent pas après la connexion de l'alimentation:
  - ① Appuyez le bouton 'on' sur la télécommande.

② Si les lumières ne marchent pas encore, appuyez continuellement le bouton sur l'adaptateur pendant quelques secondes.

3. S'il y a encore un problème, veuillez contacter avec le service d'Ollny après vente et offrez votre numéro de la commande. C'est notre plaisir de vous aider.

### Paramètre:

**Matière:** Cuivre et Plastomère

**La longueur Totale:** 6m/19.69ft

**Quantité de LED:** 400

**La longueur du cordon d'alimentation:** 3m

**La couleur de l'ampoule:** Blanc chaud/Blanc/Multicolore/  
Rouge + vert

**La classe imperméable à l'eau:** IP44

**Distance maximale de la télécommande:** 5m

**Tension nominale:** 31V

**Puissance nominale:** 6W

### Caractéristiques:

1. Le système du temps de façon régulière vous offre la fonction d'installation and d'annulation.

2. Fonctionnement avec une tension de sortie de 31V il a une excellente dissipation thermique et il est sûr au toucher.

3. 8 Modes pour choisir.

4. La fonction de mémoire pratique.

① Mode de mémoire: La guirlande lumineuse conservera toujours le dernier mode que vous avez déni pour la prochaine utilisation.

② Mémoire de la minuterie:une fois que vous avez déni le programme de mintage, le changement de mode de couleur n'affectera pas le programme de minutage.

## Opération:

1. Étalez les guirlandes lumières.
2. Connectez à la prise de courant.

3. Choisir le mode des guirlandes lumineuses par l'adaptateur ou la télécommande.



4. La minuterie(Optionnelle).

Appuyez sur le bouton "6H" ou "8H" ou "6639H", la guirlande lumineuse démarre le programme de chronométrage. Appuyez sur "TIMER OFF" pour annuler le programme de minutage.

## L'instruction de la télécommande:



ON : Allumez la lumière



Timer OFF: Fermer la minuterie



OFF: Éteignez la lumière

## 3 Modes de La Minuterie

- 6H** 6 heures allumés et 18 heures fermés
- 8H** 8 heures allumés et 16 heures fermés
- 6639H** 6 heures allumés et 6 heures fermés, 3 heures allumés et 9 heures fermés.

## 8 Beleuchtungsmodi

- Steady On** Steady on-Marche Stable
- In Wave** In Wave-Agitant de clair à sombre à plusieurs reprises
- Sequential** Sequential-Chaque ampoule Cligne
- Slo-glo** Slo-glo-Chaque ampoule passent lentement de brillantes à faibles à plusieurs reprises
- Chasing Flash** Chasing/Flash-Deux ampoules chassent et clignent
- Fade** Fade-Les deux ampoules passent lentement de brillantes à faibles à plusieurs reprises



Twinkle/Flash- Cligne comme les étoiles



Combination-Changer les modes automatique

## 4 niveaux de luminosité



### Attention:

1. Pour activer la télécommande, veuillez retirer la bande de protection insérée dans la télécommande.
2. Faites attention de ne pas étirer fortement les Is quand vous les séparez ou étendez
3. Assurez que la télécommande fait face au point transparent de l'adaptateur.
4. Veuillez stocker les guirlandes lumineuse dans un endroit frais et sec si ne pas l'utiliser.
5. La source lumineuse de ce luminaire ne l'est pas Remplaçable; Lorsque la source lumineuse atteint sa n de vie, l'ensemble du luminaire doit être Remplacé.

### Veuillez Note:

1. La télécommande a une batterie incluse et pré-installée.
2. Remplacez la batterie conformément aux instructions comme suit



### Certifications:



Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales applicables: Directive LVD 2014/35 / UE avec référence à la norme EN 60598-2-20: 2015 Directive CEM 2014/30 / EUBS 1363



Veillez éliminer ce produit dans les points de collecte mis à votre disposition sur place (dépôt, collecte sélective, etc), vous pouvez participer à la réutilisation, à la réutilisation et à la valorisation des déchets électriques et électroniques d'équipement, ce qui peut avoir un impact sur l'environnement et la santé humaine.

Les emballages utilisés peuvent être éliminés sous forme de papier recyclable, faites recycler l'emballage plastique ou jetez-le dans les déchets non recyclables, selon les exigences de votre pays.



Ce produit est conforme aux exigences du UK Electrical Equipment (Safety) Code 2016.

## Contactez-nous:



support@ollny.com



www.ollny.com



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny official



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny\_official

Fabriqué En Chine