



**RGB Rope Lights 10m / 33ft**

**Model NO:**

**C0110M100L**

**[support@ollny.com](mailto:support@ollny.com)**



## Instructions for use:

1. Connect to power supply first to ensure that the lights work before installing
2. If lights do not turn on after the power is connected:
  - ① Press the ON button on the remote control.
  - ② If lights still do not come on, press and hold the button on the USB port for a few seconds.
3. If there is still a problem, please contact Ollny customer service with your Order Number. We'll be happy to help.

## Specifications:

**Material:** Copper + Plastic

**Power supply:** USB

**Voltage:** 5V

**Wattage:** 5W

**Length:** 10m / 33ft

**Power lead copper length:** 3m / 9.8ft

**Total bulbs:** 100

**Light color:** RGB (16 colors and multi-color)

**Waterproof grade:** IP68

**Certification:** CE, RoHS

**Maximum remote control distance:** 5m / 16.4ft

**Remote control battery:** CR2025

## Feature:

1. Seventeen (17) Solid colors + seven (7) blinking modes. Standard Timing program gives you a set-and-forget function.
2. Operating with 5V output voltage, it has excellent heat dissipation and is safe to the touch.
3. The USB port is widely compatible with power banks, computers and any other USB ports.
4. Convenient memory function:
  - ① Mode memory: The rope light will always keep the last mode you set until the power supply is disconnected.
  - ② Timer memory: Once you set the timing schedule, changing the color modes will not affect the timing schedule.

## Operation:

1. Connect your lights USB port to your chosen power supply (power bank, computer, USB power lead, etc).
2. Unravel the rope lights and turn them on by pressing the green ON/OFF button.

3. Now select your color choice and/or blinking mode with the buttons on the remote control or the button on the USB port.



4. Set the timer (Optional.)





8 hrs


ON

16 hrs

OFF

When you Press the "4H" "6H" "8H" button the lights start the timing program. Press the "TIMER OFF" to cancel it.

## Remote Control Instruction:

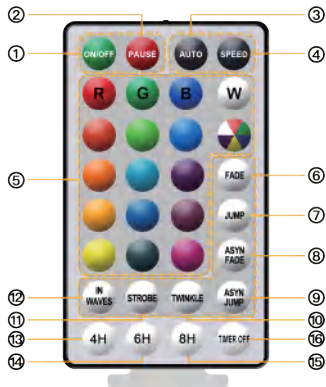

- ① : Turns on/off the light
- ② : Fixed color/To switch the color circularly
- ③ : Seven fuction cycles
- ④ : 4 Levels of blinking speed (FADE, JUMP, ASYN FADE, ASYN JUMP)
- ⑤ : 17 Steady on and solid color mode
- ⑥ : 17 Solid color lighting fade circularly
- ⑦ : 17 Solid color lighting jump circularly
- ⑧ : Multi-color lighting fade
- ⑨ : Multi-color lighting jump
- ⑩ : Starry ashing
- ⑪ : Double color ashing
- ⑫ : Waving from bright to dim repeatedly
- ⑬ : 4 hours On and 20 hours Off
- ⑭ : 6 hours On and 18 hours Off
- ⑮ : 8 hours On and 16 hours Off
- ⑯ : Turns off timer mode

## Caution:

1. These lights are waterproof, can be used on a rain day or snow day, but not suitable for permanent immersion in water.
2. Only the rope light is waterproof, please keep the remote and the USB port away from rain and moisture.
3. Make sure the remote control faces the USB port.
4. Please store the rope lights in a cool, dry place when not in use.
5. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

## Please Note:

1. The remote has a battery included and pre installed.
2. Replace the battery as illustrated below:



## Certifications:



This product fulfills the requirements of the applicable European and national directives: EMC Directive 2014/30/EU.



Dispose of this product at the collection points made available to you locally for electrical equipment (drop off center, selective collection, etc.) Follow your local government guidelines in recycling of electronics, and electrical equipment waste. Improper disposal may have a negative effect on the environment, health, and well-being. The paper and cardboard packing are recyclable; the plastic wrapping should be recycled or disposed of in accordance with your country's requirements.



This product complies with the requirements of UK electrical Equipment (safety) Code 2016.

## Contact us:



+1 866-608-0008 (USA) (Mon-Fri 9:00-17:00)



support@ollny.com



www.ollny.com



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny official



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny\_official



## Gebrauchsanweisung:

1. Schließen Sie zuerst das Netzteil an, um gewährleisten, dass die Leuchten einwandfrei funktionieren, bevor Sie sie installieren.
2. Wenn sich die Leuchten nach dem Anschließen der Stromversorgung nicht einschalten:
  - ① Drücken Sie die EIN-Taste auf der Fernbedienung.

- ② Wenn die Lichter immer noch nicht au euchten, halten Sie die Taste am USB-Anschluss einige Sekunden lang gedrückt.
3. Sollte es immer noch ein Problem geben, kontaktieren Sie bitte den Ollny-Kundendienst mit Ihrer Bestellnummer. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## Spezifikationen:

**Material:** Kupfer + Kunststoff

**Stromversorgung:** USB

**Spannung:** 5V

**Leistung:** 5W

**Länge:** 10m / 33ft

**Kupferlänge von Stromkabe:** 3m / 9.8ft

**Gesamtbirnen:** 100

**Lichtfarbe:** RGB (16 Farben und mehrfarbig)

**Wasserdichter Grad:** IP68

**Zertifizierung:** CE, RoHS

**Fernbedienungsbatterie:** CR2025

**Maximaler Fernbedienungsabstand:** 5m / 16.4ft

## Eigenschaften:

1. 17 Volltonfarben + 7 Blinkmodi.

2. Das Standard-Timing-Programm bietet Ihnen eine Set-and-Forget-Funktion.
3. Das Gerät wird mit einer Ausgangsspannung von 5V betrieben, hat eine ausgezeichnete Wärmeableitung und ist berührungssicher.
4. Der USB-Anschluss ist weitgehend kompatibel mit Power Bank, Computer und jedem anderen USB-Anschluss.
5. Einfache Speicherfunktion..

① Modus speichern: Das Lichterkettenlicht behält immer den letzten Modus bei, den Sie für den nächsten Gebrauch eingestellt haben.



② Timer speichern: Sobald Sie das Timing-Programm eingestellt haben, wirkt sich die Änderung von Lichtmodus nicht mehr auf das Timing-Programm aus.

## Operation:

1. Bereiten Sie ein USB-Netzteil vor (Handyladegerät, Power Bank, USB-Ladegerät usw.).
2. Entwirren Sie die Lichterketten und schließen Sie die Stromversorgung an.
3. Wählen Sie den Farb- oder Blinkmodus mit der Taste am USB-Anschluss oder an der Fernbedienung.




4. Timer einstellen (optional).



Drücken Sie die "4H"/"6H"/"8H"-Taste, die Lichter starten das Zeitprogramm.  
Drücken Sie den "TIMER OFF", um ihn abzubrechen.

## Anleitung zur Fernbedienung:

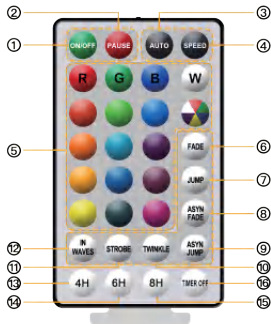

- ① : Schaltet das Licht ein/aus
- ② : Feste Farbe/Um die Farbe kreisförmig zu wechseln
- ③ : Sieben Drehzahlzyklen
- ④ : 4 Stufen der Blinkgeschwindigkeit (FADE, JUMP, ASYN FADE, ASYN JUMP)
- ⑤ : 17 Dauerlicht und Volltonmodus
- ⑥ : 17 Einfarbige Beleuchtung wird kreisförmig ausgeblendet
- ⑦ : 17 Einfarbige Beleuchtung springt kreisförmig
- ⑧ : Mehrfarbige Beleuchtung verlassen

- ⑨ : Mehrfarbiger Beleuchtung springen
- ⑩ : Sterne blinkt
- ⑪ : Doppelt farbiges Blinken
- ⑫ : Winkt wiederholt von hell nach dunkel
- ⑬ : 4 Stunden Ein und 20 Stunden Aus
- ⑭ : 6 Stunden Ein und 18 Stunden Aus
- ⑮ : 8 Stunden Ein und 16 Stunden Aus
- ⑯ : Timer-Modus ausschalten

## Achtung:

- ⚠ 1. Um die Fernbedienung zu aktivieren, entfernen Sie den in die Fernbedienung eingesetzten Schutzstreifen.
- ⚠ 2. Gewährleisten Sie, dass die Fernbedienung zum transparenten Punkt des Adapters zeigt.
- ⚠ 3. Bitte lagern Sie die Lichterketten bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort.
- ⚠ 4. Seien Sie vorsichtig, dass Sie die Drähte beim Trennen oder Ausfahren nicht überdehnen, welches zu Beschädigungen führen kann.
- ⚠ 5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgewechselt.



## Hinweise:

1. Die Fernbedienung hat einen Akku und ist vorinstalliert.
2. Ersetzen Sie die Akkus gemäß den Anweisungen.



## Zertifizierungen:



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30 / EU



Entsorgen Sie das Gerät an den Sammelstellen, die Ihnen vor Ort zur Verfügung gestellt werden (Abgabezentrum, selektive Sammlung usw.). Sie können an der Wiederverwendung und Aufbereitung von Elektro- und Elek

tronikaltgeräten teilnehmen, was sich auf die Umwelt und die Umwelt auswirken kann menschliche Gesundheit.

Die verwendete Papier- und Kartonverpackung kann als recycelbares Papier entsorgt werden. Lassen Sie die Plastikverpackung recyceln oder entsorgen Sie sie je nach den Anforderungen in Ihrem Land im nicht recycelbaren Abfall.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des UK Electrical Equipment (safety) Code 2016.

## Kontaktdaten:



support@ollny.com



www.ollny.com



@ollnyofficial



@ollnyofficial\_



@ollny official



@ollnyofficial



@ollnyofficial



@ollny\_official

MADE IN CHINA